## Panasonic.

Removable Full Front DVD Player/Receiver with CD Changer Control Lecteur DVD/Récepteur avec commande de changeur de CD et panneau avant entièrement amovible

Reproductor de DVD/Receptor con carátula completa desmontable y control de cambiador de CD

## CQ-DVR7000U





Operating Instructions Manuel d'instructions Manual de instrucciones










- · Please read these instructions carefully before using this product and save this manual for future use.
- Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure.
- Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el tuturo.

**Panasonic** welcomes you to our ever growing family of electronic product owners. We know that this product will bring you many hours of enjoyment. Our reputation is built on precise electronic and mechanical engineering, and our products are manufactured with carefully selected components and assembled by people who take pride in their work. Once you discover the quality, reliability, and value we have built into this product, you too will be proud to be a member of our family.

### ☐ Features

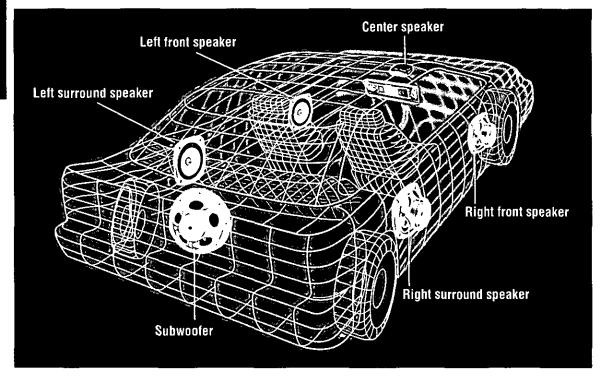

## 5.1-channel Surround Playback Capability (DVD Video)

Because the main unit is equipped with front (2 channels) and surround (2 channels) amps as well as a newly developed AV decoder, this product is capable of Dolby Digital 5.1-channel surround playback when the system is upgraded with a center speaker (1 channel), a subwoofer (0.1 channel), an external amplifier for a center speaker and a subwoofer, and a TV monitor.

The sound that is played back independently on each of the 5.1 channels creates an audio environment similar to that of a movie theater in your car.

Find the model number and serial number on either the back or bottom of the unit. Please record them in the spaces below and retain this booklet as a permanent record of your purchase to help with identification in case of theft.

MODEL NUMBER	CQ-DVR7000U	SERIAL NUMBER	
DATE PURCHASED		FROM	

## Flow of operations



## **Setting Up the Speakers**

(see pages 27 to 31)

This section describes how to select which speakers are to be used and what their sizes are, and how to adjust their output levels, etc. If you are using a system for the very first time or if you have just added some speakers, you must start by first referring to the instructions in this section.

# Getting started

## **Basic Operations**

(see pages 32 to 45)

This section describes such basic operations as how to turn the power on and off and how to play discs.



## **Changing the Initial Settings**

(see pages 46 to 49)

Refer to this section if you wish to change the initial settings, such as the language of the subtitles or audio to be heard during DVD play, to suit your personal preference.

## **Other Settings**

(see pages 50 to 61)

Besides the initial settings, there are many other different settings (such as the sound mode settings, private mode settings, contrast adjustment and dimmer adjustment). Refer to this section when the need arises.

## **Contents**

Safety Information
Radio Frequency Interference Statement (Part 15 of the FCC rules) .6
□ Discs that can be Played Back
□ Meaning of Symbols
□ Names and Functions of Parts
☐ Remote Control Unit Preparation
□ Setting Up the Speakers
□ Common Operations32
Setting the Clock
□ Radio Basics
Changing the Display
Setting Up Station Presets
Listening to a Preset Station
☐ Basic Disc Operations
Inserting/Ejecting the Disc
Starting Playback
Changing the Display
Stopping
Selecting a Menu Item
Go to Beginning
Fast Forward/Fast Backward
Pause
Repeat
Starting Playback from a Specific Track/Title/Chapter 40
Slow Playback
Mute/Attenuator40
On-Screen Displays (OSD)
Switching the Subtitle Language
Switching the Audio Language42
Switching between Stereo and Monaural42
Switching the Angle
DVD Menu
Title Menu43
□ CD Changer Basics44
Changing the Display44
Scan Play
Repeat Playback45
Random Play
Using Two Changers (Dual changers)



Getting started

Changing the Initial Settings	1 1 1 1 1 1 1 1
Menu Language47	Advanced \
Subtitle Language	
Audio Language47	(operations)
TV Aspect	
TV Mode 48	
On-Screen Messages	
Audio Output Level	
D. Range Compression	
☐ Listening to Surround Sound	
Signal Format Display50	
SOUND 1-4	
PROLOGIC51	
□ Setting Up the Sound	
LOUD SEL	
BASS SEL	
TREBLE SEL	
BAL // FAD	
CENTER VOL	
SUB-WFR VOL55	
□ Setting Other Functions	
MUTING SEL 57	
MUTE KEY SEL	
CONTRAST SEL57	
DIMMER SEL59	
S-LED SEL59	
TITLE SCROLL	
□ Enjoying different sources at the front and rear60	
PRIVATE MODE	
□ Installation	
□ Anti-Theft System	Mineria:
□ Wiring Connections	
_	Vegggged /
Troubleshooting	
□ Maintenance	
□ Language Code List	
□ Specifications	
□ Definition of Terms	
Components	
1. Operating Instructions	
4. Power Amplifier Unit	

## **Safety Information**

#### WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

#### WARNING:

NOT FOR USE WHERE VIDEO MONITOR IS VISIBLE TO DRIVER TO AVOID RISK OF SERIOUS INJURY OR POSSIBLE VIOLATION OF STATE LAWS.

#### **CAUTION:**

THIS PRODUCT IS A CLASS I LASER PRODUCT. HOWEVER THIS PRODUCT USES A VISIBLE/INVISIBLE LASER BEAM WHICH COULD CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED. BE SURE TO OPERATE THIS PRODUCT CORRECTLY AS INSTRUCTED.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.


### Laser products:

Wave length: 650nm

Laser power: No hazardous radiation is emitted

with safety protection.

### Label indication and location

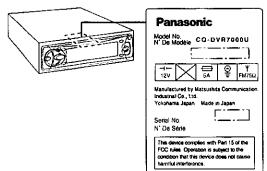

Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, and 4,819,098, licensed for limited viewing uses only.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, AND ANNOYING INTERFERENCE, USE ONLY THE INCLUDED COMPONENTS.

## Radio Frequency Interference Statement (Part 15 of the FCC rules) Applies only in U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital, Pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

• These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in an automobile installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio/television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to consult the dealer or an experience radio/television technician for help.

#### FCC Warning:

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC rules:

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### For Canada:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Use This Product Safely

#### When Driving

The driver must not operate the color LCD monitor. Operating the color LCD monitor may lead to distraction and cause an accident. Stop your car in a safe location when operating the unit.

#### When Car Washing

Do not expose the product, including its speakers and discs, to water or excessive moisture. This could cause electrical shorts, fire or other damage.

#### When Parked

Parking in direct sunlight can produce very high temperatures inside your car. Give the interior a chance to cool down before switching the unit on.

### Use the Proper Power Supply

This product is designed to operate with a 12 volt, negative ground battery system (the regular system in a North American car).

#### Protect the Disc Mechanism

Avoid inserting any foreign objects into the slot of the disc player.

Failure to observe this may cause malfunction due to the precise mechanism of this unit.

#### Protect the DVD Software

When you leave the car, be sure to eject the disc from this unit and bring it out.

#### **Use Authorized Servicenters**

Do not attempt to disassemble or adjust this precision product. Please refer to the Servicenter list included with this product for service assistance.

#### For Installation

The unit should be installed in a horizontal position with the front end up at a convenient angle, but not more than 30°. The user should bear in mind that in some areas there may be restrictions on how and where this unit must be installed. Consult your dealer for further details.

## Discs that can be Played Back

Disc	Mark (logo)	Disc size	Video format	Region number
DVD video	DVD DVD	5"(12 cm)	NTSC	1 All
Video CD	COMPACT CISC DIGITAL VIDEO	·	NTSC	
CD, CD TEXT	DIGITAL AUDIO	3"(8 cm)		



### **Region Management Information**

Region Management Information: This product is designed and manufactured to respond to the Region Management Information that is recorded on a DVD disc. If the Region number described on the DVD disc does not correspond to the Region number of this product, this product cannot play this disc.

The Region number for this product is "1" and "ALL".

## The following discs cannot be played back on this product.

- DVD-Audio
- DVD-ROM
- DVD-R
- DVD-RAM
- DVD+RW
- dts DVDs

- SVCD
- VSD
- CVD
- CD-G
- ◆CD-ROM

- CD-RW
- SACD
- ----
- CD-R
- dts CDs

- Divx Video Discs
- photo CD
  - CD-EXTRA (audio-only playback possible)
- Discs recorded in PAL format, others
- DVDs with a region number other than "1" or "ALL"


The data on photo CDs and CD-R can be damaged if you attempt to play them.

Even if you play back a dts CD, normal sound cannot be output.

CDV

Panasonic est heureuse de vous compter parmi le nombre sans cesse croissant d'utilisateurs de ses appareils électroniques. Nous pouvons vous assurer que cet appareil vous procurera de longues heures d'agrément. Notre réputation est fondée sur une ingénierie électronique et mécanique de haute précision, laquelle préside à la fabrication d'appareils ne comportant que des composants de choix assemblés par un personnel soucieux de la bonne réputation acquise par la qualité de son travail. Après avoir découvert la qualité, la valeur et la fiabilité de cet appareil, vous aussi serez fier d'être un client Panasonic.

## □ Caractéristiques

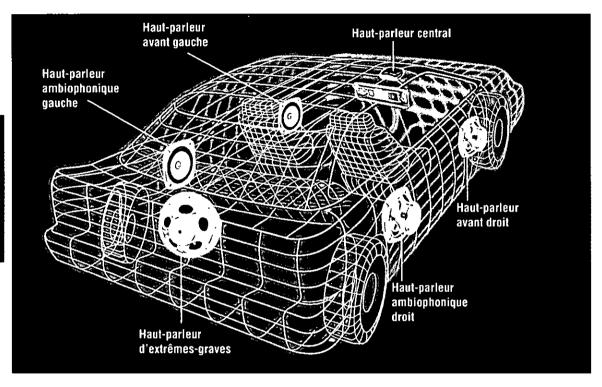

## Capacité de lecture ambiophonique 5,1 canaux (DVD vidéo)

L'appareil étant doté d'amplificateurs pour canaux avant (2 canaux) et ambiophoniques (2 canaux), ainsi que d'un décodeur audio-vidéo de conception nouvelle, il peut faire la lecture ambiophonique en mode Dolby Digital sur 5.1 canaux si vous ajoutez au système un haut-parleur central (1 canal), un haut-parleur d'extrêmes-graves (0.1 canal), un amplificateur externe de haut-parleurs central et d'extrêmes-graves, ainsi qu'un écran de télévision. Le son étant dirigé indépendamment sur chacun des 5,1 canaux, ce système restitue dans votre voiture un environnement sonore similaire à celui d'une salle de cinéma.

	dans l'espace prévu ci-dessous, les numéros de modèle et de série inscrits soit à l'arrière et de conserver ce manuel comme mémorandum de l'achat afin de permettre l'identification
Numéro de modèle:	CQ-DVR7000U Numéro de série:
Date de l'achat:	Vendeur:

## Suite d'opérations



# commencer



## Réglage des haut-parleurs

(voir pages 89 à 93)

Cette section décrit comment sélectionner les hautparleurs à utiliser et leurs dimensions, ainsi que la facon de régler leurs niveaux de sortie, etc. Si vous utilisez une chaîne pour la toute première fois ou si vous venez d'ajouter de nouveaux hautparleurs, vous devez d'abord vous référez aux instructions de la présente section.

## Fonctions de base

(voir pages 94 à 107)



La présente section décrit des opérations de base telles que la mise de l'appareil sous et hors tension, et la façon de faire la lecture des disques.

## Modification des réglages initiaux

(voir pages 108 à 111)



Référez-vous à la présente section si vous désirez modifier les réglages initiaux, tels que la langue des sous-titres ou la langue audio à écouter pendant la lecture de DVD, en fonction de vos préférences personnelles.

## Autres réglages

(voir pages 112 à 123)

Outre les réglages initiaux, il y a plusieurs autres réglages différents (tels que les réglages de mode sonore, les réglages de mode privé, le réglage du contraste et le réglage du gradateur).

Référez-vous à cette section en cas de besoin.

## Table des matières

Consignes de sécurité	12
🗅 Disques pouvant être lus	
□ Signification des symboles	
□ Noms et fonctions des pièces	
•	
Préparation de la télécommande	
□ Configuration des haut-parleurs	89
🗅 Opération communes	94
Réglage de l'horloge	95
□ Fonctionnement de base de la radio	96
Changement d'affichage	96
Mémorisation des stations	97
Écote d'une station mémorisée	97
🗅 Opérations de base pour les disques	98
Insertion/retrait du disque	98
Commencement de la lecture	98
Changement d'affichage	<del>9</del> 9
Arrêt	99
Sélection d'une rubrique du menu	100
Retour au début	100
Avance accélérée/Recul accéléré	101
Pause	101
Lecture en reprise	101
Début de la lecture depuis un(e) plage/titre/chapitre spécifique	102
Lecture ralentie	
Baisse temporaire du volume (Silencieux/Atténuateur)	102
Affichage à l'écran	
Changement de la langue des sous-titres	104
Changement de la langue audio	104
Passage entre les modes stéréo et mono	
Changement de l'angle	<i></i> 105
Menu DVD	105
Menu de titres	
Fonctionnement de base du changeur CD	106
Changement d'affichage	
Lecture des débuts de plage	
Lecture en reprise	
Lecture aléatoire	
Utilisation de deux changeurs (double changeur)	107





□ Changement des réglages initiaux	108
Menu Language (Langue du menu)1	09 <b>Opérations</b>
Subtitle Language (Langue des sous-titres)	09 de niveau
Audio Language(Langue audio)1	ng l
TV Aspect (Rapport largeur-hauteur de l'image de télévision)1	avancé
TV Mode (Mode d'image du téléviseur)1	10
On-Screen Messages (Messages à l'écran)	10
Audio Output Level (Niveau de sortie audio)	11
D. Range Compression (Compression dynamique)	
□ Ecoute de son ambiophonique	112
Affichage du format de signal	
SOUND 1-4 1	13
PROLOGIC1	
□ Réglage du son	
LOUD SEL1	15
BASS SEL 1	15
TREBLE SEL1	15
BAL // FAD	
CENTER VOL 1	
SUB-WFR VOL1	
□ Réglage des autres fonctions	
MUTING SEL 1	
MUTE KEY SEL	
CONTRAST SEL 1	
DIMMER SEL 1	
S-LED SEL 1	
TITLE SCROLL	
□ Lecture de sources différentes à l'avant et à l'arrière	
MODE PRIVÉ	22
□ Installation	124
□ Système antivol	
□ Raccordement des câbles	132
□ En cas de difficulté	
□ Entretien	
□ Liste des codes de langue	
□ Données techniques	
□ Définition des termes	143
Éléments constitutifs	
	1

## Consignes de sécurité

#### ATTENTION:

CET APPAREIL EST UN PRODUIT LASER DE LA CLASSE I. IL UTILISE, TOUTEFOIS, UN RAYON LASER VISIBLE/INVISIBLE POUVANT EXPOSER À UN RAYONNEMENT DANGEREUX S'IL EST DIRIGÉ. UTILISEZ CET APPAREIL CORRECTEMENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS.

L'UTILISATION DE COMMANDES OU RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION D'OPÉRATIONS AUTRES QUE CELLES QUI SONT INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT RÉSULTER EN UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

N'OUVREZ PAS LES COUVERCLES ET N'ESSAYEZ PAS D'EFFECTUER VOUS-MÊME DES RÉPARATIONS. ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

### Avertissement:

Pour éviter tout risque de blessures graves ou d'infraction aux lois, le moniteur ne doit pas être utilisé à un endroit où il est visible par le conducteur.

#### MISE EN GARDE:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'INTERFÉRENCES, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

#### MISE EN GARDE:

(Pour Le Canada uniquement)

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS BRANCHER LA FICHE (POLARISÉE) DU CORDON D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL DANS UN CORDON PROLONGATEUR, UNE PRISE DE COURANT OU TOUTE AUTRE PRISE À MOINS QUE LES LAMES NE PUISSENT ÊTRE INSÉRÉES À FOND.

### Si l'appareil doit être transporté

L'emballer soigneusement et l'envoyer port payé, suffisamment assuré et de préférence dans son carton d'emballage d'origine. Joindre une lettre timbrée sur l'extérieur du carton, décrivant l'ennui en détail. Ne pas envoyer l'appareil au siège social ou au Bureau de vente régional. Ils ne sont pas équipés pour les réparations.

## □ Précautions à prendre

#### Au volant

Le conducteur ne doit jamais faire fonctionner cet écran couleur à cristaux liquides lorsqu'il conduit son véhicule. Le fait d'utiliser le moniteur lorsqu'on est au volant réduit considérablement la vigilance du conducteur et multiplie les risques d'accident. Arrêter le véhicle dans un endroit sur pour faire fonctionner le moniteur.

#### Lavage de la voiture

Afin de prévenir tout risque de court-circuit ou d'incendie, n'exposez pas l'équipement, y compris les haut-parleurs et les disques, à l'eau ou à une humidité excessive.

#### Voiture stationnée

L'habitacle d'une voiture immobile exposée au soleil toutes vitres fermées devient rapidement très chaud. Laisser rafraîchir l'intérieur du véhicule avant de mettre l'appareil sous tension.

#### Source d'alimentation

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système d'alimentation avec batterie de 12 V à masse négative (système standard sur les voitures de construction nord-américaine).

#### Protection du mécanisme de lecture de disque

N' insérez pas d'objet dans le logement du disque. Autrement, le mécanisme ultra-précis du lecteur pourrait être endommagé.

#### Protection des disques DVD

Lorsque vous quittez le véhicule, éjectez le disque de l'appareil et apportez-le.

#### Faites appel à un centre de services agréé

Ne tentez pas de démonter ou d'ajuster ce produit de précision vous-même. Veuillez vous référer à la liste ci-incluse pour le service après-vente.

#### Installation

Cet appareil doit être installé en position horizontale, avec l'extrémité avant incliné à un angle commode mais ne dépassant pas 30°. L'utilisateur doit garder à l'esprit que dans certaines régions il peut y avoir des restrictions spécifiant comment et où installer cet appareil. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant.

## Disques pouvant être lus

Disque	Marque (logo)	Taille du disque	Format vidéo	Code régional
DVD vidéo	DVD DVD	12 cm (5 po)	NTSC	1 All
CD vidéo	COMPACT CISC DIGITAL VIDEO		NTSC	
CD, CD TEXT	COMPACT COMPAC	8 cm (3 po)		

### Informations de code régional



Informations de code régional: Cet appareil est conçu et fabriqué pour répondre aux informations de code régional inscrites sur les disques DVD. Si un disque DVD a un code régional différent de celui de cet appareil, il ne peut pas être lu par cet appareil.

Le code régional pour cet appareil est "1" et "ALL".

## Les disques suivants ne peuvent pas être lus sur cet appareil:

- DVD-Audio
- DVD-ROM

SVCD

- DVD-R
- VSD
- CVD
- DVD-RAM DVD+RW
  - CD-G
- DVD dts CD-ROM
- CD-RW SACD
- Disques vidéo Divx
- CD photo
- CD-R • CD-EXTRA (seule la lecture audio est possible)
- CD dts
- CDV


- Les disques enregistrés en format PAL, autres
- DVD avec un code régional autre que "1" ou "ALL"

Les données sur les CD photo et CD-R pourraient être endommagées si leur lecture est tentée sur ce lecteur.

Même si vous faites la lecture d'un CD dts, la sortie du son normal n'est pas possible.

Panasonic le da la bienvenida a la familia constantemente en aumento de poseedores de productos electrónicos. Nos esforzamos en proporcionarle las ventajas de la ingeniería mecánica y electrónica de precisión, de una fabricación con componentes cuidadosamente seleccionados, y de un montaje realizado por personas orgullosas de la reputación que su trabajo ha cimentado para nuestra empresa. Estamos seguros de que este producto le proporcionará muchas horas de distracción y, una vez comprobada la calidad, el valor y la fiabilidad incorporados, used también se sentirá orgulloso de pertenecer a nuestra familia.

### □ Características

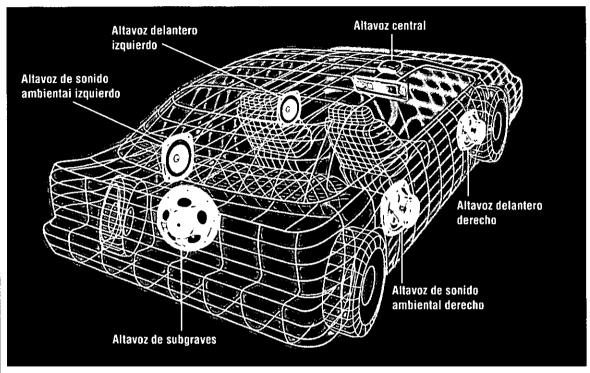

## Capacidad de reproducción de sonido ambiental de 5,1 canales (DVD Vídeo)

Como el aparato principal está equipado con amplificadores para los altavoces delanteros (2 canales), y altavoces de sonido ambiental (2 canales), así como también con un descodificador AV de reciente desarrollo, este producto es capaz de reproducir sonido ambiental de 5,1 canales Dolby Digital cuando al sistema se le añade un altavoz central (1canal), , un altavoz de subgraves (0,1 canales) y un monitor de TV un amplificador externo para altavos central y subgraves. El sonido que se reproduce independientemente en cada uno de los 5,1 canales crea en su vehículo un ambiente de audio similar al de un cine.

Encuentre el número de modelo y el número de serie en la parte posterior o inferior de la unidad. Anótelos en el espacio de abajo y guarde este manual a modo de prueba permanente de su compra, para que pueda utilizarlo en el caso de que le roben la unidad.

NÚMERO DE MODELO	CQ-DVR7000U	NÚMERO DE SERIE
FECHA DE ADQUISICIÓN		Α

## **Operaciones**



## Preparación de los altavoces

(Consulte las páginas 151 a 155.)

Esta sección describe cómo seleccionar qué altavoces van a ser utilizados y cuáles son sus tamaños, y cómo ajustar sus niveles de salida, etc. Si está utilizando un sistema por primera vez o si acaba de añadir algunos altavoces, usted deberá empezar consultando primero las instrucciones de esta sección.



## Operaciones básicas

(Consulte las páginas 156 a 169.)



Esta sección describe operaciones básicas tales como la conexión y la desconexión de la alimentación y cómo reproducir discos.

# **O**peraciones avanzadas

## Cambio de los ajustes iniciales

(Consulte las páginas 170 a 173.)



Consulte esta sección si desea cambiar los ajustes iniciales, tales como el idioma de los subtítulos o el idioma de audio que va a ser escuchado durante la reproducción de los DVD, para adaptarlos a sus preferencias personales.

## Otros ajustes

(Consulte las páginas 174 a 185.)

Además de los ajustes iniciales, hay muchos otros ajustes diferentes (tales como los ajustes del modo de sonido, los ajustes del modo privado, el ajuste del contraste y el ajuste de intensidad de iluminación). Consulte esta sección cuando sea necesario.

## Índice

Información para su seguridad	18
🗅 Discos que pueden reproducirse	19
⊐ Significado de los símbolos	
□ Nombres y funciones de las partes	
⊒ Preparación del control remoto	
⊒ Preparación de los altavoces	
□ Operaciones comunes	
Puesta en hora del reloj	
□ Operaciones básicas de la radio	
Cambio de la visualización	
Preparación para al almacenamiento de emisoras	
Escucha de una emisora presintonizada	
🗅 Operaciones básicas de los discos	
Inserción/expulsión del disco	
Comienzo de la reproducción	
Cambio de la visualización	
Parada	
Selección de un elemento de menú	
Al comienzo	
Avance rápido/retroceso rápido	
Pausa	
Repetición	
Comienzo de la reproducción desde una pista/título/capítulo especí	
Reproducción a cámara lenta	
Bajada temporal del volumen (silenciamiento/atenuador)	
Visualizaciones en pantalla	
Cambio de idioma de los subtítulos	
Cambio de idioma de audio	
Cambio entre estéreo y mono	
Cambio del ángulo	
Menú de DVD	
Menú de títulos	
🗅 Operaciones básicas del cambiador de CD	
Cambio de la visualización	
Reproducción con exploración	
Repetición de reproducción	
Reproducción aleatoria	
Utilización de dos cambiadores (cambiadores dobles)	169



Para empezar

□ Cambio de los ajustes iniciales       170         Menu Language (Idioma de menús)       171         Subtitle Language (Idioma de subtítulos)       171         Audio Language (Idioma de audio)       171         TV Aspect (Aspecto del televisor)       172         TV Mode (Modo del televisor)       172         On-Screen Messages (Mensajes en pantalla)       172         Audio Output Level (Nivel de salida de audio)       173         D. Range Compression (Compresión de gama dinámica)       173         □ Escucha del sonido ambiental       174         Vísualización del formato de señal       174         SOUND 1-4       175         PROLOGIC       175         □ Preparación del sonido       176         LOUD SEL       177         BASS SEL       177         TREBLE SEL       177         BAL // FAD       177         CENTER VOL       179         SUB-WFR VOL       179         SUB-WFR VOL       179         Ajuste de otras funciones       180         MUTING SEL       181         MUTING SEL       181         DIMMER SEL       183         S-LED SEL       183	Operaciones avanzadas
TITLE SCROLL	,
MODE PRIVADO  Instalación Sistema antirrobo Conexiones del cableado Localización y solución de averías Mantenimiento Lista de códigos de idiomas Especificaciones Definición de términos  Componentes	Cuando sea necesario
1. Manual de Instrucciones	

## Información para su seguridad

### PRECAUCIÓN:

ÉSTE ES UN PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I. SIN EMBARGO, ESTE PRODUCTO UTILIZA UN RAYO LÁSER VISIBLE/INVISIBLE QUE PODRÍA CAUSAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN. ASEGÚRESE DE UTILIZAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO. COMO SE INDICA EN INSTRUCCIONES. LA UTILIZACIÓN DE CONTROLES. **AJUSTES** EL **SEGUIR** HACER 0 PROCEDIMIENTOS DISTINTOS DE ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PODRÍA CAUSAR UNA EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.

NO ABRA LAS CUBIERTAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO. SOLICITE LOS TRABAJOS DE SERVICIO AL PERSONAL CALIFICADO.

#### ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELÉCTRICAS, Y PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS MOLESTAS, UTILICE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.

#### ADVERTENCIA:

ESTE APARATO NO DEBE UTILIZARSE DONDE EL CONDUCTOR PUEDA VER EL MONITOR DE VÍDEO, PARA EVITAR ACCIDENTES GRAVES O POSIBLES VIOLACIONES DE LAS LEYES ESTATALES.

Reclamaciones de aparatos de patentes de los Estados Unidos de América número 4,631,603, 4,577,216 y 4,819,098, con licencia para usos de visión limitada solamente.

Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por reclamaciones de métodos de ciertas patentes de los Estados Unidos de América y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe contar con la autorización de Macrovision Corporation, y sólo deberá utilizarse en el hogar y con otros usos de visión limitada a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario. La inversión de la ingeniería o el desmontaje están prohibidos.

## Uso de este equipo con seguridad

#### Cuando conduzca

El conductor no debe utilizar el monitor LCD en color. La utilización del monitor LCD en color puede distraerlo y causar un accidente. Detenga su automóvil en un lugar seguro cuando manipule el aparato.

#### Cuando lave el automóvil

No exponga el equipo, incluyendo los altavoces y los CDs, al agua o a una humedad excesiva. Esto puede causar cortocircuitos eléctricos, incendios u otros daños.

#### Cuando esté estacionado

El estacionamiento a la luz solar directa puede producir temperaturas muy altas en el interior de su vehículo. Procure enfriar el interior antes de encender el aparato.

### Uso de la alimentación apropiada

Este equipo ha sido diseñado para funcionar con un sistema de batería de 12 voltios con puesta a masa negativa (el sistema normal en un vehículo norteamericano.

#### Protección del mecanismo de los discos

Evite insertar objetos extraños en la ranura del reproductor disco.

En caso contrario, podrán producirse fallos en el funcionamiento porque el mecanismo de esta unidad es muy preciso.

### Protección de los programas de DVD

Cuando salga de su vehículo, asegúrese de expulsar el disco del aparato y retirarlo.

#### Uso de los centros de servicio autorizados

No intente desmontar ni ajustar este equipo de precisión. Consulte la lista de centros de servicio incluidos con este producto para acudir a ellos cuando sea necesario.

### Instalación

La unidad deberá instalarse en posición horizontal, con el extremo delantero hacia arriba formando un ángulo conveniente, pero no superior a 30°. El usuario deberá tener en cuenta que en algunas zonas tal vez haya restricciones sobre como y donde puede ser instalado este aparato. Consulte a su concesionario para conocer más detalles.

## Discos que pueden reproducirse

Disco	Marca (logotipo)	Tamaño del disco	Formato de vídeo	Número de región
DVD Vídeo	DVD DVD	5"(12 cm)	NTSC	1 All (Todos)
CD de vídeo	COMPACT COMPAC		NTSC	
CD, CD TEXT	COMPACT  COM	3"(8 cm)		

### Información de gestión de región



Información de gestión de región: Este producto ha sido diseñado y fabricado para responder a la información de gestión de región que está grabada en los discos DVD. Si el número de región descrito en el disco DVD no corresponde al número de región de este producto, este producto no podrá reproducir ese disco.

El número de región de este producto es "1" y "ALL".

- Los discos siguientes no pueden reproducirse en este producto:
- DVD-Audio
- DVD-ROM
- DVD-R
- SVCD CD-RW
- VSD
- SACD
- CVD
- DVD+RW
- DVD dts
- CD-G
- CD-ROM CD dts
- CDV

- Discos de vídeo Divx
- CD de fotos

DVD-RAM


- CD-R
- CD-EXTRA (sólo es posible la reproducción de audio)
- Discos grabados en el formato PAL y otros discos
- DVDs con un número de región diferente de "1" o "ALL"


Los datos de los CDs de fotos y CD-Rs pueden estropearse si intenta reproducirlos. Aunque se reproduce un CD dts no se puede dar salida al sonido normal.

## **Meaning of Symbols**

This manual uses its own form of illustrations and methods of description to indicate the operating procedures and provide information.

How these illustrations and methods of description are used is explained below to ensure that the user will derive the maximum use from the manual.

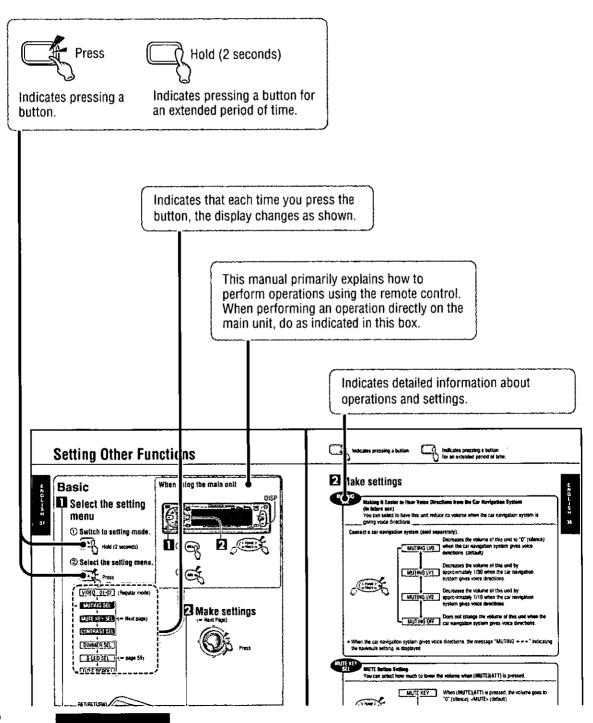


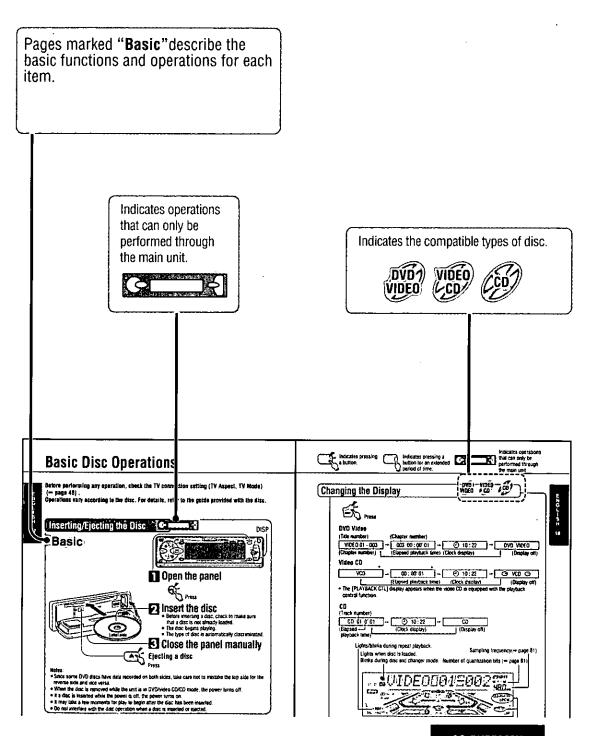

## **Names and Functions of Parts**

## Main unit


## Front panel

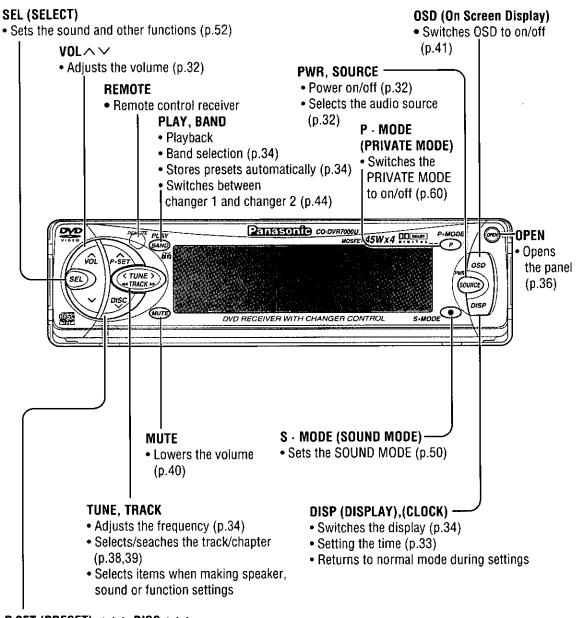

### P·SET (PRESET) ∧∨, DISC∧∨

- Preset memory/preset receive (p.35)
- Selects the disc in the changer (p.44)
- Selects items when making speaker, sound or function settings


## □ Display

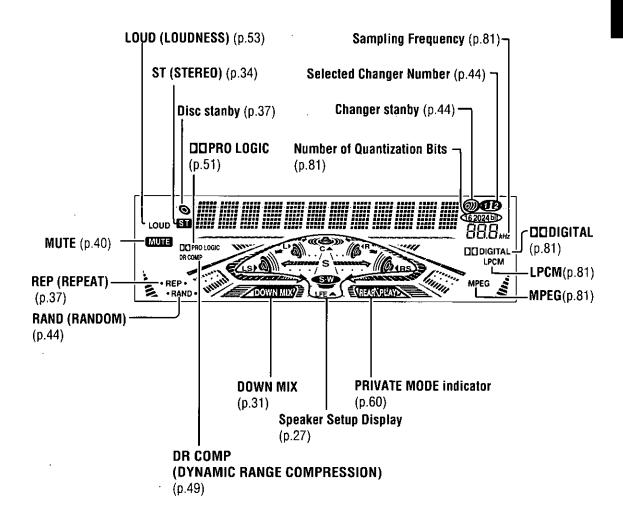


## Names and Functions of Parts (continued)

## **Remote Control Unit**

- Point the remote control unit at the main unit's sensor(REMOTE)
- Perform operations with the remote control in a bright location while the car is stopped.

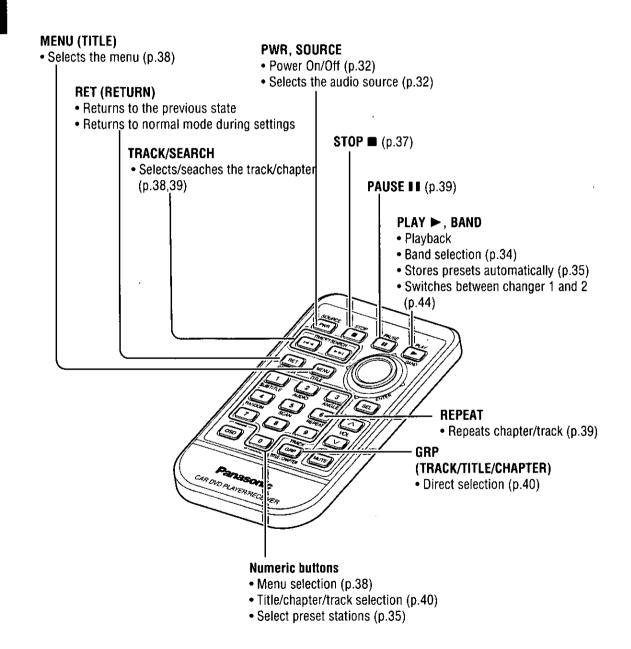

## Buttons other than those shown at left

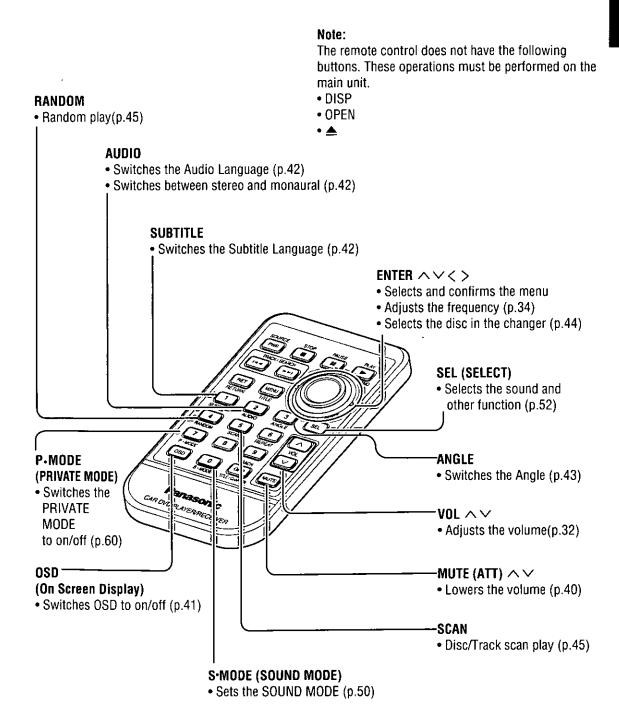

## **Remote Control Unit Preparation**

## Basic

## **Battery Installation (Inserting/Replacing batteries)**

1. Remove the battery holder.


Pull the holder by the position B while pushing position A in the direction indicated by the arrow.

2. Install the battery on the battery holder.

Set a new battery properly with its (+) side facing up as shown in the figure.

3. Insert the battery holder.

Push in the battery holder back into its original position.

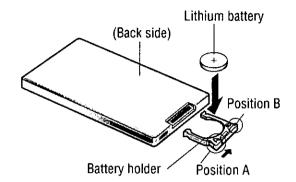

## **Battery Notes**

Remove and dispose of an old battery immediately.

### **Battery Information:**

• Battery type: Panasonic lithium battery (CR 2025)(supplied)

• Battery life: Approximately 6 months with normal use (at room temperature)

#### Caution:

- Improper use of batteries may cause overheating, an explosion or ignition, resulting in injury or a fire. Battery leakage may damage the unit.
- Do not disassemble or short the battery. Do not throw a battery into a fire.
- Keep batteries away from children to avoid the risk of accidents.
- Be careful to the local disposal rules when you dispose of batteries.

## **Setting Up the Speakers**

## Speakers that are Used

### Front speakers

Use the type of speakers that are built into the driver's door and the passenger's door.

### Surround speakers

Use the type of speaker that is used on the left and right side of the rear of the passenger cabin, or that is built into the rear deck.

### Center speaker

Install the speaker near the center console of the car, or near the dashboard.

(A separate center speaker amplifier is required.)

If the center speaker is not going to be used, refer to page 29, and select "None" as the center speaker setting.


### Subwoofer

Because the positioning of the sound from the subwoofer is not as dependent on the installation location as it is with other speakers, the subwoofer can be placed anywhere desired. (A separate subwoofer amplifier is required.) If the subwoofer is not going to be used, refer to page 29, and select "NO" as the subwoofer setting.

### Note:

- If this unit is going to be used without the installation of the center speaker, the surround speakers or subwoofer, set the speaker setting to suit the speaker system to be used.
  - (**→** page 28)



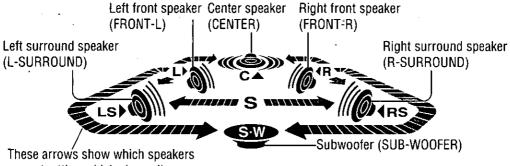

These arrows show which speakers are outputting which channel's sound sources.

## Speaker Indications (Ex: Center speaker)

<b>((4)</b>	When the speaker type (➡ page 29) is set to "Large".
<b>((3)</b>	When the speaker type (→ page 29) is set to "Small".
No indication	When the speaker type (→ page 29) is set to "None".


## **Setting Up the Speakers (continued)**


To reproduce the surround sound correctly, first set and adjust the speakers in the sequence shown below.



## **Preparation:**

- 1) Insert the disc. (- page 36)
- ② Press [STOP ■]. (→ page 37)

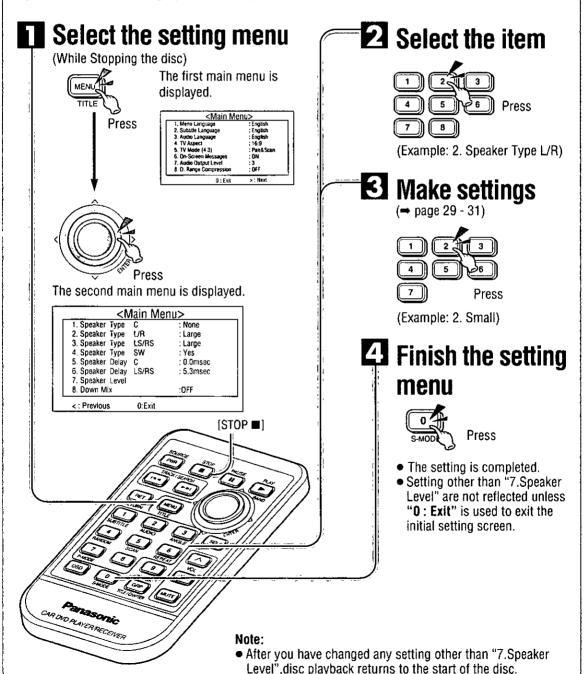

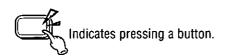


## 3 Make settings

1-4 Speaker Type

Set Each Speaker Type and whether They are Present or Not

Center Speaker




- Large: Large speaker. When bass playback is possible. (100 Hz or lower is the target.)
- Small : Small speaker. When bass playback is not possible.
- 3. None: When not using a center speaker that was purchased separately. (default)
- 4. Return: The display returns to Main Menu.

#### Notes:

- When the center speaker has been installed, either "Large" or "Small" must be selected as its setting. Otherwise, no sound will be heard from the center speaker.
- If "None" has been selected, the center speaker signals are combined with the signals of the left (L) and right (R) front speakers and output to these speakers.

Front & Surround Speaker



- 1. Large: Large speaker. When bass playback is possible. (100 Hz or lower is the target.) (default)
- Small : Small speaker. When bass playback is not possible.
- 3. Return: The display returns to Main Menu.

## Subwoofer

<s< th=""><th>ub Woofer&gt;</th><th></th></s<>	ub Woofer>	
Select	1. YES	
SubWooter	2. NO	
	3. Return	

- 1. YES : When using a subwoofer. (default)
- 2. NO: When not using a subwoofer.
- 3. Return: The display returns to Main Menu.

## **13** Make settings

### 5-6 Speaker Delay

### **Adjust the Speaker Delay Times**

Set a delay for the output from center and surround speakers so that the sound from the other speakers reaches the listening position at the same time as the front speakers.

### Center | Speaker

What has been set will be reflected only with Dolby Digital play.

#### <Speaker Delay> Select 1. 0.0 msec Speaker Delay 2. 1.3 msec 3. 2.6 msec 4. 3.9 msec 5. 5.3 msec 6 Return

- 1. 0.0 msec (default)
- 2. 1.3 msec
- 3. 2.6 msec
- 4. 3.9 msec
- 5. 5.3 msec
- 6. Return: The display returns to Main Menu.

## Surround Speaker

What has been set will be reflected only when Dolby Digital play is performed or when ON is set for PROLOGIC.

ker Delay>
1.0.0 msec
2. 5.3 msec
3. 10.6 msec
4, 15.9 msec
<ol><li>Return</li></ol>


- 1. 0.0 msec
- 2. 5.3 msec (default)
- 3. 10.6 msec
- 4. 15.9 msec
- 5. Return: The display returns to Main Menu.

### 7 Speaker Level

#### Adjust the Speaker Output Levels


Using a test signal, adjust the audio output of each speaker so that the volume level from every speaker sounds equal. (Adjustable range: 0 to -12 dB)

The speaker (in yellow) specified by the number buttons outputs a test signal. The setting value is shown on the main unit display. Upon completion of the speaker settings, select "7. Return" and exit. (default : 0dB) To adjust the speaker level:




- 1. L ch
- 2. C ch
- 3. R ch
- 4. RSch
- 5. LS ch
- SW
- 7. Return: The display returns to Main Menu.

- The test signal is not output from a speaker for which " $-\infty$ " was set. ( $\Rightarrow$  page 55)
- After increasing the volume level and adjusting the test signal, restore the original optimum volume level.









## 3 Make settings

8 Down Mix

Combining the Speaker Output

When listening to Dolby Digital encoded material (the "DD DIGITAL" indicator will light), the signals for each speaker channel can be combined and output as stereo. (Down Mix)

<d:< th=""><th>own Mix&gt;</th><th></th></d:<>	own Mix>	
Seleci Down Mix	1. ON 2. OFF 3. Return	

1. ON Down Mix (2-channel stereo playback)
Use this setting when only front speakers are

connected.


 The C, LS, and RS signals are combined with and output through L and R.

2. OFF : Recorded signal format

(Example: 5.1-channel surround playback)

(default)

3. Return: The display returns to Main Menu.

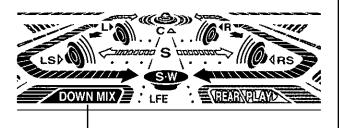


Lights when Down Mix is ON.

#### Notes:

- OFF is recommended as the setting when surround speakers and center speaker are used.
- In the PRIVATE MODE (→page 60), the disc will be played with Down Mix at "ON" regardless of the setting which has been selected.

## **Common Operations**


Before performing any of these operations, turn your car's ignition switch to "ACC" or "ON".

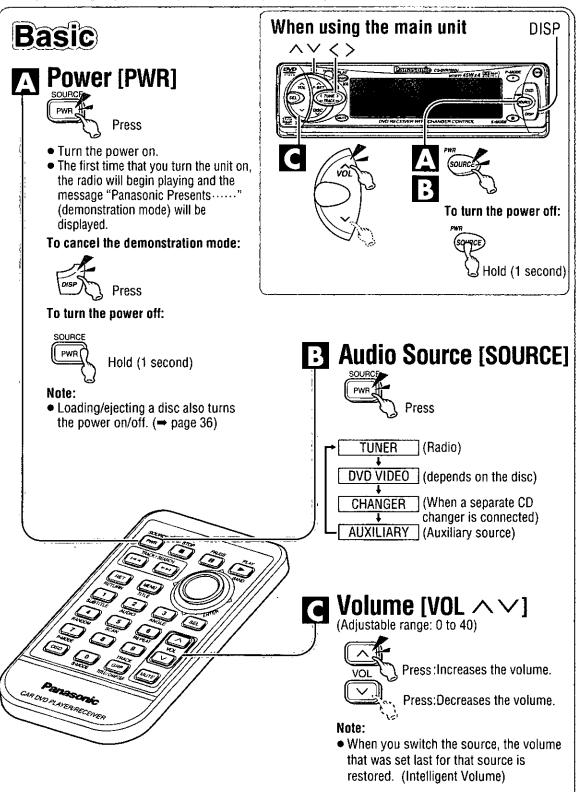



Indicates pressing a button.

Indicates pressing a button for an extended period of time.



Indicates operations that can only be performed through the main unit.



The clock uses a 12-hour display.




(2 seconds)

② Switch between the hours and minutes displays, and set both.



Selects the hours display, which begins to blink.

Selects the minutes display, which begins to blink.



Increases the number in the selected display.

Decreases the number in the selected display.

③ Finalize the time setting.



Press

10:35

The clock begins to run.

To display the time:




Press the button repeatedly until the time is displayed.


"ADJUST" will be displayed when the clock is not adjusted.

## When " $\bigcirc$ " is displayed

Input is not possible because a soundtrack, subtitle language or angle number which was not recorded on the disc has been selected or because the user has attempted to perform an operation which is not supported by the unit.

## **Radio Basics**

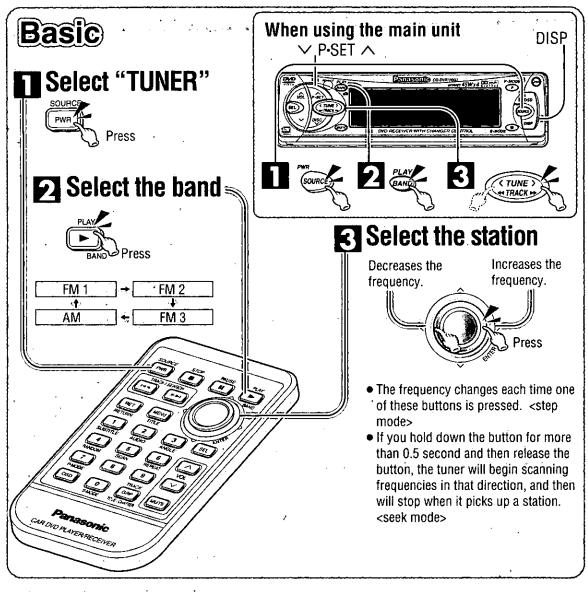

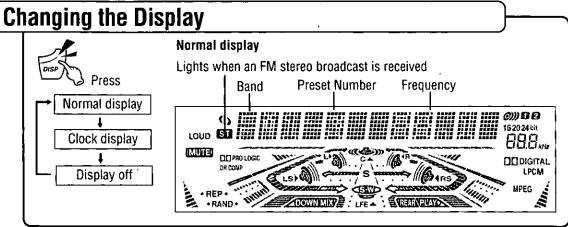

Indicates pressing a button for an extended period of time.

## **Setting Up Station Presets**

You can store presets for up to 6 stations in each AM and FM band (up to a maximum of 24).

## **Storing Presets Manually**

After selecting a band and a station...



Hold (2 seconds)

(Example: 2)

 When the station is stored in the preset, the frequency will blink once.

### Using the buttons on the main unit

1) Set preset mode.



Hold (2 seconds)

- The preset number blinks.
- ② Select a preset number.



Press

3 Store the station in the preset.



Hold (2 seconds)

• The preset number stops blinking, and the frequency blinks once.

To cancel during setting procedure:



Press

## **Storing Presets Automatically**

After selecting a band...



Hold (2 seconds)

Main unit:



Hold (2 seconds)

- Starting from the low end of the frequency spectrum, the unit will begin storing each station that it picks up with clear reception in preset numbers 1 through 6.
- When a station is stored in a preset, the preset number blinks for about
   5 seconds, and then the next preset number is called up. preset scan mode>

## To stop preset scanning:

Select a preset number.



Press (Example: 3)

Main unit:



Press

## **Listening to a Preset Station**

After selecting a band...



Press

(Example: 3)

The stored station is received.

Using the buttons on the main unit




Press

Select a preset number.


## **Basic Disc Operations**

Before performing any operation, check the TV connection setting (TV Aspect, TV Mode) (→ page 48).

Operations vary according to the disc. For details, refer to the guide provided with the disc.

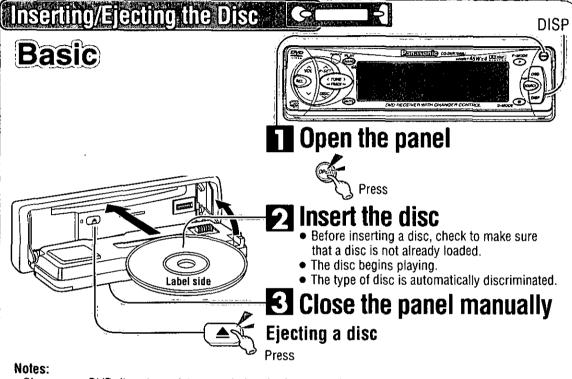


- Since some DVD discs have data recorded on both sides, take care not to mistake the top side for the reverse side and vice versa.
- When the disc is removed while the unit is in DVD/video CD/CD mode, the power turns off.
- If a disc is inserted while the power is off, the power turns on.
- It may take a few moments for play to begin after the disc has been inserted.
- Do not interfere with the disc operation when a disc is inserted or ejected.

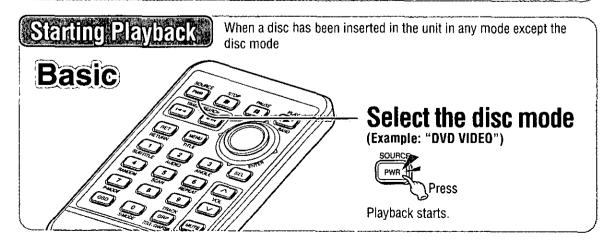






Indicates pressing a button for an extended period of time.



Indicates operations that can only be performed through the main unit.

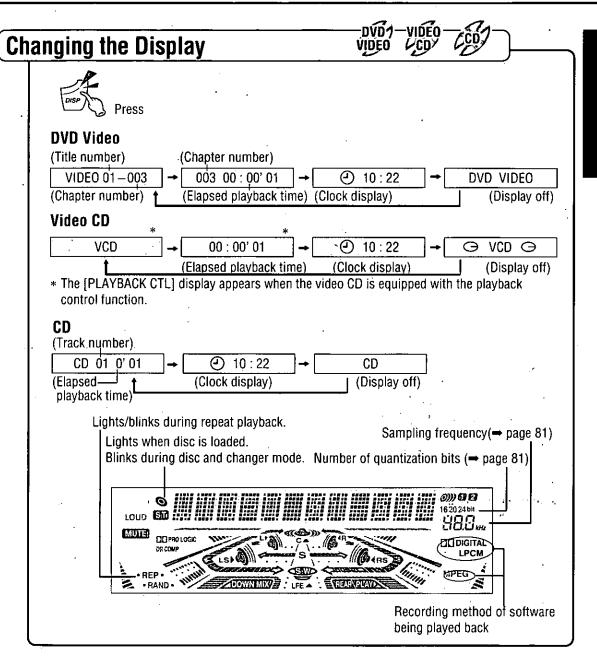







Playback stops.


 Pressing [PLAY►] causes playback to resume from the location where it stopped. (Continued playback function)
 (During stop, Hold [STOP■] for 2 seconds to cancel continued playback and "STOP" turns to light.)

### **Basic Disc Operations (continued)**

# Selecting a Menu Item



Some DVD discs have unique menu structures called DVD menu. Although the DVD menu's contents and operation differ from disc to disc, the following explains basic operation when this feature is used.

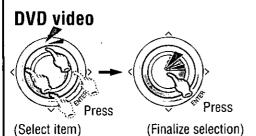


### (Example)

DVD MENU

1 SUBTITLE 2 AUDIO

3 ANGLE

### DVD video/Video CD with playback control



(Select item)

(Finalize selection)

(Example: 2)

#### Notes:

- Pressing [►►] [ ◄◄] while a video CD with playback control is being played may cause you to return to the menu screen.
- Operations vary according to the disc. For details, refer to the guide provided with the disc.
- Only a message as shown right is displayed on the DVD/Video CD screen while driving the car.
   Only audio is enabled.

### (Example)

- 1. Love Supremes
- 2. Impressions
- 3. In a sentimental mood

Number:

Warning

When driving please enjoy sound only

# Go to Beginning




(Backward) (Forward)

- Each time one of these buttons is pressed, the player jumps to the start of the appropriate track (chapter).
- If the backward button is pressed once, the player returns to the start of the track (chapter) that is currently being played.


### Note:


 When playing a DVD video, there are cases where it is not possible to return to the start of a chapter that spans 2 titles.

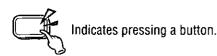



Indicates pressing a button for an extended period of time.

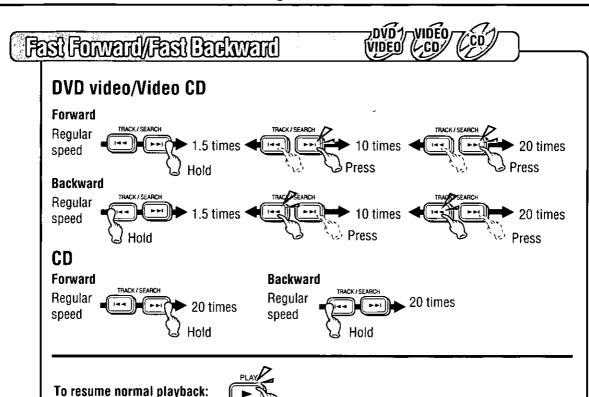

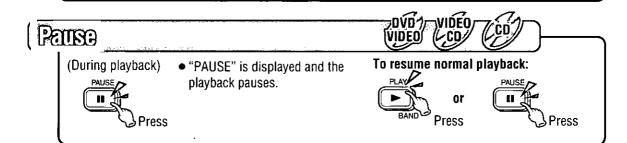



### Chapter/Track Repeat

(During playback)



Hold (2 seconds)

#### DVD video

"CHAPT REP ON" is displayed and the chapter that is currently being played repeats.



"REPEAT ON" is displayed and the track that is currently being played repeats.

### To resume normal playback:

**NIĎEO** 





Hold (2 seconds)

#### Note:

,DVD1)

 The repeat mode is also cancelled if:  $[ \blacktriangleleft ]$ ,  $[ \blacktriangleright \blacktriangleright ]$  or  $[ \blacksquare ]$  is pressed, the disc is ejected.

# Starting Playback from a Specific Track/Title/Chapter






① (During playback)




Select the input mode.

DVD



CD



2



Press

Input the desired track/title/chapter number. (Example: 2)

to input the number again:



(3)



Press

Playback starts.

#### Note:

input mode

- If a non-existent track/title/chapter number is input and entered, the command is invalid and the display returns to regular mode.
- Selections can be made even in the stop mode but only for DVD video.

## Slow Playback

(During pause)



To pause:



Press



To resume normal playback:



Press

• Playback is at approximately 1/3 normal speed.

#### Note:

Reverse slow playback is not possible.

## Mute/Attenuator:



The extent to which the volume is lowered depends on the MUTE/ATT setting. (→ page 57)

# MUTE

Press

 When Mute/Attenuate is "ON", "MUTE" blinks and you can not operate except for some buttons.

### When MUTE is set:

Normal volume

MUTE OFF # MUTE

Volume goes to "0" (silence).


### When ATT is set:

Normal volume

ATT OFF

\$
ATT

Volume goes to 1/10 of what it was.

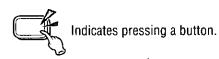



Indicates pressing a button for an extended period of time.

# On=Secon Displays (OSD)

DVD1 VIDEO (CO)

(During playback)




ress

### Each time the button is pressed:

ON (default) ← → OFF

• In the case of CD, the On-Screen Display cannot be turned off.

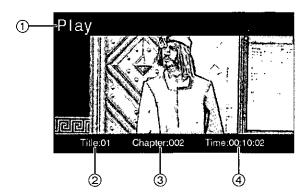

### 1) Current Operation Mode

This indicates the operation that is currently being performed. (Loading, Eject, Play, Pause, Stop, FF, REW, Still, Repeat, Slow Play)

### ② Title Number (DVD only)

This displays the number of the title that is currently being played.

### 3 Chapter Number (DVD only)

This displays the number of the chapter in the title that is currently being played.

### Track Number (CD only)


This displays the number of the track that is currently being played.

### (4) Playback Time

This displays how much time has elapsed since the start of playback. In the case of CD, the playback time of the track now being played is displayed.

#### [CD only]

The display automatically differs according to whether CD-TEXT is present.



#### Notes:

- Each display may sometimes show "---". This is not a malfunction.
- The On-Screen Display may not be displayed properly when the display size (Aspect) of the connected display unit is set to "ZOOM". In this case, select the other display size type: NORMAL, JUST or FULL.

# Switching the Subtitle Language




It is possible to change the subtitle language during play if multiple languages are recorded on the disc.

(During playback)



Hold

(More than 2 seconds)



• Initially, the subtitle language is the language that is set in the initial settings. (If this language has not been recorded, the language that is displayed is determined by the disc.)

#### Notes:

- The language number disappears if no operation is performed for 5 seconds.
- The number of subtitle languages depends on the disc.
- It may not be possible to switch the subtitles unless the unit is at the DVD menu (→ page 43) or is at the initial settings (→ page 46).
- There may be a brief delay before the subtitles appear.

# Switching the Audio Language

It is possible to change the audio language during play if multiple audio languages are recorded on the disc.

(During playback)



Hold

(More than 2 seconds)

 The audio language is switched every time this is pressed for more than 2 seconds.

### Notes:

- The language number disappears if no operation is performed for 5 seconds.
- The number of audio languages depends on the disc. (Some discs have only one language.)
- It may not be possible to switch languages unless the unit is at the DVD menu (- page 43) or is at the initial settings (→ page 46).

# Switching between Stereo and Monaural

It is possible to switch the audio between stereo sound and monaural sound (L or R).

(During playback)




Hold

(More than 2 seconds)

(stereo) L/R CH ST L/R CH L (left channel) L/R CH R (right channel)

- Stereo is switched to monaural or vice versa every time this is pressed for more than 2 seconds.
- If you do not perform any operation for 5 seconds, the unit returns to regular mode.
- When either "L ch" or "R ch" is selected, the left or right channel audio is output on both the left and right speakers.





Indicates pressing a button for an extended period of time.

# Switching the Angle



For DVDs which contain scenes which have been shot simultaneously from a number of different angles the same scene can be viewed from each of these different angles during play.

(During playback)



Hold (More than 2 seconds)



#### Note:

 The angle number disappears if no operation is performed for 5 seconds.

### DVD Menu

Use this menu during playback to select content, audio, subtitles, etc., from a menu (the DVD menu) that is unique to each disc.

(1) (During-playback)




### (Example)

DVD MENU 1 SUBTITLE 2 AUDIO

The angle is switched every time this is pressed for more than 2 seconds.

3 ANGLE

 The DVD menu appears on the screen. (Pressing this button again causes playback to start at the scene from which the DVD menu was called.)



(Select item.) (Finalize selection.)

#### Note:

 DVD menu content and operations depend on the disc. For details, refer to the guide provided with your disc.



If the DVD has multiple titles recorded on it, it is possible to select the preferred title from the title menu to start playback.

①




Hold (2 seconds)

### (Example)

Lovers

TITLE MENU Castles Rivers

Woods




(Select item.)


(Finalize selection.)

- The title menu appears on the screen. (Pressing this button again causes playback to start at the scene from which the title menu was called.)
- This can also be selected during stop.

# **CD Changer Basics**

Connect a CD changer (CX-DP88U, etc.; sold separately).

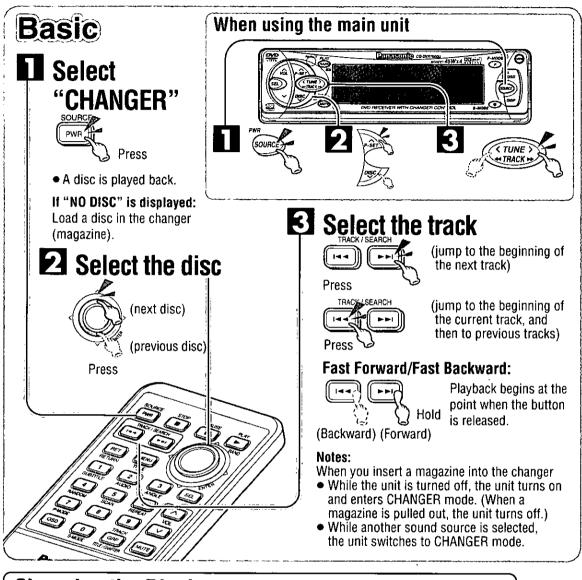

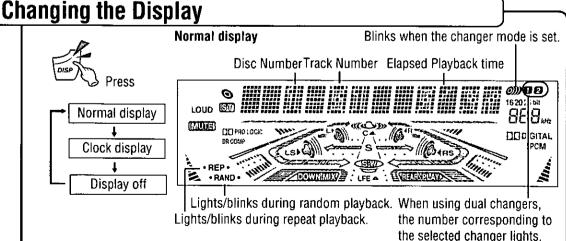



Indicates pressing a button for an extended period of time.

## Scan Play

### Track Scan

Plays approximately 10 seconds of each of the tracks on the discs in the changer in sequence.



- The elapsed playback time display begins to blink.
- Once a complete cycle through all the tracks on the discs in the changer has been completed, the unit begins playing from the start of the first track.

### Disc Scan

Plays approximately 10 seconds of the first track on each of the discs in the changer in sequence.



Hold (2 seconds)  The disc number display begins to blink.

 Once a complete cycle through all the discs in the changer has been completed, the unit begins playing from the start of the first disc.

### To cancel:



# To cancel:

Hold (2 seconds)

# Repeat Playback

### Repeating a track

The track currently being played is repeated.

### Repeating a disc

The disc currently being played is repeated.





Press



Hold

(2 seconds)



Hold (2 seconds)

"REP" lights.

### "RFP" blinks.

# Random Play

### Selecting tracks from all discs

A track selected at random from among all of the discs in the changer is played back.

### Selecting tracks from one disc

A track selected at random from the current disc being played is played back.



Press

To cancel: Press

Hold (2 seconds)

"RAND" blinks.



Hold (2 seconds)

"RAND" lights.

## **Using Two Changers (Dual changers**

Use the dual changer control unit (CA-CD55; sold separately) to connect the 2 CD changers to this unit. (→ page 72)



 The selected changer number (either 1 or 2) Press lights.

### Caution:

 If only one changer will be connected to the dual changer control unit, connect that changer to the CHANGER 1 jacks.

# **Changing the Initial Settings**

The settings for the language, display, etc. can changed.

# Basic

# Select the Menu

(while stopped)



Press

The initial setting screen is displayed.

# ✓Main Menu> 1. Menu Language : English 2. Subtitle Language : English 3. Audio Language : English 4. TV Aspect : 16:9 5. TV Mode (4:3) : Pan&Scan


6. On-Screen Messages
7. Audio Output Level
8. D. Range Compression

0:Exit >: Next

:ON

OFF

Select the item



(Example: 2.Subtitle Language)

Make Settings



(Example: French)





Press

• The setting is completed.

The settings are not reflected unless "0:Exit" is used to exit the initial setting screen.



Panasonic AR DVD PLAYER RECEIVES

- After the initial settings have been changed and entered, the player returns to the start of the disc and begins playback.
- When the disc has predetermined language or other settings, the initial settings are not reflected.



# **3** Make Settings

# 1. Wew Language

- 1. English (default)
- 4. Other

(See below)

- 2. French
- 5. Return
- (The display returns to Main Menu.) 3. Spanish

VIDEO	र्गेन ह
	<menu la<="" th=""></menu>

Sefect

Language

anguage> 1. English

- 2. French 3. Spanish
- 4. Other
- 5. Return

# **2. Subilib Lanciaco**

- 1. English (default)
- 4. Other (See below)
- 2. French

3. Spanish

- 5. Disp Off

(Subtitle language is not displayed.)

6. Return

(The display returns to Main Menu.)

Select

Language

### <Subtitle Language>

- 1. English 2. French
- 3. Spanish
- 5. Disp Off

# 8. Andlo Landiage

- 1. English (default)
- 4. Other
  - (See below)
- 2. French

3. Spanish

- 5. Return
  - (The display returns to Main Menu.)

Select

Language

### <Audio Language>

- 1. English 2. French
  - 3. Spanish 4. Other
  - 5. Return

### In "Other" cases (Menu Language, Subtitle Language, Audio Language)



To input the number again:



Press



Press

(Finalize selection.) Setting is finished and the

display returns to "Main Menu".

Input the four digit language code. (**→** page 79)

MZGJ-OI

### **Changing the Initial Settings (continued)**

# **3** Make Settings


### 4. TV Aspect

1. 4:3: Use this setting when a conventional TV Monitor is connected.

2. **16:9**: Use this setting when a wide-screen TV Monitor is connected. (default)

• Wide screen video can be played on the full screen.

3. Return: The display returns to Main Menu.

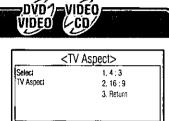

DVD′)⇔VIDÉO

Select

TV Mode

<TV Mode>

1. Pan & Scan

2. Letterbox

3. Return

### 5 TV Mode

### TV picture mode (4:3)

Set this when playing wide-screen video on a conventional-size (4:3) TV.

Pan & Scan: Plays wide-sc

Plays wide-screen video in Pan & Scan mode (in which the left and right edges of the screen

are cut off) (default)

2. Letterbox:

Plays wide-screen video in Letter Box mode

(in which black bands appear at the top and

bottom of the screen)

3. Return:

The display returns to Main Menu.

### Note:

If "Pan & Scan" or "Letterbox" is already set in the software, this setting is ignored.

## 6. On-Screen Messages

This is to select On-Screen Display messages which will be displayed when On-Screen Display is turned off by pressing [OSD].

(**⇒** Page 41)

1. ON:

When the power is turned on, On-Screen Display messages such as "Play" and "Pause" will always be

displayed on the screen for 5 seconds. (default)

(ueraun)

2. OFF:

When the power is turned on, On-Screen Display messages such as "Play" and "Pause" will not be

displayed on the screen.

Return: The display returns to Main Menu.



Select	1 ON
On-Screen	2 OFF
Messages	3 Return

# **3** Make Settings

# 



Adjust the level at which the audio signals are to be output in the PRIVATE MODE.

- 1. 1 (Minimum level)
- 2. 2 (Middle level)
- 3. 3 (Maximum level) (default)
- 4. Return: The display returns to Main Menu.

<audio 0<="" th=""><th>utput Level&gt;</th></audio>	utput Level>
Select	1, 1
Audio Output	2. 2
Level	3.3
	4. Return

### For your reference:

We recommend that you select the initial setting when you use this player in the system configurations (= Pages 70-72), and adjust the volume control on the display unit connected to this unit.

# 8. D. Range Compression




### **Dynamic Range Compression**

By compressing the range of the playback level (the dynamic range), it is possible to maintain the impact of audio even at low volumes.


This function only works with Dolby Digital encoded material.

<d.range compression=""></d.range>			
Select D.Range	1 Minimum 2 Standard		
Compression	3 OFF		
	4 Return		

1. **Minimum:** Most compressed mode like TV broadcasts, etc. "DR COMP" lights.

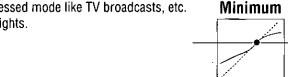

- 2. Standard: Mode recommended by software creators for listening at low volumes.
  - "DR COMP" lights.



3. **OFF**:

Does not compress the dynamic range.

(default)

**OFF** Conversation level


4. Return:

The display returns to Main Menu.

#### Note:


 When it is difficult to hear comparatively guiet sounds (such as movie dialogue), setting "Minimum" will make those sounds easier to hear.

# **Listening to Surround Sound**

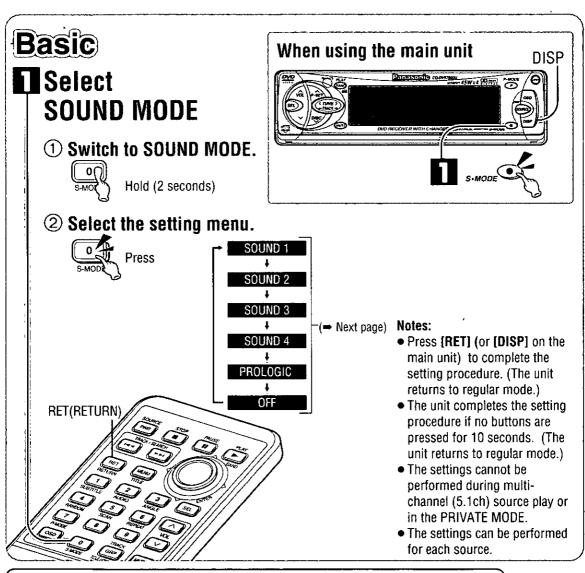

### **Signal Format Display**

This display lights in accordance with the digital signals that are input for each speaker channel. (The signal formats that are displayed will vary according to the software.)

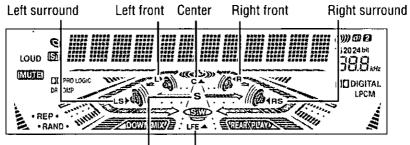

Lights when PROLOGIC is on or monaural surround sound component is output

Lights when dedicated subwoofer signals are present




Indicates pressing a button for an extended period of time.

# Select SOUND MODE

SOUND 1-4

### Listening to the sound adding the effect of sound space

It is possible to listen to 2-channel signals from a DVD, a CD, TUNER or AUX in surround sound with one of the following sound field effects.




- SOUND 1: Sound field in which the vocal components are reflected strongly
- SOUND 2: Sound field in which the vocal components are not reflected strongly
- SOUND 3: Sound field in which the vocal components are concentrated at the front, and the reflected sound is added
- SOUND 4: Sound field in which the vocal components are concentrated at the front (Example: SOUND1)




### Notes:


- When SOUND 3 or SOUND 4 setting is used with a monaural sound source or a sound source which is virtually monaural, the output from the rear speakers will be reduced.
- When SOUND 1, SOUND 2, SOUND 3 or SOUND 4 setting is used with a sound source
  consisting solely of dialog or speech (such as news programs) aired by AM or FM stations, it
  will not have a satisfactory effect.
- When the center speaker has been connected and "Large" or "Small" has been selected as the speaker setting, sound will be heard from the center speaker.

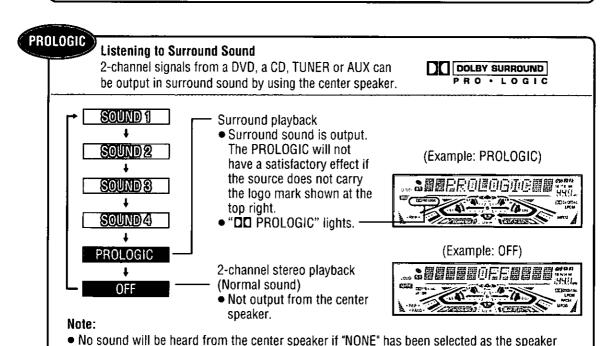


setting even if the center speaker has been connected.


# **Setting Up the Sound**

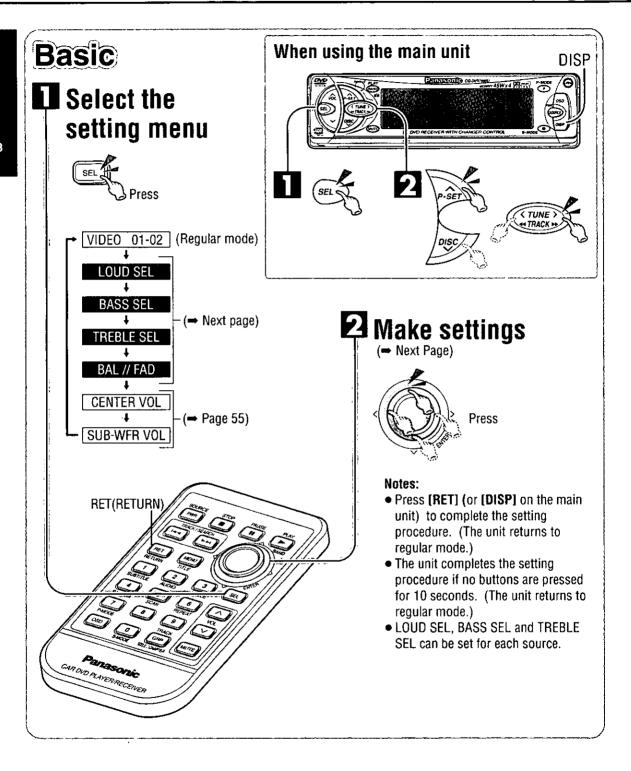






# 2 Make settings

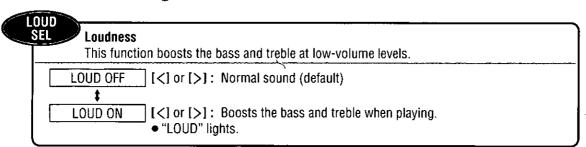





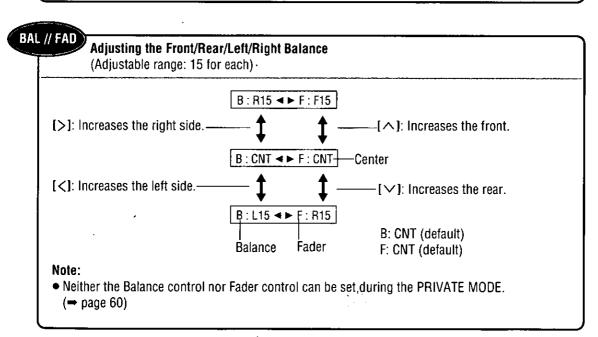

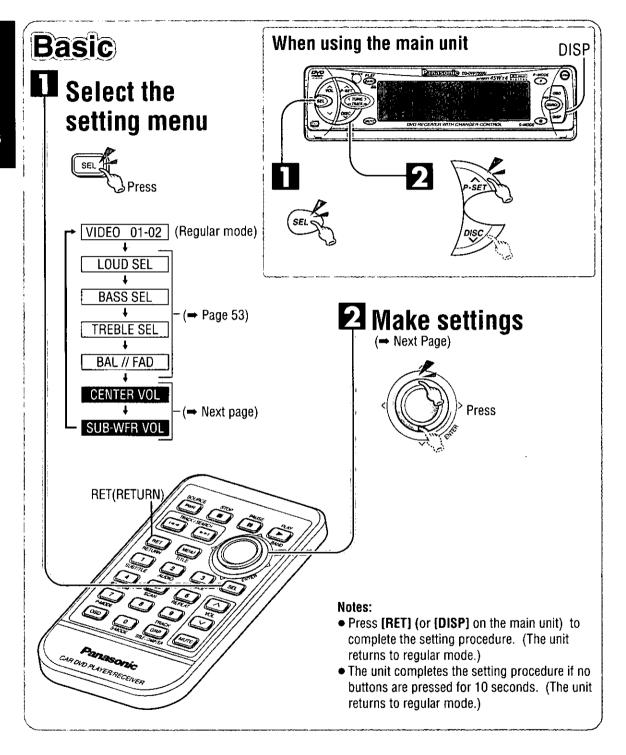

# 2 Make settings



Adjusting the Center Speaker Volume (When Center Speaker is set.)

(Adjustable range:  $-\infty$ , -10 to +10 dB)

Connect a center speaker (sold separately).

[^]: Increases the level.

[ >]: Decreases the level.

CENTER 0 dB (default)

Note:

Setting "-∞" makes no sounds to output.

SUB-WFR VOL

Adjusting the Subwoofer Volume (When Subwoofer is set.)

(Adjustable range:  $-\infty$ , -10 to +10 dB)

Connect a subwoofer (sold separately).

[^]: Increases the level.

[ > ]: Decreases the level.

SUB-W 0 dB (default)

Note:

Setting "-∞" makes no sounds to output.

# **Setting Other Functions**

# Basic

# Select the setting menu

① Switch to setting mode.





Hold (2 seconds)


② Select the setting menu.



VIDEO 01-02 (Regular mode)

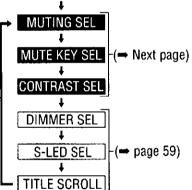


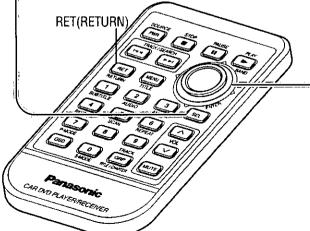

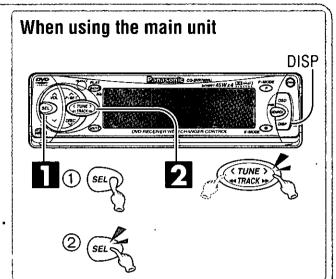

# 2 Make settings

(➡ Next Page)



Press

### Notes:

- Press [RET] (or [DISP] on the main unit) to complete the setting procedure. (The unit returns to regular mode.)
- The unit completes the setting procedure if no buttons are pressed for 10 seconds. (The unit returns to regular mode.)



Indicates pressing a button for an extended period of time.


# 2 Make settings



### Making It Easier to Hear Voice Directions from the Car Navigation System (In future use)

You can select to have this unit reduce its volume when the car navigation system is giving voice directions.

### Connect a car navigation system (sold separately).

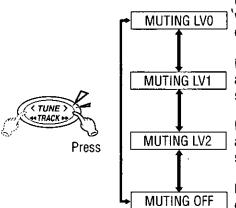

Decreases the volume of this unit to "0" (silence) when the car navigation system gives voice directions. (default)

Decreases the volume of this unit by approximately 1/30 when the car navigation system gives voice directions.

Decreases the volume of this unit by approximately 1/10 when the car navigation system gives voice directions.


Does not change the volume of this unit when the car navigation system gives voice directions.

 When the car navigation system gives voice directions, the message "MUTING \*\*. the navimute setting, is displayed.

# MUTE KEY

### **MUTE Button Setting**

You can select how much to lower the volume when [MUTE](ATT) is pressed.





When [MUTE](ATT) is pressed, the volume goes to "0" (silence). <MUTE> (default)

When [MUTE](ATT) is pressed, the volume is reduced to approximately 1/10 of its original volume. <ATT>

# CONTRAST

### Making the Display Easier to See

The display of this unit can be made easier to see by adjusting the display contrast (the difference between the bright and dark portions). (Adjustable range: Lv1 to 5)



[>]: Increases the contrast level.

[<]: Decreases the contrast level.

CONTRAST Lv 2

(default)

Press

The higher the level, the greater the contrast.




# Select the setting menu


① Switch to setting mode.




Hold (2 seconds)


② Select the setting menu.








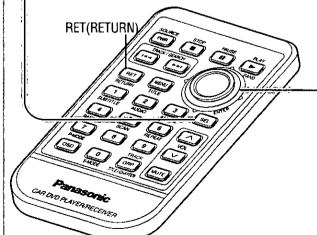

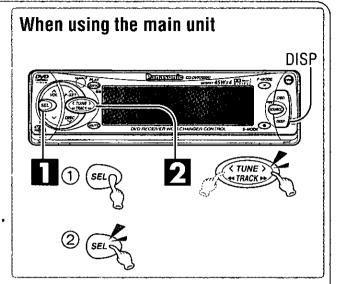


# Make settings



Press

### Notes:

- Press [RET] (or [DISP] on the main unit) to complete the setting procedure. (The unit returns to regular mode.)
- The unit completes the setting procedure if no buttons are pressed for 10 seconds. (The unit returns to regular mode.)






Indicates pressing a button for an extended period of time.

# 2 Make settings



### Adjusting the Display Brightness (Dimmer)

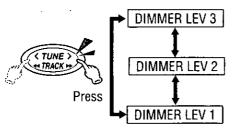

Illumination is bright. (Default: When the car's small light is off.)

Illumination is moderate. (Default: When the car's small light is on.)


Illumination is dim.

### S-LED SEL

### Using the Security Function

Set whether the security function is to be used or not when the panel has been removed from the main unit.





When ACC has been set to OFF, "PANEL" is displayed on the main unit, and the alarm for preventing operation without first re-attaching the removed panel sounds. When the panel is now removed, the security indicator blinks. (Security function) (default)

The security function does not work.

#### Note:


• If ACC is set to OFF within 10 seconds after it was set to ON, the security function will not work.

### TITLE SCROLL

### Scrolling the Title Display

The CD changer title display can be made to scroll continuously or be made stationary.





The display scrolls continuously. (default)

The display scrolls once and then stops.

#### Note:

• Once scrolling is stopped, the characters can be scrolled across again once. (Re-scroll) Press and hold [DISP] for more than 2 seconds.

# **Enjoying different sources at the front and rear**

### PRIVATE MODE

When this function is used, the passengers in the back seat can have fun listening to the sound of a CD or listening to the sound and watching the picture of a DVD video or Video CD while the front seat occupants can enjoy listening to the sound of a different source.

Hold

# Set the PRIVATE MODE to ON.



Hold

or




覆层型图图图图图图图图图图

"P · MODE ON" is displayed on the main unit

# Select the front channel source.



Each time the button is pressed, only the front channels are switched to the source shown on the unit's display. While the PRIVATE MODE is ON, the source which is output from the monitor will not be switched even when the [SOURCE] button is pressed. No sound is output from the rear speakers.



Blinks while PRIVATE MODE is ON.
Only "PLAY ▶" is turned off while a disc is stopped.

### Turning P-MODE OFF:

or



Hold



Hold

### 雕图塑料的磁管雕可唇唇雕

 "P · MODE OFF" is displayed on the main unit.

#### Notes:

- PRIVATE MODE is canceled if the disc is ejected while PRIVATE MODE is ON.
- Before a DVD, Video CD or CD disc operation is to be performed or the volume or other setting is to be changed while the PRIVATE MODE is being used, press [SOURCE] and set the front speaker source to DVD, Video CD or CD, and then proceed with the operation.
- In the PRIVATE MODE, the disc will be played with Down Mix at "ON" regardless of the setting which was selected for Down Mix (→ page 31).
- The disc returns to the start each time you switch to PRIVATE MODE.
- When an attempt is made to perform any of the following operations which cannot be selected, "CAN'T SELECT" is displayed on the main unit to indicate that the selected operation is invalid.
   Setting the private mode ON while there is no disc in the main unit
   Switching the private mode OFF within the first 5 seconds after it was set to ON Performing a "BAL/FAD" operation




Indicates pressing a button for an extended period of time.

Actual examples where the monitor has been installed on the back seat and the connections on pages 70 and 71 have been performed

### When the PRIVATE MODE is OFF


Example: When interrupting DVD play to listen to a radio broadcast

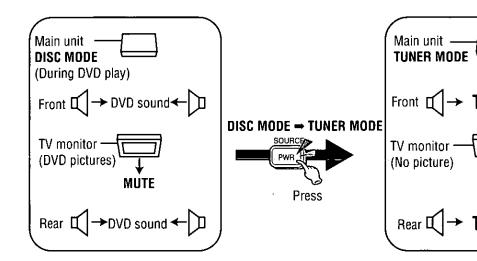

### When the PRIVATE MODE is ON

### Example:

When the passengers in the back seat want to keep enjoying DVD play and the front seat occupants want to listen to the radio

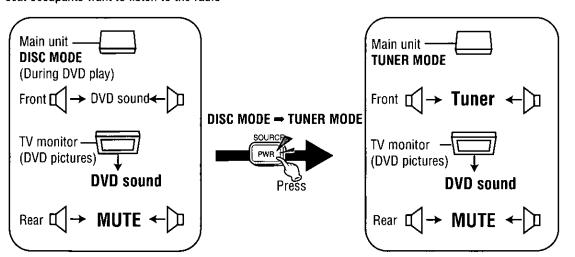

MUTE

# Installation



## WARNING

The installation information is designed for experienced installers and is not intended for non-technical individuals. It does not contain warnings or cautions of the potential dangers involved in attempting to install this product.

Any attempt to install this product in a motor car by anyone other than a qualified installer could cause damage to the electrical system and could result in serious personal injury or death.

This product should be installed by a professional. However, if you plan to install this unit yourself, your first step is to decide where to install it. The instructions in these pages will guide you through the remaining steps: (Please refer to the "WARNING" statement above.)

- Identify and label the car wires.
- Connect the car wires to the wires of the power connector.
- Install the unit in the dash.
- Check the operation of the unit.

If you encounter problems, please consult your nearest professional installer.

**Caution:** This unit operates with a 12 volt DC negative ground auto battery system only. Do not attempt to use it in any other system. Doing so could cause serious damage.

Before you begin installation, look for the following items which are packed with your unit.

- Warranty Card...Fill this out promptly.
- Panasonic Servicenter List for Service
   Directory ...Keep for future reference in case the unit needs servicing.
- Installation Hardware...Needed for in-dash installation.

### □ Required Tools

You'll need a screwdriver, a 1.5 V AA battery, and the following:

12 V DC TEST ELECTRICAL BULB TAPE

SIDE-CUT PLIERS








### □ Installation Hardware

No.	Item	Diagram	Q'ty
1	Shipping Bracket (For installing the Power Amplifier Unit)	@ #}	2
2	Power Amplifier Unit		1
3	Velcro Tape	\$	2
4	Binding Screw (5 mm $\phi$ ×10 mm)	<b>D</b>	2
⑤	Mounting Collar		1
6	Hex. Nut (5 mm $\phi$ )	€	1
7	Rear Support Strap		1
8	Tapping Screw (5 mm $\phi$ ×16 mm)	6	1
9	Mounting Bolt (5 mm $\phi$ )	<b>F</b>	1
10	Power Connector for Main Unit		1
11)	Power Connector for Power Amplifier Unit		1
12	Removable Face Plate Case		1
13)	Trim Plate		1
14)	12 pin audio connector	1	1
15)	Clamp Connector		1

### Dashboard Specifications

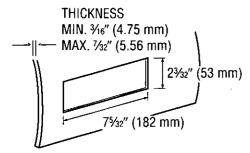

### □ Identify All Leads

The first step in installation is to identify all the car wires you'll use when hooking up your sound system.

As you identify each wire, we suggest that you label it using masking tape and a permanent marker. This will help avoid confusion when making connections later.

Note: Do not connect the power connector to the stereo unit until you have made all connections. If there are no plastic caps on the stereo hooking wires, insulate all exposed leads with electrical tape until you are ready to use them. Identify the leads in the following order.

#### Power Lead

If your car has a radio or is pre-wired for one: Cut the connector wires one at a time from the plug (leaving the leads as long as possible) so that you can work with individual leads.





Turn the ignition on to the accessory position, and ground one lead of the test bulb to the chassis. Touch the other lead of the test bulb to each of the exposed wires from the cut radio connector plug. Touch one wire at a time until you find the outlet that causes the test bulb to light.

Now turn the ignition off and then on. If the bulb also turns off and on, that outlet is the car power lead.

If your car is not wired for an audio unit: Go to the fuse block and find the fuse port for radio (RADIO), accessory (ACC), or ignition (IGN).

### **Battery Lead**

If your stereo unit has a yellow lead, you will need to locate the car's battery lead. Otherwise you may ignore this procedure. (The yellow battery lead provides continuous power to maintain a clock, memory storage, or other function.)

If your car has a radio or is pre-wired for one: With the ignition and headlights off, identify the car battery lead by grounding one lead of the test bulb to the chassis and checking the remaining exposed wires from the cut radio connector plug.

If your car is not wired for an audio unit: Go to the fuse block and find the fuse port for the battery which is usually marked BAT.

### **Speakers**

Identify the car speaker leads. There are two leads for each speaker which are usually color coded.

A handy way to identify the speaker leads and the speaker they are connected with is to test the leads using a 1.5 V AA battery as follows. Hold one lead against one pole of the battery and stroke the other lead across the other pole. You will hear a scraping sound in one of the speakers if you are holding a speaker lead. If not, keep testing different lead combinations until you have located all the speaker leads. When you label them, include the speaker location for each.

### **Antenna Motor**

If your car is equipped with an automatic power antenna, identify the car motor antenna lead by connecting one bulb tester lead to the car battery lead and touching the remaining exposed wires from the cut radio connector plug one at a time. You will hear the antenna motor activate when you touch the correct wire.

#### Antenna

The antenna lead is a thick, black wire with a metal plug at the end.

### Installation (continued)

### □ Connect All Leads

Now that you have identified all the wires in the car, you're ready to begin connecting them to the stereo unit wires. The wiring diagram (→ page 70) shows the proper connections and color coding of the leads.

We strongly recommend that you test the unit before making a final installation.

You can set the unit on the floor and make temporary connections to test the unit. Use electrical tape to cover all exposed wires.

**Important:** Connect the red power lead last, after you have made and insulated all other connections.

#### Ground

Connect the black ground lead of the power connector to the metal car chassis.

### **Speakers**

Connect the speaker wires. See the wiring diagram (- page 70) for the proper hookups. Follow the diagram carefully to avoid damaging the speakers and the stereo unit.

The speakers used must be able to handle more than 45 W of audio power. If using an optional audio amplifier, the speakers should be able to handle the maximum amplifier output power. Speakers with low input ratings can be damaged. Speaker impedance should measure 4–8  $\Omega$ , which is typically marked on most speakers. Lower or higher impedance speakers will affect output and can cause both speaker and stereo unit damage.

Caution: Never ground the speaker cords. For example, do not use a chassis ground system or a three-wire speaker common system. Each speaker must be connected separately using parallel insulated wires. If you are in doubt about how your car's speakers are wired, please consult your nearest professional installer.

#### **Motor Antenna**

Connect the car motor antenna lead to the blue motor antenna relay control lead.

### **Battery**

Connect the yellow battery lead to the correct radio wire or to the battery fuse port on the fuse block

#### **Antenna**

Connect the antenna by plugging the antenna lead into the antenna receptacle.

#### Product

Connect any optional product such as an amplifier, according to the instructions furnished with the product. Leave about 12 inches (30 cm) of distance between the speaker cords/amplifier unit and the antenna/antenna extension cord. Read the operating and installation instructions of any product you will connect to this unit.

#### Power

Connect the red power lead to the correct car radio wire or to the appropriate fuse port on the fuse block.

If the stereo unit functions properly with all these connections made, disconnect the wires and proceed to the final installation.

### ☐ Final Installation

#### **Lead Connections**

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they won't fall down later. Now insert the stereo unit into the mounting collar.


Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

### ☐ Final Checks


- 1. Make sure that all wires are properly connected and insulated.
- 2. Make sure that the stereo unit is securely held in the mounting collar.
- 3. Turn on the ignition to check the unit for proper operation.

If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.

### □ Before Installation

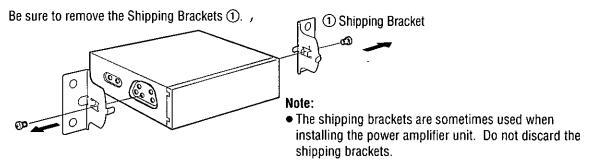

### □ Power Amplifier Unit

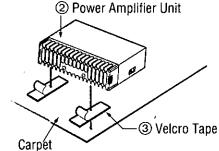


Using Velcro Tape 3, secure the Power Amplifier Unit 2 underneath the passenger seat.

 Affix the adhesive-backed Velcro Tape ③ to the bottom of the power amplifier unit, and then place the unit on the carpet under the seat.

 Velcro Tape ③ may not adhere to some types of carpet.

When using the shipping bracket ①

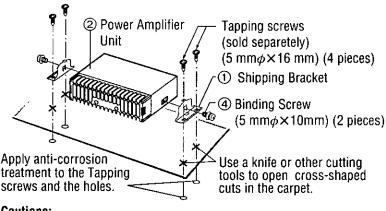

- 1 Using a Binding Screw 4. attach a Shipping Bracket (1) to the Power Amplifier Unit 2.
- 2 Drill 3.5 mm holes in the body of the car in alignment with the holes in the Shipping Bracket 1).
- 3 Use Tapping screws to attach the Power Amplifier Unit (2) to the car.


### Cautions:

- Continuous use of this unit will cause the power amplifier unit to become hot. Be careful not to touch the power amplifier unit while it is in operation. Also, do not place other objects on top of the power amplifier unit.
- Do not install the power amplifier unit in a location where it may be subject to damage from overheating, such as next to a heater vent, or in a location exposed to direct sunlight such as the dashboard or the rear window deck.
- Do not install the power amplifier unit near a door or other locations where it may be readily exposed to water or stepped on.
- Clean away all oil, moisture, dust, etc., from the surface where the velcro tape is to be applied.
- When drilling holes in the car, make certain that you do not damage any pipes or wiring on the underside of the car.
- When installing the power amplifier unit, make sure that the cord is positioned in a location where it will not be pinched or damaged when the seat slides forward or backward.

### Installation (continued)

### □ Preparation


- We strongly recommend that you wear gloves for installation work to protect yourself from injuries.
- When bending the mounting tabs of the mounting collar with a screwdriver, be careful not to injure your hands and fingers.
- Disconnect the cable from the negative 
   — battery terminal (see cautions below).
- Unit should be installed in a horizontal position with the front end up at a convenient angle, but less than 30°.




### Caution:


 Do not disconnect the battery terminals of a car with a trip or navigational computer since all user settings stored in memory will be lost. Instead take extra care with installing the unit to prevent shorts.


# Dashboard Installation Installation Opening



This unit can be installed in any dashboard having an opening as shown above. The dashboard should be  $\frac{3}{16}$ " (4.75mm) $-\frac{7}{32}$ " (5.56 mm) thick in order to be able to support the unit.

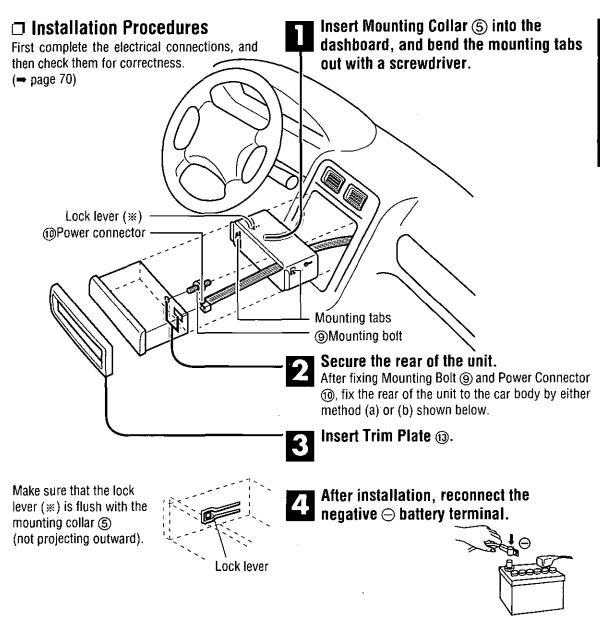

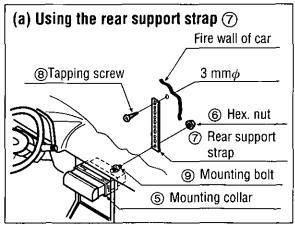

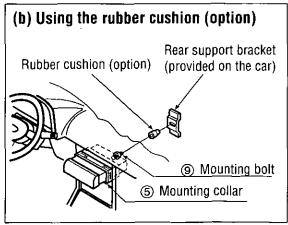


# **Remove the Unit**


Switch off the power of the unit.


Remove the removable face plate.

• Press [OPEN]. The removable face plate will be opened.




- 2 Push the face plate to either the right or left.
- 3 Pull it out toward you..
- Remove the trim plate with a screwdriver.

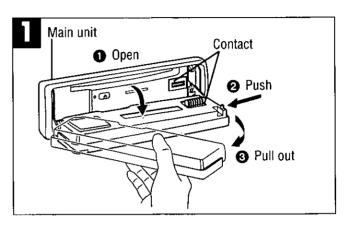


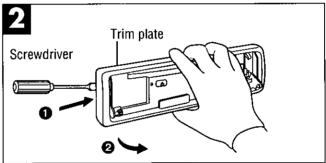

Pull out the unit while pushing down the lock lever with a screwdriver.

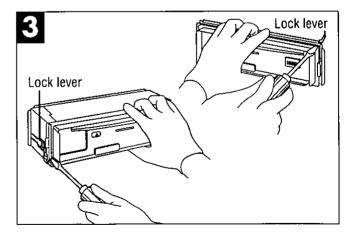

Remove the unit pulling with both hands.

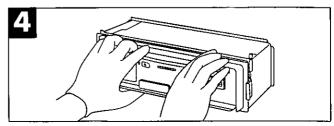


# Anti-Theft System

This unit is equipped with a removable face plate. Removing this face plate makes the radio totally inoperable. The security indicator will blink.


# Place the Removable Face Plate into Case

- Switch off the power of the unit.
- ② Remove the removable face plate. (→ page 68)
- Gently press the button of the case and open the cover. Place the face plate into the case and take it with you when you leave the car.

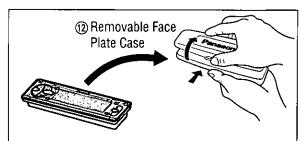

### **Install Removable Face Plate**

- Fit the face plate with its right or left hole on one of the pins provided on the main unit.
- Fit the other hold on the other pin applying slight pressure.
- Move the face plate up and down a few times to make sure it is secure. Then close the front panel and press down the right side of the face plate until it clicks into plate.

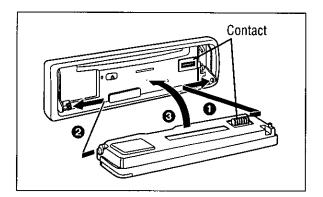


### **Security Indicator**

The security indicator blinks when the removable face plate is removed from the unit.

- Press and hold [SEL] for more than 2 seconds to change to function control mode.
- Press [SEL] to select "S-LED SEL".
- Press [>] [<] to turn the security indicator (S-LED) ON



Display	Security indicator		
關S普通ED關O內鹽鹽寶	Blinks		
DSSUEDBORF開發	OFF		

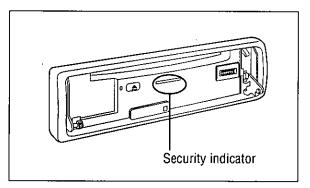

### Caution

- This face plate is not water-proof. Do not expose it to water or excessive moisture.
- Do not remove the face plate while driving your car.
- Do not place the face plate on the dashboard or nearby areas where the temperature rises to high level.
- Do not touch the contacts on the face plate or on the main unit, since this may result in poor electrical contacts
- If dirt or other foreign substances get on the contacts, wipe them off with a clean and dry cloth.
- Do not apply a strong downward force onto the face plate and do not put anything on it while it is open, or it might be damaged.

# **Wiring Connections**

### Accessories used for wiring


No.	Item	Q'ty	No.	Item	Q'ty
2	Power Amplifier Unit	1	14)	12 pin audio connector	1
10	Power Connector (for Main Unit)	1	15	Clamp Connector	1
10	Power Connector (for Power Amplifier Unit)	1		<del></del>	


### Wiring diagram:

Basic system configuration

### **Example Combination**

- Color LCD Monitor (CY-VM1500EX)
- External amplifier for subwoofer (CY-M7052)
- Center speaker (EAB-CF2)
- Subwoofer (CJ-SW46)

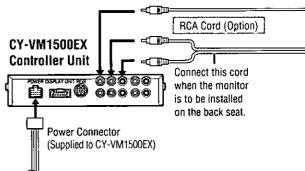

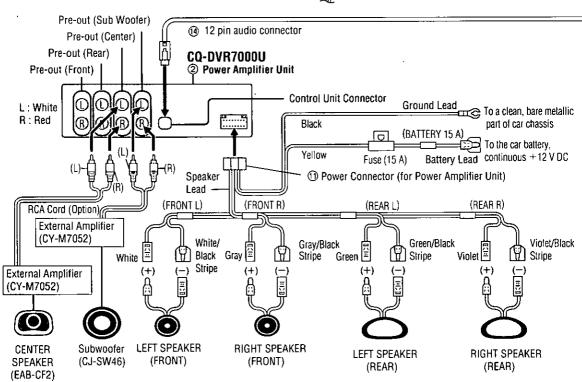


When connecting an external amplifier through the pre-out connectors:


This unit's pre-out connectors have high-voltage specifications (5 Vrms). To ensure operation with the best sound quality, it is recommended that the volume level be adjusted using the unit's volume control while keeping the gain of the external amplifier at the medium.

### Caution

- This product is designed to operate of a 12 V, negative ground battery system.
- To prevent damage to the unit, be sure to follow the connection diagram below.
- Remove approx. 1/4" (5 mm) of protective covering from the ends of the leads before connecting.
- Do not insert the power connector into the unit until the wiring is completed.
- Be sure to insulate any exposed wires from a possible short-circuit from the car chassis. Bundle all
  cables and keep cable terminals free from touching any metal parts.
- Remember, if your car has a drive computer or a navigation computer, the data of its memory may be erased when the battery terminals are disconnected.

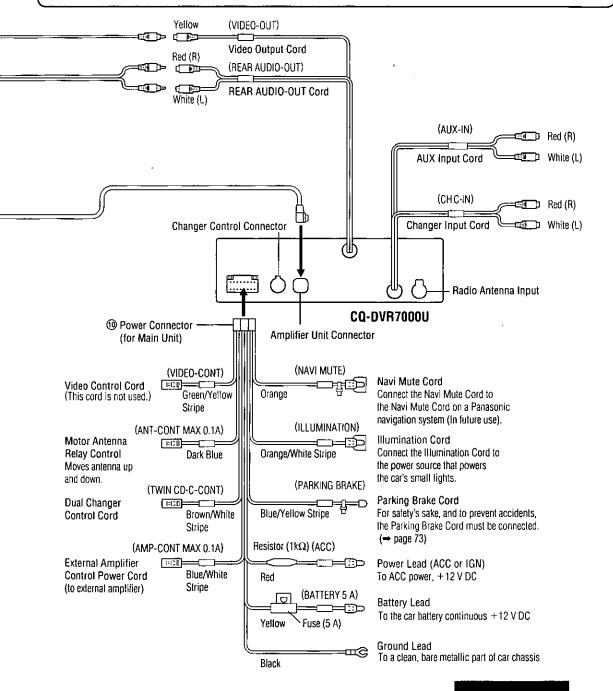

### Wiring Connections (continued)

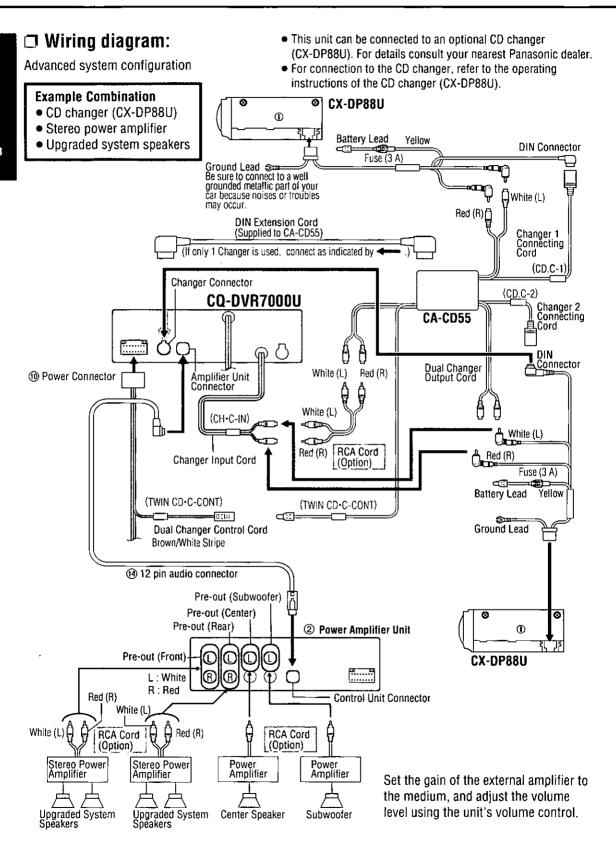

## Parking Brake Cord


## Caution

- For safety's sake, and to prevent accidents, the parking brake cord must be connected.
- The parking brake connection should be connected by a professional installer, if possible. In case of difficulty, please consult your nearest authorized Panasonic Servicenter.

### Note:


 The position of the parking brake switch depends on the car. (The figure shows examples of where the switch might be located.) For details on the exact location of the parking brake switch in your car, contact vour dealer.

## Hand-operated parking brake

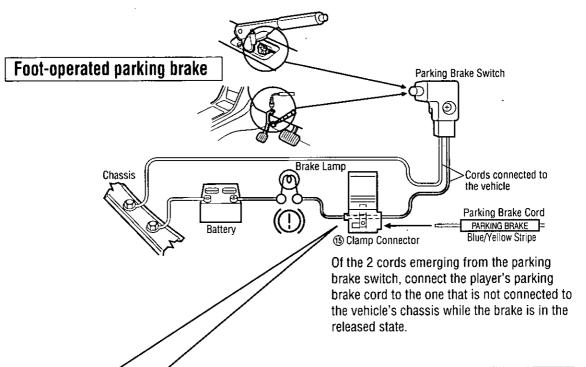

## Connecting the clamp connector (15)

- Attach the clamp connector to the vehicle cord at a suitable position.
- Note that if the cord being clamped onto is too thin (0.3 mm<sup>2</sup> or less), the connection may not be adequate.
- Push the end of the side brake cord into the hole on the clamp connector.
  - Place the vehicle cord into the groove in the clamp connector.
- 2 While making sure that the cords do not slip out of the clamp connector, press the element down with a pair of pliers.
- 3 Close the cover until it snaps shut.

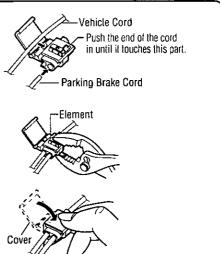

# Troubleshooting

## ☐ Maintenance

Your product is designed and manufactured to ensure the minimum of maintenance. Use a soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner or other solvents.

## Product Servicing

If the suggestions in the charts don't solve the problem, we recommend that you take it to your nearest authorized Panasonic Servicenter. The unit should be serviced only by a qualified technician.

## Replacing the Fuse

Use fuses of the same specified rating (15 A). Using different substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse, could cause fire or damage to the stereo unit.

If the replacement fuse fails, contact your nearest Panasonic Servicenter for service.

# **Error Display Messages**

□ DVD/Video CD/CD

Display	OSD	Cause	Check/Remedy	
E1 PLS EJECT	Playback Error Please eject.	Either the disc is dirty, or upside down.     Either the disc is scratched	Press [▲] and check the	
E2 PLS EJECT	This type of disc cannot be played. Please eject.	or has some other problems. The disc is not playable.	disc.	
E3 PLS EJECT	Mechanical Error Please eject.	The unit will not operate for some reason.	Eject the disc. If the disc does not eject when you press [♠], then simply press the reset switch.	
PAL/NTSC ERR	This type of disc cannot be played. Please eject.	An attempt was made to play a PAL disc.	Press [▲] and check the disc.	
REGION ERR	This disc may not be played in your region Please eject.	An attempt was made to play a disc with a region number that was not "1" or "ALL".	Press [▲] and check the disc.	

## □ Changer

Display	)	Cause	Check/Remedy
CD • CH—E1— CD • CH—E2—		<ul> <li>Either the disc is dirty, or upside down.</li> <li>There is a scratch on the disc.</li> </ul>	Check the disc. (The changer automatically switches to the next disc.)
CD • CH—E3—		The changer will not operate for some reason.	Press [▲] on the changer. If the changer does not respond, press the changer's reset switch.
NO DISC		There are no discs in the changer or magazine.	Load discs in the changer or magazine.

## Notes

- The number of the disc that is the cause of the error is sometimes displayed before "E1" or "E2".
- Depending on the changer, the information that is displayed and the remedy may sometimes differ in part. For details, refer to the User's Manual provided with your changer.

# **Troubleshooting Tips**

## □ Common

Symptom	)	Remedy	Page
The power does not come on.		<ul> <li>Turn the ignition switch to "ON" or "ACC".</li> <li>Connect the cords correctly.</li> <li>Replace the fuse.</li> </ul>	
The unit produces no sound.		<ul> <li>Turn muting off.</li> <li>Connect the cords correctly.</li> <li>Wait until the condensation clears.</li> </ul>	40 70-73 —
The buttons do not work.		<ul> <li>Change the display to something other than demo mode and then try again.</li> <li>Set the MUTE/ATT to "OFF".</li> </ul>	32 40
Cannot set the clock.		Press [PWR] and turn the power on before attempting to set the clock.	32
The sound quality is poor and/or noise is generated when the external amplifier is used.		Set the gain of the external amplifier to the medium for operation.	72
T Remote Contro	, i		

## Hemote Control

Symptom	Remedy	Page
Pressing the buttons has no effect.	<ul> <li>Insert the battery correctly.</li> <li>Make sure that the battery is of the correct type.</li> <li>Replace the batteries.</li> <li>Point the remote control at the remote control sensor labeled "REMOTE".</li> </ul>	26 26 26


# **Troubleshooting (continued)**

🗖 Radio 💢			
Symptom	)	Remedy	Page
There is a lot of noise in FM stereo and monaural broadcasts.		Select another station with a stronger signal.	34
Station presets were cancelled.		Connect the battery power cord to a terminal that is always supplied with power.	71
□ DVD/Video CD,	/CD		
Symptom	)	Remedy	Page
The sound skips. The sound quality is poor.		Refer to the section "Notes on Disc" and clean the disc.	78
Vibrations cause skips.		<ul> <li>Install the unit at an angle less than 30 degrees.</li> <li>Refer to the section on installation and make sure that the unit is securely attached to the mounting bracket, etc.</li> </ul>	66 67
The disc will not eject.		Open the panel and press [▲]. If the disc still does not eject, press the reset switch.	36, 77
The disc will not play, or else it stops very quickly.		<ul> <li>Condensation has formed in the unit. Wait 1 or 2 hours for the unit to dry, and then try again.</li> <li>The unit can only play the following types of discs: DVD video, Video CD, and music CD.</li> <li>Refer to the section "Notes on Disc" and clean the disc.</li> </ul>	7
The picture does not appear on the TV.		<ul> <li>Insert the disc with the label facing up.</li> <li>Check the connections.</li> <li>Check the settings for the TV itself.</li> <li>Stop the car and apply the parking brake.</li> </ul>	70
The buttons do not work.		Some operations are not permitted with certain discs.	
Video CD menu playback does not work.		Menu playback is only possible when playing a video CD that has the playback control feature.	_
The picture becomes distorted while fast forwarding or reversing.		A certain amount of distortion is normal.	
No subtitles appear.		Subtitles must be recorded on the disc, or they will not appear. (Refer to the guide provided with your disc.)	
The size on the connected TV is not 4:3 (16:9).		Set "TV Aspect" correctly in accordance with the TV that you are using.	48

## □ DVD/Video CD/CD (Continued)

Symptom	1	Remedy	Page
	,	nemeny	raye
It is difficult to hear quiet sounds.		Set the DR COMP setting to "Minimum".	
Cannot switch the audio language/ subtitle language/ angle.		<ul> <li>It is not possible to switch if the disc does not have multiple audio languages/subtitle languages/angles recorded on it. (Refer to the guide provided with your disc.)</li> <li>Some discs permit switching through a menu screen.</li> <li>Sometimes, switching angles is possible only with certain scenes.</li> </ul>	
The audio/subtitle language selected in the initial settings is not used.		If audio or subtitles in that language are not recorded on the disc, the audio or subtitles do not switch to that language. (Some discs permit switching through a menu screen. Refer to the guide provided with your disc.)	42
Messages in the menu screen are not in the desired language.		Check the setting for "Menu Language" in the initial settings.	47
→ Sound Settings	3		
Symptom	)	Remedy	Page
No sound is output from a speaker.		<ul> <li>Adjust "BAL//FAD" to a suitable position.</li> <li>Connect the cords correctly.</li> <li>Correct the speaker settings.</li> <li>The sound is recorded only for the center speaker parts on the disc, and SOUND or PROLOGIC has been set.</li> <li>Select OFF as the sound mode setting.</li> </ul>	53 70 27 50
No sound is output from the center speaker.		<ul> <li>Raise the output level/volume.</li> <li>Select any surround sound setting except OFF.</li> <li>Set the speaker output setting to "OFF".</li> <li>Set the Private Mode to OFF.</li> </ul>	30, 55 51 31 60
When playing in stereo, left and right channels are reversed.		Connect the speaker cords correctly.	70-72
		,	

# If the Unit does not Operate Properly

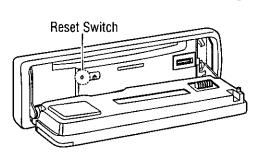

work. ("DR COMP"

does not light.)

## **Reset Switch**

This function only works with Dolby Digital encoded material.

Push a thin, unbreakable object into this hole to press the reset switch.

 After a reset, the unit reverts to its initial state.
 Note that any information or settings stored in the unit's memory will be lost.

## Caution

 Press the reset switch if pressing any of the other buttons has no effect.

49

# **Maintenance**

## Care of the Unit

## Cleaning this Unit

Use a dry, soft cloth to wipe.

## **Notes on Disc**

### How to hold the disc

- Do not touch the underside of the disc.
- Do not make scratches on the discs.
- Do not bend disc.
- When not in use, keep disc in the case.

Do not use irregular shaped discs.

## Do not leave discs on the following places:

- Direct sunlight
- · Near car heaters
- Dirty, dusty and damp areas
- · Seats and dashboards

### Disc cleaning


Use a dry, soft cloth to wipe from the center outward.

#### Caution on new discs

A new disc may have rough edges on its inner and outer perimeter. These may cause malfunction. Remove the rough edges using a pencil, etc.

## Caution on Cleaning

Never use solvents such as benzine, thinner as they may mar the surface of the unit.







Do not use irregular shaped discs.

<Right>

<Wrong>





Rough edge



Rough edge

# **Language Code List**

How to input the language code, refer to page 47.

Code	Language Name		
6565	Afar		
6566	Abkhazian .		
6570	Afrikaans		
6577	Ameharic		
6582	Arabic		
. 6583	Assamese		
6588	Aymara		
6590	Azerbaijani		
6665	Bashkir		
6669	Byelorussian		
6671	Bulgarian		
6672	Bihari		
6678	Bengali; Bangla		
6679	Tibetan		
6682	Breton		
6765	Catalan		
6779	Corsican		
6783	Czech		
6789	Welsh		
6865	Danish		
6869	German		
6890	Bhutani		
6976	Greek		
6978	English		
6979	Esperanto		
6983	Spanish		
6984	Estonian		
6985	Basque		
7065	Persian		
7073	Finnish		
7074	Fiji		
7079	Faroese		
7082	French		
7089	Frisian		
7165	Irish		
7168	Scots Gaelic		
7176	Galician		
7178	Guarani		
7185	Gujarati		
7265	Hausa		
7273	Hindi		
7282	Croatian		
7285	7285 Hungarian		

Code	Language Name	
7289	Armenian	
7365	Interlingua	
7378	Indonesian	
7383	Icelandic	
7384	Italian	
7387	Hebrew	
7465	Japanese	
7473	Yiddish	
7487	Javanese	
7565	Georgian	
7575	Kazakh	
7576	Greenlandic	
7577	Cambodian	
7578	Kannada	
7579	Korean	
7583	Kashmiri	
7585	Kurdish	
7589	Kirghiz	
7665	Latin	
7678	Lingala	
7679	Laothian	
7684	Lithuanian	
7686	Latvian, Lettish	
7771	Malagasy	
7773	Maori	
7775	Macedonian	
7776	Malayalam	
7778	Mongolian	
7779	Moldavian	
7782	Marathi	
7783	Malay	
7784	Maltese	
7789	Burmese	
7865	Nauru	
7869	Nepali	
7876	Dutch	
7879	Norwegian	
7982	Oriya	
8065	Panjabi	
8076	Polish	
8083	Pashto, Pushto	
8084	Portuguese	
8185	Quechua	

Code	Language Name	
8277	Rhaeto-Romance	
8279	Romanian	
8285	Russian	
8365	Sanskrit	
8368	Sindhi	
8372	Serbo-Croatian	
8373	Singhalese	
8375	Slovak	
8376	Slovenian	
8377	Samoan	
8378	Shona	
8379	Somali	
8381	Albanian	
8382	Serbian	
8385	Sundanese	
8386	Swedish	
8387	Swahili	
8465	Tamil	
8469	Telugu	
8471	Tajik	
8472	Thai	
8473	Tigrinya	
8475	Turkmen	
8476	Tagalog	
8479	Tonga	
8482	Turkish	
8484	Tatar	
8487	Twi	
8575	Ukrainian	
8582	Urdu	
8590	Uzbek	
8673	Vietnamese	
8679	Volapük	
8779	Wolof	
8872	Xhosa	
8979	Yoruba	
9072	Chinese	
9085	Zulu	

# **Specifications**

## General

: 12 V DC, (-) ground Power supply voltage

(test voltage: 14.4 V)

Current consumption : Less than 8.5 A

(during disc operations at rated

output)

: 20W×4 ch (1 kHz, Power output

 $1\%, 4\Omega$ 

Maximum output : 45 W×4 ch

Suitable speaker impedance :  $4 \Omega$ Audio input impedance : 10 kΩ Audio input sensitivity : 200 mV Pre-out output voltage : 5 Vrms Pre-out output impedance : 60 Ω

External dimensions

 $: 7" \times 1^{15}/16" \times 6^{1}/8"$ (Main unit)

 $(W \times H \times D)$  $(178 \times 50 \times 155 \text{ mm})$ (Power amplifier unit)  $: 5^{7/8}" \times 1^{5/8}" \times 4^{5/16}"$ 

 $(150 \times 42 \times 110 \text{ mm})$  $(W \times H \times D)$ 

Weight

(Main unit) : 3 lbs. 10 oz (1.65 kg)

(Power amplifier unit) : 24 oz. (0.64 kg)

## **Audio Section**

Frequency response (When LARGE is

selected) : 20 Hz-44 kHz (96 kHz

> sampling frequency DVD video only) 20 Hz-22 kHz (48 kHz

sampling frequency DVD video only) 20 Hz-20 kHz (CD)

Delay time Dolby digital

 Center : 0 ms-5.3 ms Surround L/R : 0 ms-15.9 ms

Dolby Pro Logic

 Surround L/R : 0 ms-15.9 ms

Distortion

Front L/R (1 kHz, 0 dB, PCM input)

: 0.01 %

Dynamic range : more than 100 dB S/N ratio : more than 100 dB

Pickup-wave length : 650 nm

## **Tuner (Radio) Section**

### FM tuner section

Reception frequency range : 87.9 MHz-107.9 MHz

Usable sensitivity : 11 dBf (75 Ω)

Total harmonic distortion

(mono) : 0.3 % (1 kHz)

Auditory compensation S/N ratio (mono) : 60 dB

Frequency response : 20 Hz-15 kHz, ±3 dB

Stereo separation : 35 dB (1 kHz)

Alternate channel selectivity: 75 dB

50 dB quieting sensitivity : 15.4 dBf (75 \O)

#### AM tuner section

Reception frequency range : 530 kHz-1710 kHz Usable sensitivity : 28 dB/µV (S/N 20 dB)

Image interference ratio : 65 dB

Above specifications comply with EIA standards.

The specifications and appearance of this unit are subject to change without notice.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

## Video section

Signal format : NTSC (standard signal

format in Japan, U.S.)

Video output : 75 Ω, 1 Vp-p Region No. : 1 and ALL

# **Definition of Terms**

## **Dolby Digital**

This is a digital audio compression technology that was developed by Dolby Labs. This technology breaks up a music signal into 5.1 channels for recording and playback: left front, right front, center, left surround, right surround and subwoofer (0.1 channel). Because this technology makes it possible to store a large amount of audio data on a disc efficiently, it is used to record audio in multiple languages, in stereo or monaural.

#### **Dolby Surround**

This is a system that records a 4-channel signal (left front, right front, center, monaural surround) in 2 channels, and then uses a Dolby Pro Logic decoder to decode the resulting signal back into 4 signals for output. The surround channel output is monaural.

### Linear PCM Audio (LPCM)

This is a signal recording format that is used for music CDs. Music CDs are recorded at 44.1 kHz/16 bits, DVD video discs are recorded at 44.1 kHz/16 bits to 96 kHz/24 bits.

### **MPEG**

MPEG is an international standard format for the compression of motion video as defined by the Moving Picture Experts Group, a working committee which functions under the auspices of the International Standardization Organization and International Electrotechnical Commission. On some DVD discs, the digital sound is compressed using this system before it is recorded.

#### Playback Control (Video CD)

When a video CD package is labeled as "supports playback control", etc., the user can display a menu screen on the TV and interactively access certain scenes and information.

#### Sampling Frequency, Number of Quantization Bits

When an analogue signal is converted into a digital signal, the signal is divided into fixed time intervals and digitized. This method is called "sampling". The sampling frequency indicates how many intervals 1 second is divided into; the number of quantization bits indicates the size of the data that is used to represent each interval. The larger these figures are, the more faithfully the analogue sound can be reproduced.

#### Titles and Chapters (DVD Video))

A DVD is divided into several large divisions (titles), and several smaller divisions (chapters). These divisions are assigned numbers, allowing the user to easily specify where he or she wants to start playback.

#### Example) DVD video

	Title 1	Title 2		
Chapter 1	Chapter 2		Chapter 1	

### Tracks (Video CD, Music CD)

Video CDs and music CDs are divided into several divisions (tracks), each of which is numbered. Example)

Track 1	Track 2	Track 3	Track

#### Pan & Scan Screen

This is one method for displaying wide-screen video on a normal sized (4:3) TV; in this view, the left and right edges of the screen are cut off.



#### Letterbox Screen


This is one method for displaying wide-screen video on a normal sized (4:3) TV; in this view, black bands appear at the top and bottom of the screen.




# Signification des symboles

Le présent mode d'emploi utilise des formes d'illustration et des méthodes de description particulières pour indiquer les procédures d'opération et fournir des informations.

La façon dont sont utilisées ces illustrations et méthodes de description est expliquée ci-dessous pour assurer que l'utilisateur tirera profit au maximum du mode d'emploi.

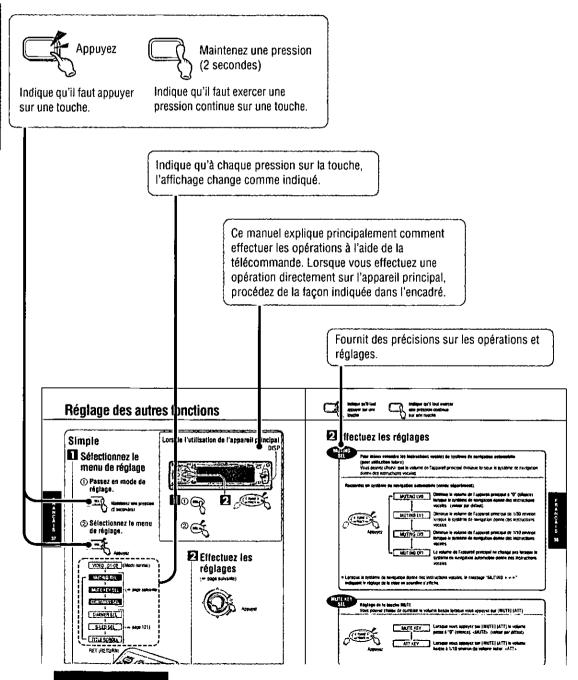


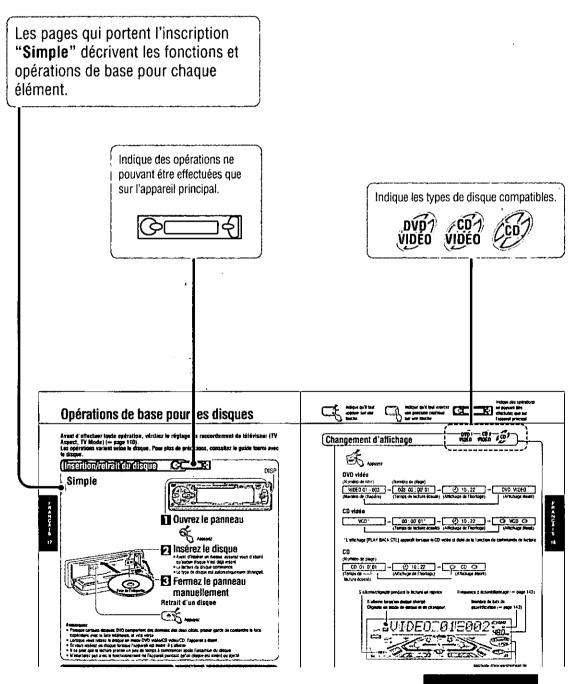

# Noms et fonctions des pièces

## Appareil principal


## □ Panneau avant

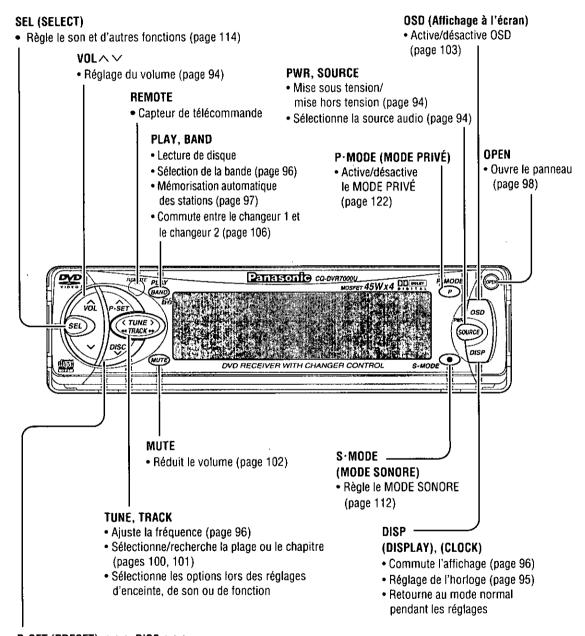

## P·SET (PRESET) ∧∨, DISC∧∨


- Mémoire préréglée/réception préréglée (page 97)
- Sélectionne le disque dans le changeur (page 106)
- Sélectionne les options lors des réglages d'enceinte, de son ou de fonction

## ☐ Affichage

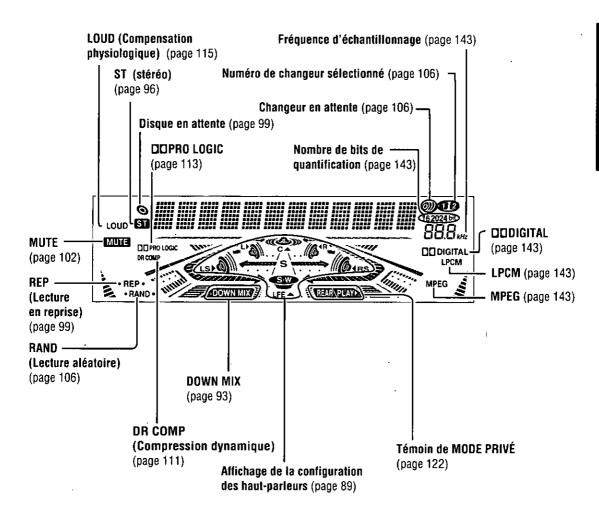

## Télécommande

- Orientez la télécommande vers le capteur (REMOTE) sur l'unité principale.
- Effectuer les commandes à l'aide de la télécommande dans un endroit éclairé lorsque la voiture est arrêtée.

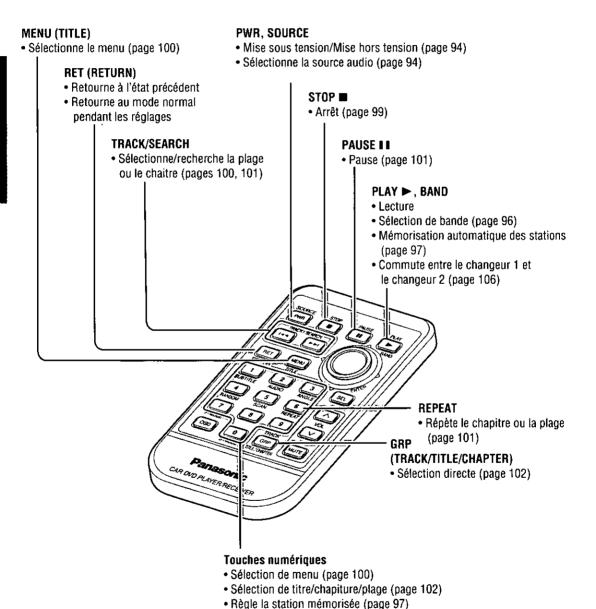

## □ Touches autres que celles montrées à gauche

## La télécommande n'est pas munie des touches suivantes. Ces commandes doivent être effectuées sur l'appareil. DISP RANDOM OPEN • Lecture aléatoire (page 107) **AUDIO** Changement de la langue audio (page 104) Passage entre les modes stéréo et mono (page 104) SUBTITLE Changement de la langue des sous-titres (page 104) ENTER $\land \lor <>$ · Sélectionne et confirme le menu Ajuste la fréquence (page 96) Sélectionne le disque dans le changeur (page 106) SEL (SELECT) · Sélectionne le son et d'autre fonctions (page 114) ANGLE · Changement de l'angle P-MODE (page 105) (MODE PRIVÉ) Active/désactive VOL AV le MODE PRIVÉ Réglage du volume (page 122) (page 94) OSD -MUTE (ATT) △∨ (Affichage à l'écran) · Réduit le volume Active/désactive OSD (page 102) (page 103) SCAN Lecture de plage/ disque par balayage (page 107) S·MODE (MODE SONORE) • Règle le MODE SONORE (page 112)

Remarque:

# Préparation de la télécommande

# <u>Simple</u>

## Installation de la pile (Mise en place et remplacement de la pile)

## 1. Retirez le porte-pile.


Tirez le porte-pile par la partie B en poussant la partie A dans le sens indiqué par la flèche.

#### 2. Installez la pile sur le porte-pile.

Mettez la pile neuve en place en vous assurant que le signe (+) se trouve sur le dessus, tel qu'indiqué sur l'illustration.

#### 3. Réinsérez le porte-pile.

Repoussez le porte-pile jusqu'à sa position d'origine.

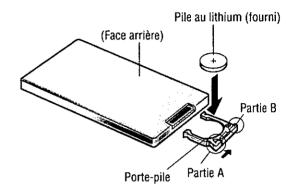

## Remarques sur la pile

Remplacez les piles dès qu'elles sont usées et mettez-les au rebut.

#### Information sur la pile:

Type de pile :

Pile au lithium Panasonic (CR2025) (fournie)

Durée de vie:

Environ 6 mois lors d'une utilisation normale (à température ambiante normale)

#### Précaution:

- Une utilisation inadéquate de la pile peut causer une surchauffe, une explosion ou une ignition d'allumage pouvant provoquer des blessures ou un incendie. Les fuites de la pile peuvent endommager l'appareil.
- Ne démontez pas la pile ni provoquer de court-circuit. Ne jettez pas la pile au feu.
- Afin de prévenir tout risque d'accident, conserver les piles hors de portée des enfants.
- Lors de la mise au rebut des piles, observer les règlements locaux y afférents.

# **Configuration des haut-parleurs**

## Haufparleurs utilisés

## Haut-parleurs avant

Utilisez les haut-parleurs de la porte du conducteur et de la porte du passager.

## Haut-parleurs ambiophoniques

Utilisez les haut-parleurs arrière de gauche et de droite ou les haut-parleurs de la plage arrière.

## Haut-parleur central

Installez-le près de la console centrale du véhicule ou près du tableau de bord.

(Un amplificateur séparé de haut-parleur central centrale est nécessaire.)

Si le haut-parleur central n'est pas utilisé, référezvous à la page 91, et sélectionnez "None" comme réglage du haut-parleur central.


## Haut-parleur d'extrêmes-graves

La localisation du son du haut-parleur d'extrêmesgraves ne dépend pas autant de la position d'installation que pour les autres haut-parleurs. Vous pouvez donc placer le haut-parleur d'extrêmesgraves où vous le désirez (vous devez utiliser un amplificateur de haut-parleur d'extrêmes-graves séparé). Si le haut-parleur d'extrêmes graves n'est pas utilisé, référez-vous à la page 91, et sélectionnez "NO" comme réglage du haut-parleur d'extrêmesgraves.

#### Remarque:

 Si cet appareil est utilisé sans installation de hautparleur central, de haut-parleurs ambiophoniques ou de haut-parleur d'extrêmes-graves, effectuez le réglage d'enceinte en fonction des enceintes utilisées. (= page 90)

## Affichage de la configuration des baut-parleurs

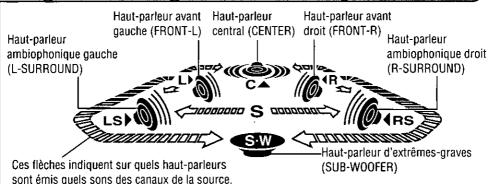

## Indications de haut-parleur (Ex.: Haut-parleur central)

<b>((3)</b> )	Lorsque le type de haut-parleur (→ page 91) est réglé sur "Large".
((S)))	Lorsque le type de haut-parleur (→ page 91) est réglé sur "Small".
Pas d'indication	Lorsque le type de haut-parleur (→ page 91) est réglé sur "None".

Pour obtenir une bonne restitution du son ambiophonique, configurez et réglez tout d'abord les hautparleurs dans l'ordre indiqué ci-dessous.


# Simple

## Préparation:

- (1) Insérez le disque. (→ page 98)
- ② Appuyez sur [STOP ■]. (→ page 99)

# Sélectionnez le menu de réglage

(En arrêtant le disque)





Le premier menu principal s'affiche.

<main menu=""></main>	
1. Menu Language	: English
2. Subtitle Language	English
3. Audio Language	English
4. TV Aspect	16.9
5. TV Mode (4:3)	; Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Dulput Level	: 3
8. D. Range Compression	: OFF
0 : Exit	> : Next



Le second menu principal s'affiche.



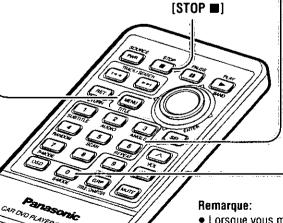

# 2 Sélectionnez une rubrique



(Exemple: 2. Speaker Type L/R)

# **3** Effectuez les réglages

(→ pages 91 - 93)



(Exemple: 2. Small)

# 4 Terminez les réglages



Appuyez

- Les réglages sont terminés.
- Les réglages autres que "7. Speaker Level" ne s'appliquent pas à moins que "O : Exit" ne soit utilisé pour quitter l'écran des réglages initiaux.


 Lorsque vous modifiez tout autre réglage que "7. Speaker Level", la lecture de disque retourne au début du disque.

# 3 Effectuez les réglages

1-4 Speaker Type

Sélectionnez le type de chaque haut-parleur et spécifiez si ce haut-parleur est présent ou absent

## Haut-parleur central



Large : Grand haut-parleur. Lorsqu'une reproduction des graves est possible.

(100 Hz ou moins est la cible.)

Small : Petit haut-parleur. Lorsqu'une reproduction des graves n'est pas possible.


3. None : Lorsque vous n'utilisez pas de haut-parleur central acheté séparément. (valeur par défaut)

4. Return: L'affichage retourne au menu principal.

#### Remarques:


- Si le haut-parleur central est installé, "Large" ou "Small" doit être sélectionné pour son réglage. Sinon, aucun son ne sera émis par le haut-parleur central.
- Si "None" a été sélectionné, les signaux du haut-parleur central sont combinés aux signaux des haut-parleurs gauche (G) et droit (D) avant, puis émis sur ces hautparleurs.

Haut-parleur avant et ambiophonique



- I. Large: Grand haut-parleur. Lorsqu'une reproduction des graves est possible. (100 Hz ou moins est la cible.) (valeur par défaut)
- Small : Petit haut-parleur. Lorsqu'une reproduction des graves n'est pas possible.
- 3. Return: L'affichage retourne au menu principal.

## Extrêmes-graves



1. YES : Lorsque vous utilisez un haut-parleur d'extrêmes-graves. (valeur par défaut)

2. NO : Lorsque vous n'utilisez pas de haut-parleur d'extrêmes-graves.

3. Return: L'affichage retourne au menu principal.

# **Effectuez les réglages**

## 5-6 Speaker Delay

#### Réplez les temps de retard des haut-parleurs

Réglez le temps de retard du son des haut-parleurs central et ambiophoniques de facon que le son de ces haut-parleurs atteigne la position d'écoute en même temps que celui des hautparleurs avant.

Haut-parleur | central

Les réglages effectués ne seront reflétés que lors de la lecture en Dolby Digital.

<spea< th=""><th>ker Delay&gt;</th><th></th></spea<>	ker Delay>	
Select Speaker Delay	1. 0.0 msec 2. 1.3 msec 3. 2.6 msec 4. 3.9 msec 5. 5.3 msec 6. Return	

- 1. 0,0 msec (valeur par défaut)
- 2. 1.3 msec
- 3. 2,6 msec
- 4. 3.9msec
- 5. 5.3 msec
- Return: L'affichage retourne au menu principal.

## Haut-parleur | ambiophonique

Les réglages effectués ne seront reflétés que lors de la lecture en Dolby Digital ou lorsque PROLOGIC est réglé sur ON (activé).

<speal< th=""><th>ker Delay&gt;</th></speal<>	ker Delay>
Select Speaker Delay	1, 0.0 msec 2, 5.3 msec 3, 10.6 msec 4, 15.9 msec 5, Return

- 1. 0,0 msec
- 2. 5,3 msec (valeur par défaut)
- 3. 10.6 msec
- 4. 15,9 msec
- 5. Return: L'affichage retourne au menu principal.

### 7 Speaker Level

#### Réglez les niveaux de sortie des haut-parleurs

En utilisant le signal de test, réglez la sortie audio de chaque haut-parleur de façon que le niveau de volume paraisse le même pour tous les haut-parleurs.


(Plage de réglage : 0 à -12 dB)

Le haut-parleur (en jaune) spécifié à l'aide des touches numériques émet un signal de test.

La valeur de réglage est indiquée sur l'affichage de l'appareil principal.

Une fois les réglages de haut-parleur terminés, sélectionnez "7. Return" pour quitter.

(0 dB: valeur par défaut)




- 1. L ch
- 2. C ch
- 3. R ch
- 4. RS ch
- 5. LS ch
- 6. SW
- 7. Return: L'affichage retourne au menu principal.

- Le signal de test n'est pas émis par un haut-parleur pour lequel "-∞" a été sélectionné. (→ page 117)
- Après l'augmentation du niveau du volume et le réglage du signal de test, rétablir le niveau initial de volume optimal.





Pour régler le volume du signal de test:



# **3** Effectuez les réglages

## 8 Down Mix

#### Combinaison de la sortie des haut-parleurs

Lorsque vous écoutez une source codée en Dolby Digital (l'indicateur "DD DIGITAL" s'allume), ce mode permet de combiner les signaux de tous les canaux de haut-parleur pour les ramener en un son stéréo. (Down Mix)

<	Down Mix>
Select	1. ON
Down Mix	2. OFF
	3. Return

1. ON : Down Mix (lecture stéréo de 2 canaux)
Utilisez cette option lorsque seuls les haut-parleurs avant sont connectés.


 Les signaux C, LS et RS sont combinés et dirigés vers les sorties L et R.

2. OFF : Format du signal enregistré

(Exemple: Lecture ambiophonique 5.1 canaux)

(valeur par défaut)

3. Return : L'affichage retourne au menu principal.

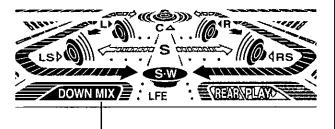


S'allume lorsque Down Mix est ON (activé).

#### Remarques:

- Le réglage sur OFF (désactivé) est recommandé si des haut-parleurs central et ambiophoniques sont utilisés.
- En MODE PRIVÉ (→ page 122), la lecture du disque se fera avec Down Mix sur "ON" (activé) peu importe le réglage sélectionné.

# **Opérations communes**

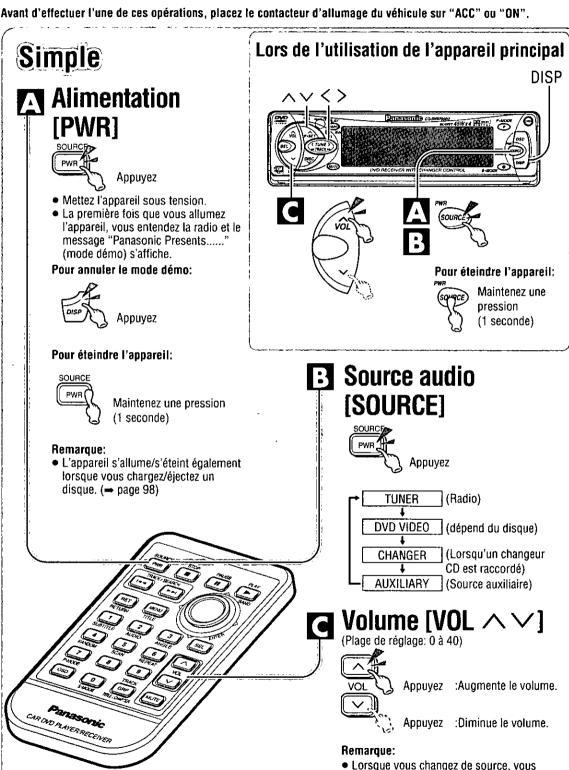


retrouvez le volume que vous aviez réglé en

dernier pour cette source. (Volume intelligent)



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.



Indique des opérations


L'horloge utilise un affichage sur 12 heures.



Maintenez une pression (2 secondes)




② Passez entre l'affichage des heures et l'affichage des minutes et réglez-les respectivement.



Sélectionne l'affichage des heures qui se met alors à clignoter.

Sélectionne l'affichage des minutes qui se met alors à clignoter.



Augmente le nombre sur l'affichage sélectionné.

Diminue le nombre sur l'affichage sélectionné.

3 Validez le réglage de l'heure.



Appuyez

• 10:35

L'horloge se met à fonctionner.

#### Pour afficher l'heure:



Appuyez


Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'heure s'affiche.


• "ADJUST" s'affichera si l'horloge n'est pas réglée.

## □ Lorsque "○" s'affiche.

L'entrée n'est pas possible parce qu'une piste son, une langue de sous-titres ou un numéro d'angle non enregistré sur le disque a été sélectionné, ou parce que l'utilisateur a essayé d'effectuer une opération non prise en charge par l'appareil.

# Fonctionnement de base de la radio

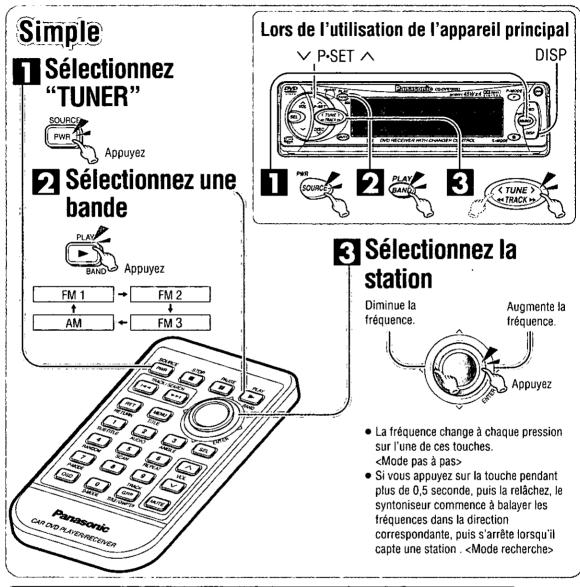

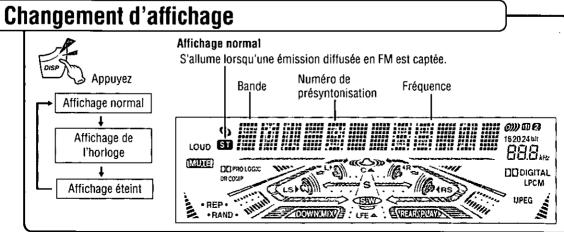

Indique qu'il faut appuyer sur une touche.



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

## Mémorisation des stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à six stations sur chaque bande AM et FM (jusqu'à un maximum de 24).

# Mémorisation manuelle des stations

Après avoir sélectionné une bande et une station...



Maintenez une pression (2 secondes) (Exemple: 2)

 Lorsque la station est mémorisée, la fréquence clignote une fois.

## Utilisation des touches sur l'appareil principal

① Sélectionnez le mode mémorisation.



Maintenez une pression (2 secondes)

- •Le numéro de présyntonisation clignote.
- ② Sélectionnez un numéro de présyntonisation.



Appuyez

③ Mémorisez la station sur le numéro sélectionné.



Maintenez une pression (2 secondes)

 Le numéro de présyntonisation cesse de clignoter et la fréquence clignote une fois.

Pour annuler la procédure de réglage:



Appuyez

# Mémorisation automatique des stations

Après avoir sélectionné une bande...



Maintenez une pression (2 secondes)

Appareil principal:



Maintenez une pression (2 secondes)

- L'appareil commence à mémoriser toutes les stations captées dont la réception est claire depuis le bas du spectre des fréquences dans les numéros de présyntonisation 1 à 6.
- Lorsqu'une station est mémorisée, le numéro de présyntonisation clignote pendant 5 secondes environ, puis le numéro de présyntonisation suivant apparaît.
  - <Mode balayage de mémorisation des stations>

## Pour arrêter le balayage de mémorisation des stations:

Sélectionnez un numéro de présyntonisation.



Appuyez (Exemple: 3)

Appareil principal:



Appuyez

# Écoule d'une station mémorisée

Après avoir sélectionné une bande.



Appuyez (Exemple: 3)

• La station mémorisée est captée.

Utilisation des touches sur l'appareil principal




Appuvez

Sélectionnez un numéro de présyntonisation.

# **Opérations de base pour les disques**

Avant d'effectuer toute opération, vérifiez le réglage de raccordement du téléviseur (TV Aspect, TV Mode) (→ page 110).

Les opérations varient selon le disque. Pour plus de précisions, consultez le guide fourni avec le disque.

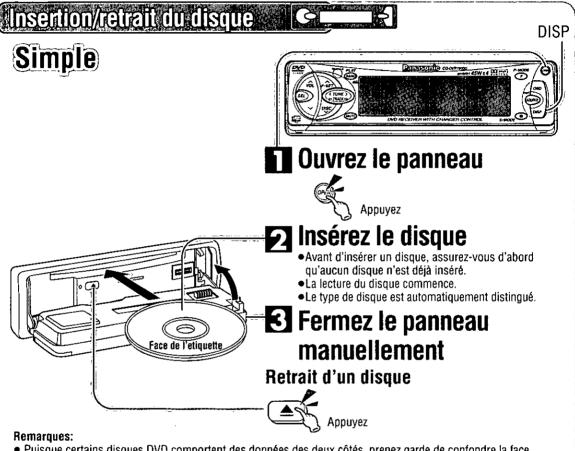

- Puisque certains disques DVD comportent des données des deux côtés, prenez garde de confondre la face supérieure avec la face inférieure, et vice versa.
- Lorsque vous retirez le disque en mode DVD vidéo/CD vidéo/CD, l'appareil s'éteint.
- Si vous insérez un disque lorsque l'appareil est éteint, il s'allume.
- Il se peut que la lecture prenne un peu de temps à commencer après l'insertion du disque.
- N'interférez pas avec le fonctionnement de l'appareil pendant qu'un disque est inséré ou éjecté.







Indique qu'il faut appuyer sur une touche.



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.



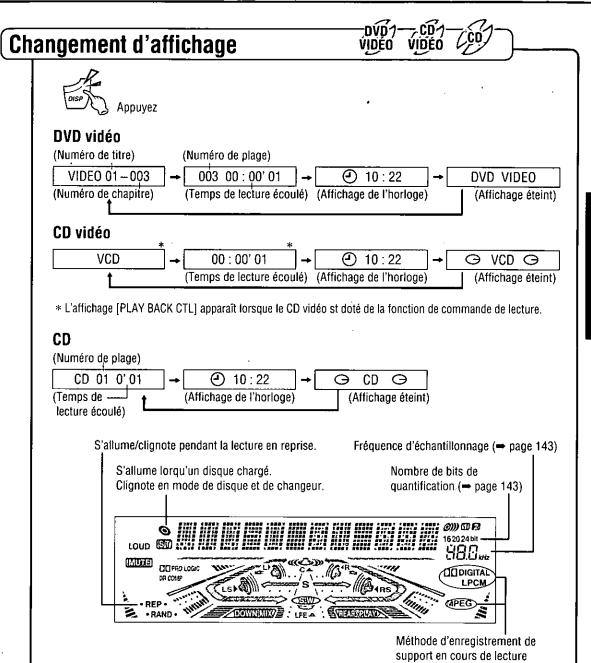








• La lecture s'arrête.

lecture continue et pour que "STOP" s'allume.)

Lorsque vous appuyez sur [PLAY▶] la lecture reprend au point où elle a été arrêtée.
 (Fonction de lecture continue)
 (Avec l'appareil arrêté, maintenez [STOP■] pendant 2 secondes pour annuler la

Certains disgues DVD ont des structures de menus particulières appelées "menu DVD". Vous trouverez ci-dessous une description des opérations de base de cette fonction bien que contenu et les opérations du menu DVD diffèrent d'un disque à l'autre.

## DVD vidéo



(Sélectionnez une rubrique)

(Validez la sélection)

## (Exemple)


MENU DVD

1 SOUS-TITRE

2 AUDIO

3 ANGLE

## DVDvidéo/CD vidéo avec PBC (Playback Control = commande de lecture)



(Sélectionnez une rubrique) (Exemple: 2)

(Validez la sélection)

## (Exemple)

- 1. Romantique
- 2. Classique
- 3. Jazz

Numéro:

#### Remarques:

- Si vous appuyez sur [►►I][ I◄◄] pendant la lecture d'un CD vidéo avec commande de lecture, vous pouvez être ramené à l'écran de
- Les opérations varient selon les disques. Pour plus de précisions, consultez le guide fourni avec le disque.
- Quand la voiture roule, seul un message comme celui indiqué ci-contre s'affiche sur l'écran du DVD vidéo/CD vidéo. Seul le son est activé.

Warning

When driving please enjoy sound only



Appuyez

(Retour) (Avance)

- À chaque pression sur l'une de ces touches, le lecteur saute au début du chapitre/de la plage appropriés.
- Si vous appuvez une fois sur la touche de retour, le lecteur revient au début du chapitre ou de la plage en cours de lecture.

#### Remarque:

 Lors de la lecture d'un DVD vidéo, il n'est pas toujours possible de revenir au début d'un chapitre couvrant 2 titres.

20




Indique qu'il faut appuyer sur une touche.



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.



## DVD vidéo/CD vidéo



1,5 fois la vitesse normale



10 fois la vitesse normale




20 fois la vitesse normale


Maintenez une pression

Maintenez une pression

Recul




1,5 fois la vitesse normale



10 fois la vitesse normale

Appuyez



20 fois la vitesse

normale

Appuyez

Appuyez

CD

Avance

Vitesse normale

20 fois la vitesse normale Maintenez une pression Vitesse normale

Recul



20 fois la vitesse normale

...

Pour reprendre la lecture normale:



Appuyez

## **Pause**

(Pendant la lecture)



 "PAUSE" s'affiche et la lecture s'arrête temporairement.



Pour reprendre la lecture normale:



Appuyez

## Lecture en reprise

## Lecture en reprise de chapitre/plage

(Pendant la lecture)



## DVD vidéo

"CHAPT REP ON" s'affiche et le chapitre en cours de lecture est répété.

Maintenez une pression (2 secondes)

## CD vidéo/CD

"REPEAT ON" s'affiche et la plage en cours de lecture est répétée.

#### Pour reprendre la lecture normale:



Maintenez une pression (2 secondes)

#### Remarque:

 Le mode de lecture en reprise s'annule également si:
 la touche [ I◄◄], [ ▶►I ] ou [■] est

pressée, ou si le disque est retiré.

# Début de la lecture depuis un(e) plage/titre/chapitre spécifique





(1) (Pendant la lecture)




Sélectionnez le mode d'entrée.

### DVD vidéo

(Mode normal)

Chapitre : Mode de saisie du numéro de chapitre Titre

: Mode de saisie du numéro de titre



pour saisir à nouveau le numéro:

Appuyez

Plage : Mode de saisie du numéro de plage





Appuyez

Saisissez le numéro de plage/titre/chapitre désiré. (Exemple: 2)





Appuvez

La lecture commence.

## Remarque:

- Si vous saisissez puis validez un numéro de plage/titre/chapitre qui n'existe pas, la commande est invalide et l'affichage revient au mode normal.
- Les sélections peuvent être effectuées même en mode d'arrêt, mais seulement pour les DVD vidéo.

## Lecture ralentie







Pour passer en pause:

Appuyez

Pour reprendre la lecture normale:



Appuyez

Remarque:

La lecture est à 1/3 environ de la vitesse normale.

La lecture ralentie arrière n'est pas possible.

# Baisse temporaire du volume

(Silencieux/Atténuateur)

L'importance de la baisse de volume dépend du réglage de MUTE/ATT. (→ page 119)



### Lorsque MUTE est activé:

Lorsque ATT est activé:

MUTE OFF Volume normal



Volume normal

Appuyez



Le volume passe à "0" (silence).

Le volume passe à 1/10 de ce qu'il était.

 Lorsque l'option MUTE/ATT est activée, "MUTE" clignote et vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil, à l'exception de quelques touches.





Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.



VIDEO VIDEO CD)

(Pendant la lecture)




Appuyez

### Chaque fois que la touche est pressée:

ON (valeur par défaut) ←→ OFF

 Avec les CD, il n'est pas possible d'invalider l'affichage à l'écran.

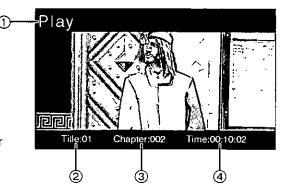

## 1) Opération en cours

Indique l'opération actuellement en cours. (chargement, retrait, lecture, pause, arrêt, avance accélérée, recul accéléré, arrêt sur image, lecture en reprise, lecture ralentie)

## ② Numéro de titre (DVD vidéo uniquement)

Affiche le numéro du titre en cours de lecture.

#### (3) Numéro de chapitre (DVD vidéo uniquement)

Affiche le numéro du chapitre dans le titre en cours de lecture.

#### Numéro de plage (CD uniquement)


Affiche le numéro de la plage en cours de lecture.

#### (4) Temps de lecture

Affiche le temps écoulé depuis le début de la lecture. Dans le cas d'un CD, le temps de lecture de la piste en cours de lecture s'affiche.

## [CD uniquement]

L'affichage change automatiquement selon la présence ou non de CD-TEXT.

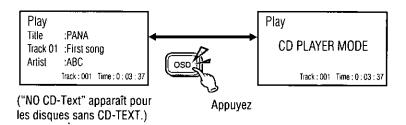

#### Remarques:

- Les affichages indiquent parfois "---". Ceci est normal.
- L'affichage à l'écran peut ne pas s'afficher correctement si la taille de l'écran (Aspect) du module d'affichage raccordé est réglée à "ZOOM". Dans cette éventualité, sélectionnez une autre taille d'écran: NORMAL, JUST ou FULL.

## **Opérations de base pour les disques (suite)**

## Changement de la langue des sous-titres



Il est possible de changer la langue des sous-titres pendant la lecture si plusieurs langues de sous-titres sont enregistrées sur le disque.

(Pendant la lecture)



Maintenez une pression (plus de 2 secondes)



- La langue de sous-titres est commutée chaque fois que cette touche est pressée pendant plus de 2 secondes.
- Initialement, la langue des sous-titres est celle qui est sélectionnée dans les réglages initiaux. (Si cette langue n'est pas enregistrée sur le disque, la langue affichée est déterminée par le disque.)

#### Remarques:

- Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, le numéro de langue disparaît.
- Le nombre de langues de sous-titres disponibles varie selon les disques.
- Il peut être impossible de changer les sous-titres si l'appareil n'est pas au menu DVD (- page 105) ou s'il se trouve aux réglages initiaux (→ page
- Il peut y avoir un bref délai avant l'apparition des sous-titres.

# Changement de la langue audio




Il est possible de changer la langue audio pendant la lecture si plusieurs langues audio sont enregistrées sur le disque.

(Pendant la lecture)



Maintenez une pression (plus de 2 secondes)



#### Remarques:

- Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, le numéro de langue disparaît.
- Le nombre de langues audio dépend du disque (certains disques n'ont qu'une langue).
- Le changement de langue peut ne pas être possible si l'appareil n'est pas au menu DVD (→ page 105) ou s'il se trouve aux réglages initiaux (⇒ page 108).

## Passage entre les modes stéréo et mono



Il est possible de commuter le son entre la stéréophonie et la monophonie (G ou D).

(Pendant la lecture)



Maintenez une pression

(plus de 2 secondes)

(stéréo) L/R CH ST L/R CH L (canal gauche) (canal droit) L/R CH R

- Si vous n'effectuez aucune opération. pendant 5 secondes, l'appareil revient en mode normal.
- Lorsque "L ch" ou "R ch" est sélectionné. le son du canal droit ou gauche est émis à la fois par le haut-parleur droit et le hautparleur gauche.

 Le son passe de stéréo à monaural ou vice versa chaque fois que cette touche est pressée pendant plus de 2 secondes.



Indique qu'il faut appuyer sur une touche.



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

# Changement de l'angle



Avec des DVD qui contiennent des scènes enregistrées simultanément sous un certain nombre d'angles de prise de vue, la même scène peut être visionnée sous chacun de ces différents angles pendant la lecture.

(Pendant la lecture)



Maintenez une pression (plus de 2 secondes)



## Remarque:

 Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes. le numéro d'angle disparaît.

 L'angle change chaque fois que cette touche est pressée pendant plus de 2 secondes.

## Menm (o)\ylo)



Utilisez ce menu pendant la lecture pour sélectionner le contenu, le son, les sous-titres, etc., sur un menu (le menu DVD) propre à chaque disque.

(1) (Pendant la lecture)




Appuyez

(Exemple)

MENU DVD 1 SOUS-TITRE

2 AUDIO

3 ANGLE Le menu DVD apparaît à l'écran. (Une nouvelle pression sur cette touche démarre la lecture à la scène depuis où le menu DVD a été



(Sélectionnez une

(Validez la sélection.)

Appuvez

rubrique.)

### appelé.) Remarque:

• Le contenu et les opérations du menu DVD dépendent du disque. Pour plus d'informations, consultez le guide accompagnant le disque.

## Menu de difres



Si le DVD possède plusieurs titres enregistrés, il est possible de sélectionner le titre de son choix sur le menu de titres pour démarrer la lecture.

(1)



Maintenez une pression (2 secondes)

(Exèmple)


MENU TITRE Fleuves

Amoureux

Châteaux Forêts

• Le menu de titres apparaît à l'écran. (Une nouvelle pression sur cette touche démarre la lecture à la scène depuis où le menu de titres a été appelé.)

La sélection est également possible en mode d'arrêt.





(Sélectionnez une rubrique.)

(Validez la sélection.)

# Fonctionnement de base du changeur CD

Raccordez un changeur CD (CX-DP88U, etc.; vendu séparément).

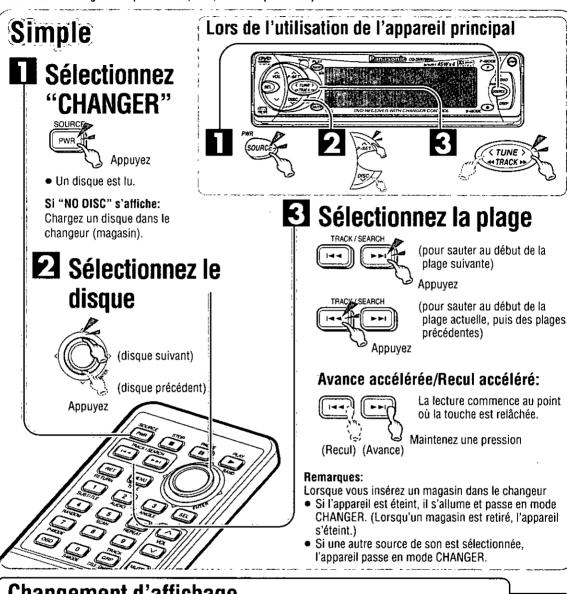

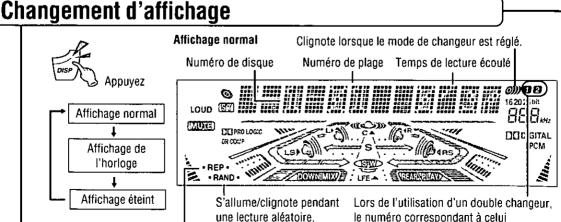

S'allume/clignote pendant une lecture en reprise.

sélectionné s'allume.

Indique qu'il faut appuyer sur une touche.



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

## endly eb sinceb seb embed

#### Balayage des débuts de plage

Fait la lecture des 10 premières secondes (environ) de chaque plage des disques dans le changeur dans l'ordre.



- L'affichage du temps de lecture écoulé se met à clignoter.
- Lorsque toutes les plages des disques dans le changeur ont été balayées, l'appareil commence la lecture au début de la première plage.

#### Balayage des débuts de disque

Fait la lecture des 10 premières secondes (environ) de la première plage des disques dans le changeur dans l'ordre.



Maintenez une pression (2 secondes)

 L'affichage du numéro de disque se met à clignoter.

 Lorsque tous les disques dans le changeur ont été balayés, l'appareil commence la lecture au début du premier disque.

### Pour annuler:



Appuyez

#### Pour annuler:



Maintenez une pression (2 secondes)

# Leetine en reputse

## Lecture en reprise d'une plage

La plage en cours de lecture est répétée.

## Lecture en reprise d'un disque

Le disque en cours de lecture est répété.

#### Pour annuler:



Appuyez



Pour annuler:

Appuyez



Maintenez une pression (2 secondes)



Maintenez une pression (2 secondes)

"REP" s'allume.

#### "REP" cliqnote.

## Leeture aléatotre

### Sélection de plages de tous les disques

Fait la lecture d'une plage sélectionnée au hasard parmi tous les disques du changeur.

#### Sélection de plages d'un disque

Fait la lecture d'une plage sélectionnée au hasard parmi les plages du disque en cours de lecture.

### Pour annuler:



Appuyez



Appuvez

A C

Maintenez une pression (2 secondes)

• "RAND" clianote.

#### Pour annuler:



Maintenez une pression (2 secondes)

"RAND" s'allume.

## (tuepnade eldvob)) surepnade zueb eb noftselliV

Utilisez l'unité de commande double changeur (CA-CD55; vendue séparément) pour connecter les changeurs 2 CD à l'appareil. (= page 134)



Appuyez

 Le numéro de changeur sélectionné (1 ou 2) s'allume.

#### Attention:

 Si un seul changeur est connecté à l'unité de commande double changeur, connectez ce changeur aux prises CHANGER 1.

# Changement des réglages initiaux

Il est possible de modifier les réglages de langue, d'affichage, etc., pendant la lecture de disque.

# Simple

# Sélectionnez le menu

(En mode d'arrêt)



Appuyez

L'écran des réglages initiaux s'affiche.

#### <Main Menu> page : English

: English

English

Pan&Scan

: 16:9

: ON

OFF

>:NEXT

- 1. Menu Language
- Subtitle Language
   Audio Language
- 4. TV Aspect 5. TV Mode (4:3)
- 6. On-Screen Messages
- 7. Audio Output Level 8. D. Range Compression

D:Exit

Sélectionnez une rubrique



Appuyez

(Exemple: "2. Subtitle Language")

# Effectuez les réglages

(⇒ pages 109-111)



Appuvez

(Exemple: Français)

# Terminez les réglages initiaux



**Appuyez** 

Les réglages sont terminés.

Les réglages ne sont pas reflétés si vous n'utilisez pas "0:Exit" pour quitter l'écran des réglages initiaux.

### Remarques:

- Après que vous avez modifié et validé les réglages initiaux, le lecteur revient au début du disque et commence la lecture.
- Lorsque le disque comporte une langue prédéterminée ou d'autres réglages, les réglages initiaux ne sont pas reflétés

## T. Menu Language (rayus du man)

1. English

(Anglais) (valeur par défaut)

2. French (Français)

3. **Spanish** (Espagnol)

4. Other

(Voir ci-dessous)

5. Return

(L'affichage retourne au menu principal.)



		<menu language=""></menu>
	Select Language	1. English
l	Language	2. French
		3. Spanish
		4. Other
		5 Apturo

# 2. Subille Language (Language) (vipto)

1. English

(Anglais) (valeur par défaut)

French (Français)

3. **Spanish** (Espagnol)

4. Other

(Voir ci-dessous.)

5. Disp Off

(La langue de sous-titres ne s'affiche pas.)

6. Return

(L'affichage retourne au menu principal.)

# Select 1. English Language 2. French 3. Spanish 4. Other 5. Disp Off 6. Return

# S. Audo Languago Quando

1. English

(Anglais) (valeur par défaut)

2. **French** (Français)


3. Spanish (Espagnol)

4. Other


(Voir ci-dessous.)

5. Return

(L'affichage retourne au menu principal.)



# Dans les autres cas ("Other") (Langue du menu, Langue des sous-titres, Langue audio)



Pour saisir à nouveau le numéro:



Appuyez

RETURN Ap

Saisissez le code de langue à 4 chiffres. (→ page 141)

Appuyez

2



Appuyez

5. Return

(Validez la sélection.)

Le réglage est terminé et l'affichage retourne au menu principal (Main Menu).


# 4. TV ASPECT (Rapport largeur hauteur de l'image de télévision)

 4:3: Utilisez cette option lorsqu'un téléviseur classique est raccordé.

2. **16:9**: Utilisez cette option lorsqu'un téléviseur à écran cinéma est raccordé. (valeur par défaut)

 Un enregistrement vidéo pour écran cinéma peut être lu en mode plein écran.

3. **Return:** L'affichage retourne au menu principal. (Retour)



<TV Mode>

1, Pan & Scan

2. Letterbox 3. Return

Select TV MODE

## 5. TV Mode (Mode d'image du téléviseur)

#### Mode d'image du téléviseur (4:3)

Effectuez ce réglage lors de la lecture d'un enregistrement pour écran cinéma sur un téléviseur à écran classique (4:3).

1. Pan & Scan: L'image vidéo au format cinéma est recadrée au

format de télévision (les bords droit et gauche de l'image sont coupés). (valeur par défaut)

2. Letterbox: L'image vidéo au format cinéma n'est pas recadrée

(il y a des bandes noires horizontales en haut et en

bas de l'écran).

3. Return: L'a (Retour)

L'affichage retourne au menu principal.

#### Remarque:

 Si le format "Pan & Scan" ou "Letterbox" est imposé par la source visionnée, la sélection ci-dessus est sans effet.

### 3. OD=SOJGEN MGSSAUGS (Messages à l'écran

Cette rubrique permet de sélectionner les messages d'affichage à l'écran qui s'afficheront lorsque l'affichage à l'écran est invalidé par pression de la touche [OSD]. (= page 103)

 ON: Lorsque le contact est établi, les messages d'affichage à l'écran comme "Play" ou "Pause" sont toujours affichés sur l'écran pendant 5 secondes. (valeur par défaut)

 OFF: Lorsque le contact est établi, les messages d'affichage à l'écran comme "Play" ou "Pause" ne sont pas affichés sur l'écran.

Return: L'affichage retourne au menu principal. (Retour)



# <On-Screen Message> Select 1 0N On-Screen 2 0FF Messages 3 Return

7. And to Cuitail Level (rivendesonte auth) Ajustez le niveau d'émission des signaux audio pour le MODE PRIVÉ.

- 1. 1 (Niveau minimum)
- 2. 2 (Niveau moven)
- 3. 3 (Niveau maximum) (valeur par défaut)
- Return: L'affichage retourne au menu principal. (Retour)

1.1
2. 2
3. 3
4. Return

#### Pour référence:

Il est recommandé de sélectionner le réglage initial lorsque ce lecteur est utilisé avec la configuration système (→ pages 132 à 134), et de régler la commande de volume du module d'affichage raccordé à l'appareil.

# 8. D. Range Complession (convession dynamique)


#### Compression de la dynamique de modulation

En compressant la plage du niveau de lecture (la dynamique de modulation), il est possible de maintenir l'impact du son même lors d'une écoute à bas volume.


Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une source codée en Dolby Digital.

1 Minimum
2 Standard
3 OFF
4 Return

- 1. Minimum: La plupart des modes compressés, tels que ceux des émissions de télévision, etc.
  - "DR COMP" s'allume.



- 2. Standard: Mode recommandé par les fabricants du
  - support pour l'écoute à volume réduit.
  - "DR COMP" s'allume.



- 3. OFF: Ne compresse pas la dynamique de modulation.
  - (valeur par défaut)

0FF Niveau de conversation

4. Return:

L'affichage retourne au menu principal.


(Retour)

#### Remarque:

 Lorsqu'il est difficile d'entendre les sons qui sont comparativement moins élevés (tels que ceux des dialogues d'un film), le réglage sur "Minimum" rend ces sons plus faciles à entendre.


111

# Écoute du son ambiophonique

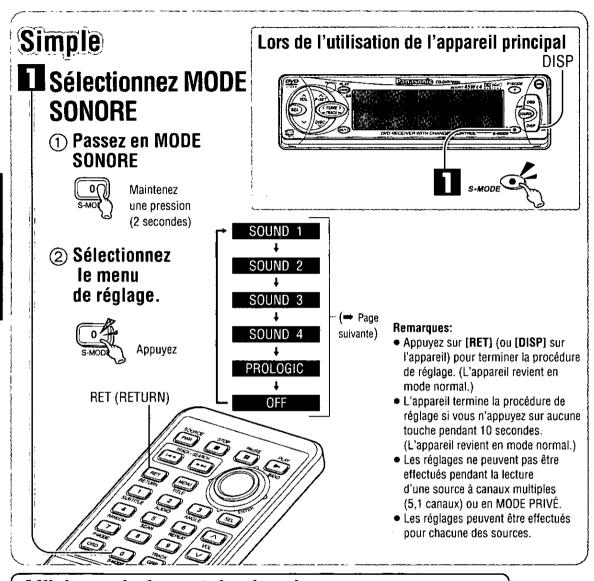

## Affichage du format de signal

L'affichage s'allume selon les signaux numériques destinés aux différents canaux de haut-parleur. (Les formats de signal affichés varient selon la source.)

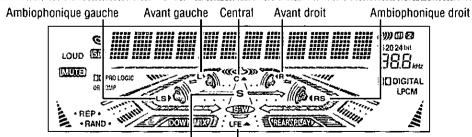

S'allume lorsque PROLOGIC est activé ou lorsque le son ambiophonique monaural d'un composant est

S'allume en présence de signaux destinés au hautparleur d'extrêmes-graves.



Indique qu'il faut appuyer sur une touche.




Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

# Sélectionnez MODE SONORE

### SOUND 1-4

#### Écoute du son en ajoutant un effet d'espace sonore

Il est possible d'écouter les signaux à 2 canaux à partir de DVD, CD, de la radio ou de la source AUX en son ambiophonique avec l'un des effets suivants de champ sonore.



SOUND 1 : Champ sonore dans lequel les voix sont fortement reflétées

SOUND 2: Champ sonore dans lequel les voix ne sont pas fortement reflétées

SOUND 3 : Champ sonore dans lequel les voix sont concentrées à l'avant, et où le son réfléchi est ajouté

SOUND 4 : Champ sonore dans lequel les voix sont concentrées à l'avant

(Exemple: SOUND 1)



#### Remarques:


- Lorsque le réglage SOUND 3 ou SOUND 4 est utilisé avec une source monaurale ou une source quasi monaurale, la sortie par les haut-parleurs arrière sera réduite.
- Lorsque le réglage SOUND 1, SOUND 2, SQUND 3 ou SOUND 4 est utilisé avec une source diffusée par une station AM ou FM et qui consiste uniquement en dialogues ou en paroles (les bulletins de nouvelles par exemple), ce réglage ne fournira pas un effet satisfaisant.
- Lorsque le haut-parleur central a été raccordé et que "Large" ou "Small" a été sélectionné comme réglage de haut-parleur, du son est émis par le haut-parleur central.

#### **PROLOGIC**

Écoute du son ambiophonique Les signaux à 2 canaux provenant d'un DVD, d'un CD, de la radio ou de

DOLBY SURROUND

la source AUX peuvent être émis en son ambiophonique en utilisant le haut-parleur central.



Lecture ambiophonique

- Émission du son ambiophonique. La fonction PROLOGIC ne produira pas un effet satisfaisant si la source ne porte pas le logo indiqué en haut à droite.
- "DD PROLOGIC" s'allume.



Lecture de 2 canaux stéréo (son normal)

· Pas de sortie par le hautparleur central.


(Exemple: OFF)





#### Remarque:


 Aucun son ne sera émis par le haut-parleur central si "None" a été sélectionné comme réglage de haut-parleur même si le haut-parleur central a été raccordé.


# Réglage du son

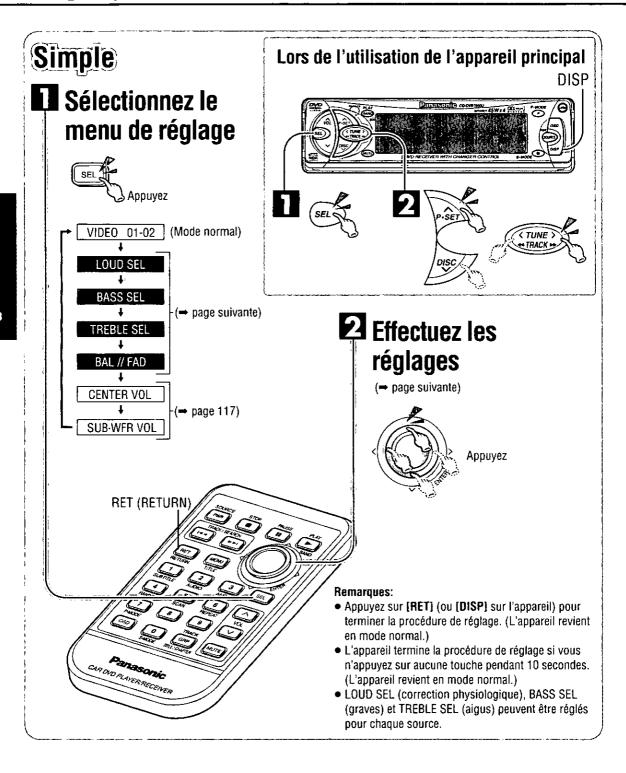


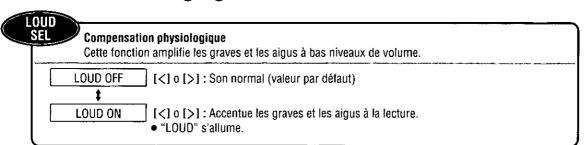





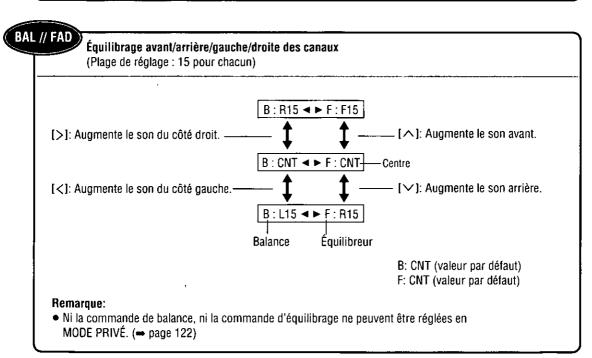

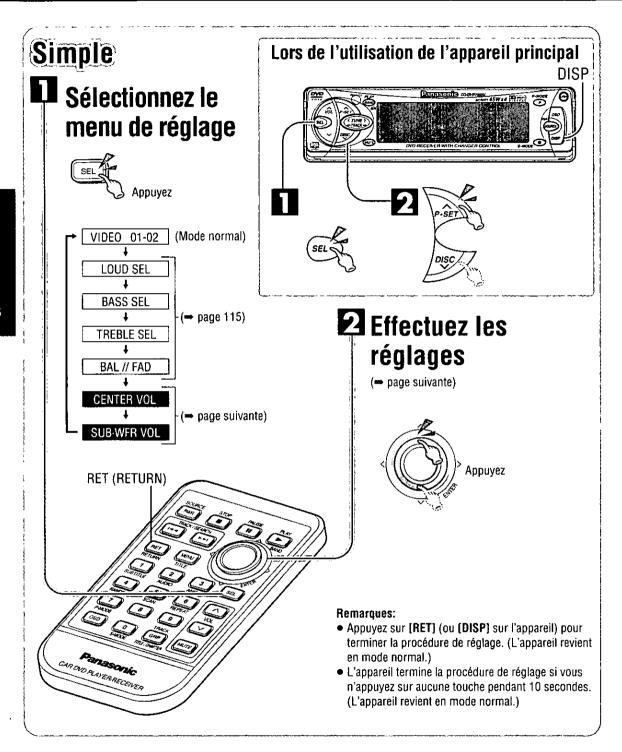



Réglage du volume du haut-parleur central (Lorsque le haut-parleur central est en circuit) (Plage de réglage:  $-\infty$ , -10 à +10 dB)

Raccordez un haut-parleur central (vendu séparément).

[^]: Augmente le niveau.

[ > ]: Diminue le niveau.

CENTER 0 dB

(valeur par défaut)

#### Remarque:

Si vous spécifiez "-∞", il n'y a pas de sortie de son.

#### SUB-WFR VOL

Réglage du volume du haut-parleur d'extrêmes-graves (Lorsque le haut-parleur des extrêmes-graves est en circuit) (Plage de réglage:  $-\infty$ , -10 à +10 dB)

Raccordez un haut-parleur d'extrêmes-graves (vendu séparément).

[^]: Augmente le niveau.

[V]: Diminue le niveau.

SUB-W 0 dB

(valeur par défaut)

#### Remarque:

Si vous spécifiez "-∞", il n'y a pas de sortie de son.

# Réglage des autres fonctions

# Simple

- Sélectionnez le menu de réglage
  - Passez en mode de réglage.





Maintenez une pression (2 secondes)


② Sélectionnez le menu de réglage.



VIDEO 01-02 (Mode normal)

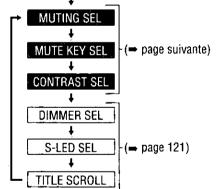


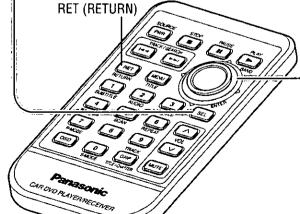

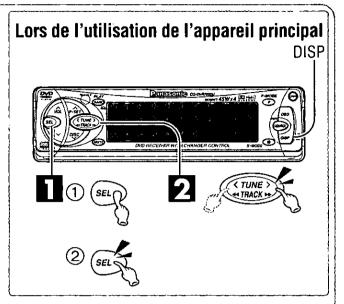

Effectuez les réglages

(→ page suivante)



Appuyez

Remarques:

- Appuyez sur [RET] (ou [DISP] sur l'appareil) pour terminer la procédure de réglage. (L'appareil revient en mode normal.)
- L'appareil termine la procédure de réglage si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes. (L'appareil revient en mode normal.)

Indique qu'il faut appuyer sur une touche.



Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

# Effectuez les réglages




Pour mieux entendre les instructions vocales du système de navigation automobile (pour utilisation future)

Vous pouvez choisir que le volume de l'appareil principal diminue lorsque le système de navigation donne des instructions vocales.

#### Raccordez un système de navigation automobile (vendu séparément).





Diminue le volume de l'appareil principal à "0" (silence) lorsque le système de navigation donne des instructions vocales. (valeur par défaut)

Diminue le volume de l'appareil principal de 1/30 environ lorsque le système de navigation donne des instructions vocales.

Diminue le volume de l'appareil principal de 1/10 environ lorsque le système de navigation donne des instructions

Le volume de l'appareil principal ne change pas lorsque le système de navigation automobile donne des instructions

 Lorsque le système de navigation donne des instructions vocales, le message "MUTING \* \* \* \*" indiquant le réglage de la mise en sourdine s'affiche.

# MUTE KEY

#### Réglage de la touche MUTE

Vous pouvez choisir de combien le volume baisse lorsque vous appuyez sur [MUTE] (ATT).



Appuyez



Lorsque vous appuyez sur [MUTE] (ATT) le volume passe à "0" (silence). <MUTE> (valeur par défaut)

Lorsque vous appuyez sur [MUTE] (ATT) le volume baisse à 1/10 environ du volume initial. <ATT>

### CONTRAST

#### Pour rendre l'affichage plus visible

Vous pouvez rendre l'affichage de cet appareil plus visible en réglant le contraste (la différence entre les parties claires et sombres). (Plage de réglage: Lv1 à 5)



[>]: Augmente le niveau de contraste.

CONTRAST Ly 2 (valeur par défaut)

[<]: Diminue le niveau de contraste.

 Plus le niveau est élevé, plus le contraste est prononcé.

# Simple


# Sélectionnez le menu de réglage


 Passez en mode de réglage.



Maintenez une pression (2 secondes)

② Sélectionnez le menu de réglage.

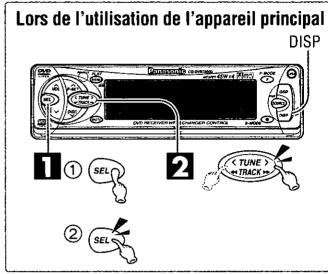

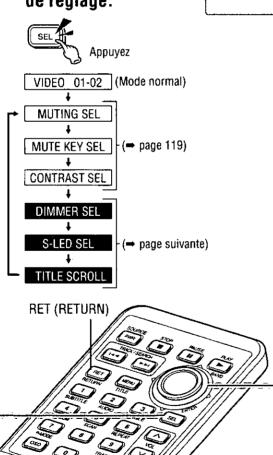

Effectuez les réglages

(⇒ page suivante)



Appuyez

#### Remarques:

- Appuyez sur [RET] (ou [DISP] sur l'appareil) pour terminer la procédure de réglage. (L'appareil revient en mode normal.)
- L'appareil termine la procédure de réglage si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes. (L'appareil revient en mode normal.)



Indique qu'il faut appuyer sur une touche.




Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

# **2** Effectuez les réglages



#### Réglage de la luminosité de l'affichage (gradateur)



La luminosité est élevée. (Réglage par défaut: lorsque les petits feux du véhicule sont éteints)


La luminosité est moyenne. (Réglage par défaut: lorsque les petits feux du véhicule sont allumés)


La luminosité est faible.

#### S-LED SEL

#### Utilisation de la fonction de sécurité

Spécifiez si la fonction de sécurité sera utilisée ou non lorsque le panneau est retiré de l'appareil principal.





Lorsque ACC a été réglé sur OFF, "PANEL" s'affiche sur l'appareil principal, et l'alarme empêchant l'opération sans d'abord remettre en place le panneau retiré sonne. Lorsque le panneau est alors retiré, le témoin de sécurité clignote. (Fonction de sécurité) (valeur par défaut)

La fonction de sécurité est inopérante.

#### Remarque:

 Si ACC est réglé sur OFF dans les 10 secondes qui suivent son réglage sur ON, la fonction de sécurité sera inopérante.

### TITLE SCROLL

#### Défilement de l'affichage de titre

L'affichage de titre de changeur CD peut être réglé pour défiler continuellement ou demeurer stationnaire.





L'affichage défile continuellement. (valeur par défaut)

SCROLL OFF

L'affichage défile une fois puis s'arrête.

#### Remarque:

• Une fois le défilement arrêté, les caractères peuvent défiler encore une fois. (Redéfilement) Maintenez la touche [DISP] enfoncée pendant plus de 2 secondes.

# Lecture de sources différentes à l'avant et à l'arrière

### MODE PRIVÉ

Lorsque cette fonction est utilisée, les passagers assis à l'arrière peuvent se divertir en écoutant le son d'un CD ou en écoutant le son et en regardant les images d'un DVD vidéo ou d'un CD vidéo, tandis que les occupants des sièges avant peuvent prendre plaisir à l'écoute du son d'une source différente.

# Réglez le MODE PRIVÉ sur ON.



Maintenez une

pression

ou

(

Maintenez une pression

### <u>Meddidemidam</u>


• "P-MODE ON" s'affiche sur l'appareil principal.

# 2 Sélectionnez la source du canal avant.



À chaque pression sur la touche, seuls les haut-parleurs avant sont commutés sur la source indiquée sur l'affichage de l'appareil. Pendant que le MODE PRIVÉ est réglé à ON (activé), la source émise par l'écran ne sera pas commutée même lorsque la touche [SOURCE] est pressée.

Aucun son n'est émis par les haut-parleurs arrière.



-Clignote lorsque MODE PRIVÉ est ACTIVÉ. Seul "PLAY ▶" est désactivé pendant qu'un disque est en mode d'arrêt.

### Désactivation de MODE PRIVÉ:



pression

OU



Maintenez une pression

### 网络图片间段管理可管管理

• "P-MODE OFF" s'affiche sur l'appareil principal.

#### Remarques:

- Le MODE PRIVÉ s'annule si le disque est retiré pendant que le MODE PRIVÉ est réglé à ON (activé).
- Avant l'exécution d'une opération avec un disque DVD, Vidéo CD ou CD,, ou avant la modification du volume ou d'un autre réglage pendant l'utilisation du MODE PRIVÉ, appuyez sur [SOURCE] et réglez la source d'enceinte avant sur le disque DVD, Vidéo CD ou CD, puis exécutez l'opération.
- En MODE PRIVÉ, la lecture du disque se fera avec Down Mix sur "ON" (activé), peu importe le réglage sélectionné pour Down Mix (→ page 93).
- Le disque retourne au début chaque fois que vous commutez sur le MODE PRIVÉ.
- Lorsque l'on tente d'effectuer l'une ou l'autre des opérations suivantes non disponibles, "CAN'T SELECT" s'affiche sur l'appareil principal pour indiquer que l'opération sélectionnée n'est pas possible.
   Activation du MODE PRIVÉ lorsqu'il n'y pas de disque dans l'appareil principal Désactivation du MODE PRIVÉ dans les 5 secondes qui suivent son activation Exécution d'une opération de "BAL/FAD" (balance/équilibrage)







Indique qu'il faut exercer une pression continue sur une touche.

Exemples concrets lorsque l'écran est installé à l'arrière et les raccordements des pages 132 et 133 ont été effectués

### Lorsque le MODE PRIVÉ est réglé à OFF (désactivé)


Exemple: Lors de l'interruption de la lecture d'un DVD pour écouter une émission de radio.

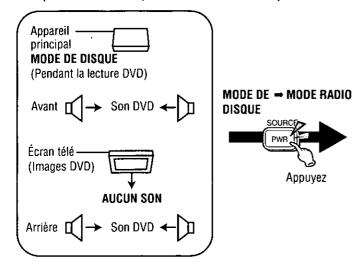

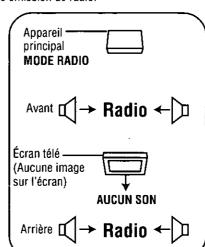



### Lorsque le MODE PRIVÉ est réglé à ON (activé)

Exemple: Lorsque les passagers assis à l'arrière désirent continuer la lecture d'un DVD et que les passagers assis à l'avant désirent écouter la radio

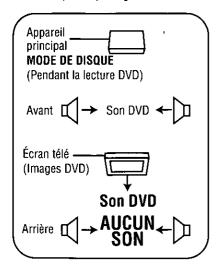

MODE DE → MODE RADIO DISQUE



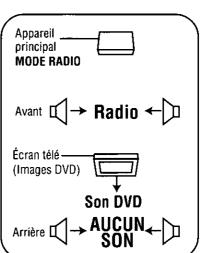

# Installation



## **MISE EN GARDE**

Les informations relatives à l'installation sont prévues uniquement pour des techniciens qualifiés. Elles ne contiennent pas de mises en garde ou d'avis quant aux dangers potentiels pouvant être encourus lors de l'installation de cet appareil.

Toute tentative d'installation de cet appareil dans un véhicule motorisé par une personne sans qualification peut causer des dommages au système électrique et des blessures corporelles graves ou mortelles.

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié. Toutefois, si l'utilisateur décide de le faire lui-même, la première étape consistera au choix de l'emplacement. Les instructions données dans ce manuel expliqueront les étapes suivantes.

(Voir la "MISE EN GARDE" ci-dessus.)

- Identifiez et étiquetez les fils du véhicule.
- Raccordez les fils du véhicule à ceux du connecteur d'alimentation.
- Installez l'appareil dans le tableau de bord.
- Vérifiez le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à consulter un installateur professionnel.

Attention: Cet appareil ne peut fonctionner que sur une batterie de 12 V c.c. avec négatif à la masse. Afin de prévenir tout risque de dommage, ne tentez pas de l'utiliser avec une autre source d'alimentation.

Avant de procéder à l'installation, vérifiez la présence des objets suivants dans l'emballage de l'appareil.

- Carte de garantie... Veuillez la remolir sans tarder.
- Liste des centres de service Panasonic agréés...
   Conservez cette liste pour consultation ultérieure.
- Quincaillerie pour l'installation...Nécessaire pour l'installation dans le tableau de bord.

### Outils requis

Un tournevis, une pile AA de 1,5 V et les accessoires suivants:

Vérificateur de R continuité 12 V d'éle

Ruban d'électricien Pinces à sectionner








### Quincaillerie pour l'installation

N°	Description	Schéma	Qté
1	Support de transport (Pour installation de l'amplificateur de puissance)	i fa	2
2	Amplificateur de puissance		1
3	Fermeture adhésive (velcro)		2
4	Vis de pression (5 mm∳×10 mm)	OD.	2
⑤	Collier de montage		1
6	Écrou hexagonal (5 mm $\phi$ )	<b>®</b>	1
7	Plaque de fixation arrière		1
8	Vis taraudeuse (5 mmφ×16 mm)		1
9	Boulon d'assemblage (5 mm $\phi$ )	SP .	1
10	Connecteur d'alimentation (pour l'appareil principal)		1
0	Connecteur d'alimentation (pour l'amplificateur de puissance)		1
12	Étui de rangement du panneau avant amovible		1
(3)	Plaque de garniture		1
14)	Connecteur audio à 12 broches	Jr.	1
15)	Connecteur à verrouilage		1

### Dégagement requis dans le tableau de bord

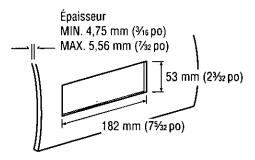

### □ Identifiez tous les fils et câbles

La première étape de l'installation consiste à identifier tous les câbles du véhicule que vous utiliserez pour installer le système audio. Il est alors recommandé d'identifier chacun des fils à l'aide de ruban cache et d'un marqueur à encre indélébile. Cela évitera toute confusion par la suite lors du raccordement.

Remarque: Ne raccordez pas le connecteur d'alimentation à l'appareil avant d'avoir effectué tous les raccordements. S'il n'y a pas de capuchons de plastique sur les fils de raccordement stéréo, isolez tous les fils exposés avec du ruban d'électricien. jusqu'à ce que commenciez à les utiliser. Identifiez les fils dans l'ordre suivant.

#### Câble d'alimentation

Si une radio ou son câblage est déjà en place: Coupez les fils de connexion de la fiche un à un (en laissant les fils le plus long possible) afin de pouvoir travailler séparément sur chacun des fils.





Mettez la clé de contact du véhicule à la position "ACC", puis reliez un des fils du vérificateur de continuité au cadre de l'automobile.

Reliez l'autre fil du vérificateur de continuité à chacun des fils exposés du connecteur de radio sectionné. Touchez un fil à la fois jusqu'à ce que le fil faisant allumer l'ampoule du vérificateur ait été repéré. Ensuite, mettez la clé de contact à la position "OFF" puis à la position "ON". Si l'ampoule s'éteint et se rallume, le fil identifié est le fil d'alimentation du véhicule.

En l'absence de câblage pour l'installation d'une

Ouvrez le couvercle du bloc-fusibles et trouvez le réceptacle du fusible de la radio (RADIO), des accessoires (ACC) ou du contact (IGN).

#### Fil de la batterie

Si l'appareil est doté d'un fil jaune, il sera nécessaire de repérer le câble de la batterie; sinon, omettez cette étape. (Le fil jaune de la batterie assure l'alimentation continue du circuit de l'horloge, de la mémoire,

Si une radio ou son câblage est déjà en place: Mettez la clé de contact à la position "OFF" et assurez-vous que les phares sont éteints. Repérez le fil de la batterie. Pour ce faire, reliez un fil du vérificateur de continuité au cadre du véhicule et vérifiez les autres fils exposés du connecteur au moyen de l'autre fil du vérificateur. ·

En l'absence de câblage pour l'installation d'une

Enlevez le couvercle du bloc-fusibles et repérez le réceptacle du fusible de la batterie (généralement indique par l'inscription BAT).

#### Haut-parleurs

Identifiez les fils de haut-parleur. Il y en a deux par haut-parleur; ils sont généralement identifiés par un code de couleur.

Pour faciliter l'identification des fils de haut-parleur et leur haut-parleur respectif, vérifiez-les avec une pile AA de 1,5 V de la manière suivante.

Tenez un fil contre l'un des pôles de la pile et touchez l'autre pôle avec un autre fil. S'il s'agit d'un fil de haut-parleur, un son mécanique est entendu à travers un haut-parleur. Sinon, poursuivez l'essai avec d'autres fils jusqu'à ce que tous les fils de hautparleurs aient été identifiés. Au moment de leur étiquetage, indiquez à quel haut-parleur ils doivent être raccordés.

#### Moteur de l'antenne

Si le véhicule est doté d'une antenne électrique, identifiez le fil du moteur de l'antenne en reliant un fil du vérificateur de continuité au fil de la batterie et en touchant un à un les fils exposés du connecteur sectionné. Le fil recherché est celui qui fait tourner le moteur de l'antenne (un bruit de rotation sera audible).

Le fil de l'antenne est un fil noir épais avec un capuchon métallique à son extrémité.

### Installation (suite)

### □ Raccordez tous les fils

Une fois que vous avez identifié tous les fils du véhicule, vous êtes prêt pour commencer à les raccorder aux fils de l'appareil. Le schéma de câblage (
page 132) représente les raccordements corrects et le code de couleur des fils.

Il est fortement recommandé de vérifier le fonctionnement de l'appareil avant de procéder à l'installation finale.

Il est possible de mettre l'appareil sur le plancher du véhicule pour faire des raccordements provisoires et de vérifier le fonctionnement de l'appareil. Recouvrez tous les fils exposés avec du ruban d'électricien.

Important: Raccordez le fil d'alimentation rouge en dernier lieu seulement, après avoir fait tous les autres raccordements et isolé tous les fils.

#### Mise à la terre

Raccordez le fil de mise à la masse noir du connecteur d'alimentation au cadre métallique du véhicule.

#### Haut-parleurs

Raccordez les fils des haut-parleurs. Pour le raccordement, consultez le schéma de câblage (
page 132). Respectez rigoureusement les indications du schéma pour ne pas risquer d'endommager les haut-parleurs et l'appareil. Les haut-parleurs doivent avoir une puissance admissible minimale de 45 W. Dans le cas de l'utilisation d'un amplificateur audio accessoire, les haut-parleurs doivent être capables d'accepter la puissance de sortie maximale de l'amplificateur. Les haut-parleurs à faible capacité d'entrée risqueraient d'être endommagés.

L'impédance des haut-parleurs doit être de 4 à 8  $\Omega$ , ce qui est le niveau standard. L'utilisation de haut-parleurs d'une impédance plus faible ou plus élevée affectera la qualité du rendu sonore et risque d'endommager tant l'appareil que les haut-parleurs eux-mêmes.

Attention: Ne mettez jamais les fils de hautparleurs à la masse. Par exemple, n'utilisez pas un système avec mise à la masse au cadre ou un système de haut-parleurs à trois fils avec fil commun. Chaque haut-parleur doit être raccordé séparément avec des fils parallèles isolés. En cas de doute concernant le câblage des haut-parleurs du véhicule, communiquez avec un installateur professionnel.

#### Moteur de l'antenne

Reliez le fil du moteur de l'antenne du véhicule au fil d'amenée bleu du relais.

#### Batterie

Raccordez le fil de batterie jaune du véhicule au fil d'amenée de la radio ou au porte-fusible de la batterie du bloc-fusibles.

#### Antenne

Raccordez l'antenne en branchant le fil d'antenne dans le réceptacle de l'antenne.

#### Équipement auxiliaire

Raccordez tout appareil auxiliaire, tel qu'un ampli, conformément aux instructions décrites dans le manuel fourni. Bien éloignez d'au moins 30 cm (12 po) les fils de haut-parleur/ampli de l'antenne et du fil/rallonge d'antenne. Reportez-vous au manuel d'installation et d'utilisation afférent à l'appareil installé.

#### **Alimentation**

Raccordez le fil d'alimentation rouge au fil de radio déjà en place ou au porte-fusible approprié du bloc-fusibles.

Si l'appareil fonctionne normalement avec tous les raccordements ainsi effectués, débranchez les fils et procédez à l'installation finale.

### □ Installation finale

#### Raccordement des fils

Raccordez tous les fils, en vous assurant que chacun d'eux est isolé et solidement raccordé. Enroulez toute longueur excessive de fil et fixez-la en place avec une bande adhésive. Installez l'appareil dans son collier de montage.

Félicitations! Après quelques vérifications finales, vous pourrez utiliser votre nouveau système audio.


### □ Vérifications finales

- Assurez-vous que tous les fils sont bien raccordés et isolés.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement en place dans son collier de montage.
- 3. Faites démarrer la voiture et vérifiez le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, consultez un installateur professionnel.

### Avant l'installation

Retirez impérativement les supports de transport 1.

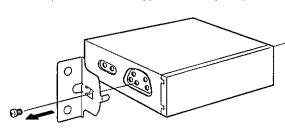


① Support de transport

#### Remarque:

 Les supports de transport sont parfois nécessaires pour installer l'amplificateur de puissance. Ne les jetez pas.

### ☐ Amplificateur de puissance

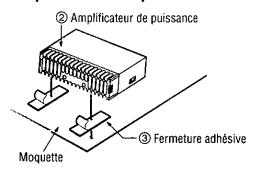


Fixez l'amplificateur de puissance ② sous le siège du passager avec la fermeture adhésive ③.

 Fixez la fermeture adhésive ③ autocollante sur la face inférieure de l'amplificateur de puissance et placez l'appareil sur la moquette sous le siège.

#### Remarque:

 Il se peut que la fermeture adhésive ③ n'adhère pas à certains types de moquette.

#### Installation avec le support de transport ①

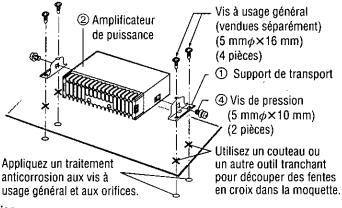


- Fixez le support de transport ① à l'amplificateur de puissance ② à l'aide des vis de pression ④.
- Percez trous de 3,5 mm dans la carrosserie en veillant à ce qu'ils soient bien en face des orifices du support de transport ①.
- Utilisez vis à usage général pour fixer l'amplificateur de puissance
   au véhicule.

#### Attention:

- Lorsque cet appareil est utilisé continuellement, l'amplificateur de puissance devient très chaud. Veillez à ne pas le toucher lorsqu'il fonctionne. Ne placez pas non plus d'autres objets sur l'amplificateur de puissance.
- N'installez pas l'amplificateur de puissance dans un endroit où il pourrait être endommagé par une surchauffe (proximité d'une bouche de chaleur, par exemple) ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil (tableau de bord ou plage arrière, par exemple).
- N'installez pas l'amplificateur de puissance près d'une porte ou d'un autre endroit où il risque d'être exposé à l'eau ou piétiné.
- Nettoyez toute huile, humidité, poussière, etc., de la surface où la fermeture adhésive doit être appliquée.
- Lorsque vous percez des orifices dans le véhicule, veillez à ne pas endommager les tuyaux ou le câblage sous le véhicule.
- Lors de l'installation de l'amplificateur de puissance, assurez-vous que le cordon se trouve sur une position où il ne risque pas d'être pincé ou endommagé par le coulissement avant ou arrière du siège.

### □ Préparation


- Pour vous protéger contre les blessures, nous vous recommandons vivement de porter des gants.
- Lorsque vous pliez les languettes de fixation du collier de montage avec un tournevis, veillez à ne pas vous blesser les mains et les doigts.
- Déconnectez le câble de la borne négative 
   de la batterie (voir Attention ci-dessous).
- L'appareil doit être installé en position horizontale avec son extrémité avant inclinée vers le haut à un angle commode, mais 30° ou moins




#### Attention:


 Si votre véhicule est doté d'un ordinateur de navigation ou de conduite, ne déconnectez pas les bornes de la batterie car tous les réglages des paramètres en mémoire seraient perdus. Au lieu de cela, procédez avec les plus grandes précautions lors de l'installation de l'appareil pour éviter les courts-circuits.


### Installation sur le tableau de bord Baie d'installation



Cet appareil peut être installé sur tout tableau de bord qui possède une baie telle que celle représentée cidessus. Le tableau de bord doit avoir une épaisseur de 4,75 mm (3/16 po) à 5,56 mm (7/32 po) pour pouvoir supporter l'appareil.

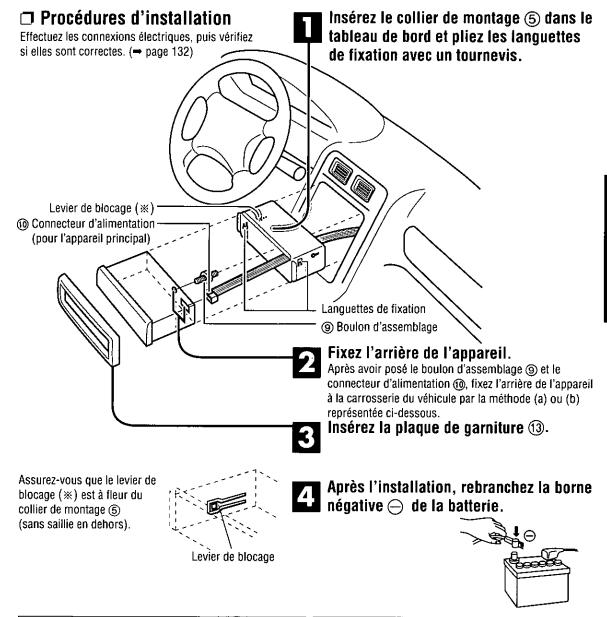

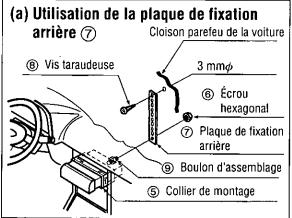

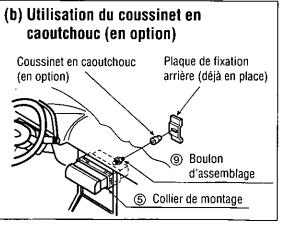


### Pour retirer l'appareil

Coupez l'alimentation de l'appareil.


Retirez le panneau avant amovible.


 Appuyez sur [OPEN]. Le panneau avant amovible s'ouvrira.




- Poussez le panneau avant vers la droite ou la gauche.
- 3 Tirez-le vers vous.



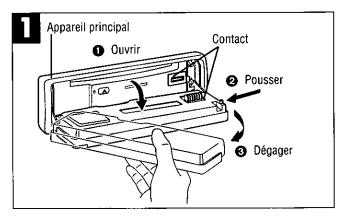


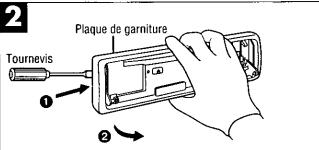

Dégagez l'appareil tout en repoussant le levier de verrouillage avec un tournevis.

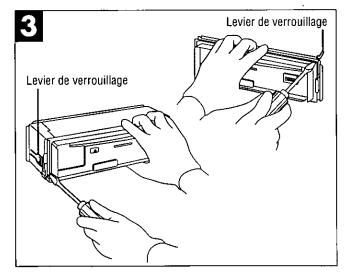

Retirez l'appareil des deux mains.

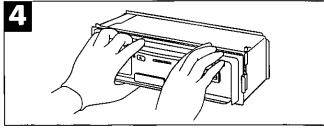

# Système antivol

Cet appareil est équipé d'un panneau avant amovible. Le retrait de ce panneau rend la radio totalement inopérante. Le voyant du système de sécurité clignotera.

# Mettre le panneau avant amovible dans l'étui

- Coupez l'alimentation de l'appareil.
- Retirez le panneau avant amovible. (→ page 130)
- Appuyez doucement sur le bouton de l'étui et ouvrez le couvercle. Placez le panneau avant dans l'étui et apportez-le avec vous lorsque vous quittez le véhicule.



- Ajustez le trou gauche ou droit du panneau avant sur l'une des broches de l'appareil.
- Ajustez l'autre trou sur l'autre broche en appliquant une légère pression.
- Déplacez le panneau avant vers le haut et le bas à quelques reprises afin de vous assurer qu'il est bien fixé. Puis, fermez le panneau avant et appuyez du côté droit jusqu'à ce qu'il se mette en place en émettant un déclic.





Le voyant du système de sécurité clignote lorsque le panneau avant amovible est retiré de l'appareil.


- Maintenez la touche [SEL] enfoncée pendant plus de 2 secondes pour passer en mode de commande des fonctions.
- 2 Appuyez sur [SEL] pour sélectionner "S-LED SEL".
- Appuyez sur [>] [<] pour allumer le voyant du système de sécurité (S-LED).

**御SSIEED個の内閣商店 ◆→ 個SEIEED留の存店開業** Valeur par défaut

Affichage	Voyant du système de sécurité
图S智理EDBON图图图	Clignote
DSSUEDDORF#D	Éteint

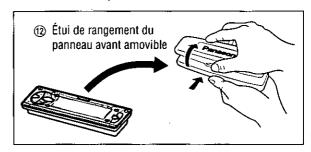

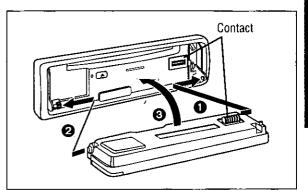

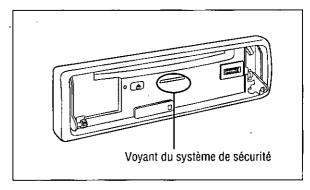

#### Précautions

- Ce panneau avant n'est pas étanche à l'eau. Ne l'exposez ni à l'eau ni à une humidité excessive.
- Ne retirez pas le panneau avant en conduisant.
- Ne placez pas le panneau avant sur le tableau de bord ou dans un endroit susceptible de devenir excessivement chaud.
- Ne touchez pas aux contacts du panneau avant ni à ceux de l'appareil principal étant donné que cela peut entraîner des mauvais contacts électriques par la suite.
- Si des saletés ou de la poussière se sont déposées sur les contacts, nettoyez-les soigneusement avec un chiffon sec et propre.
- N'exercez pas une force importante vers le bas sur le panneau avant et ne placez rien dessus lorsqu'il est ouvert. Ceci pourrait l'endommager.

# Raccordement des câbles

### ☐ Accessoires utilisés pour le câblage


N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
2	Amplificateur de puissance	1	14)	Connecteur audio à 12 broches	1
9	Connecteur d'alimentation (pour l'appareil principal)	1	15	Connecteur à verrouilage	1
1)	Connecteur d'alimentation (pour l'amplificateur de puissance)	1			


### □ Schéma de câblage:

Configuration système de base

#### Exemple de combinaison

- Écran couleur à cristaux liquides (CY-VM1500EX)
- Amplificateur externe pour haut-parleur d'extrêmesgraves (CY-M7052)
- Haut-parleur central (EAB-CF2)
- Haut-parleur d'extrêmes-graves (CJ-SW46)

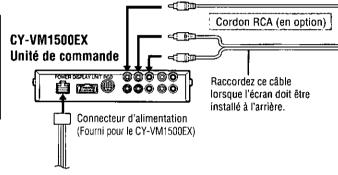


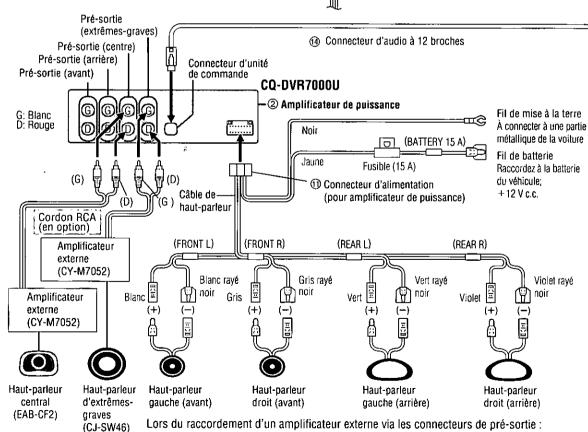


Lors du raccordement d'un amplificateur externe via les connecteurs de pré-sortie : Les connecteurs de pré-sortie de cet appareil ont une tension élevée (5 Vrms). Pour assurer le fonctionnement avec la meilleure qualité sonore, il est recommandé que le niveau du volume soit réglé avec la commande de volume de l'appareil, tout en maintenant le gain de l'amplificateur externe au moyen.

#### Attention

- Cet appareil ne peut fonctionner que sur une batterie de 12 V c.c. avec négatif à la masse.
- Suivez toujours le schéma de connexion ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil.
- Avant de raccorder un câble, dénudez son extrémité d'environ 5 mm (1/4 po).
- N'insérez pas le connecteur d'alimentation dans l'appareil avant que l'installation électrique ne soit achevée.
- Isolez toujours les câbles exposés afin d'éviter un court-circuit possible avec le châssis de la voiture. Rassemblez tous les câbles et vérifiez que les bornes de câbles ne touchent à aucune pièce métallique.
- Notez que si votre véhicule est doté d'un ordinateur de navigation ou de conduite, une déconnexion des câbles de la batterie pourra entraîner l'effacement du contenu de la mémoire de ces ordinateurs.

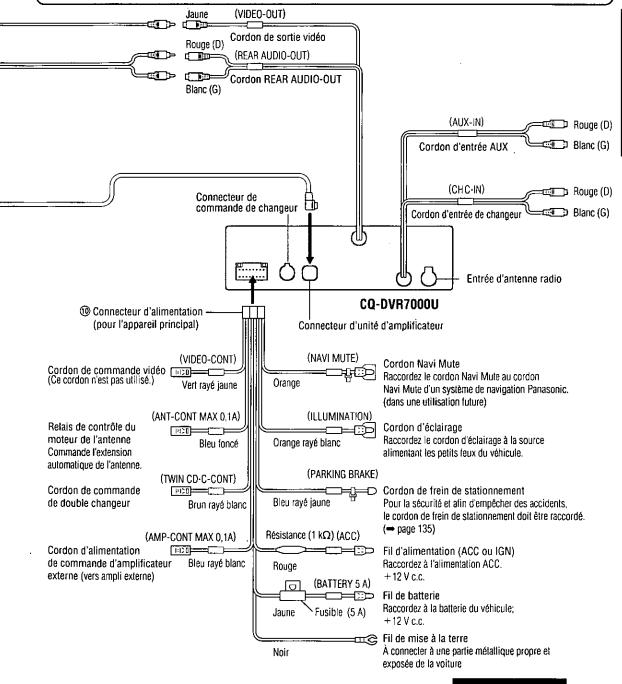

### Raccordement des câbles (suite)

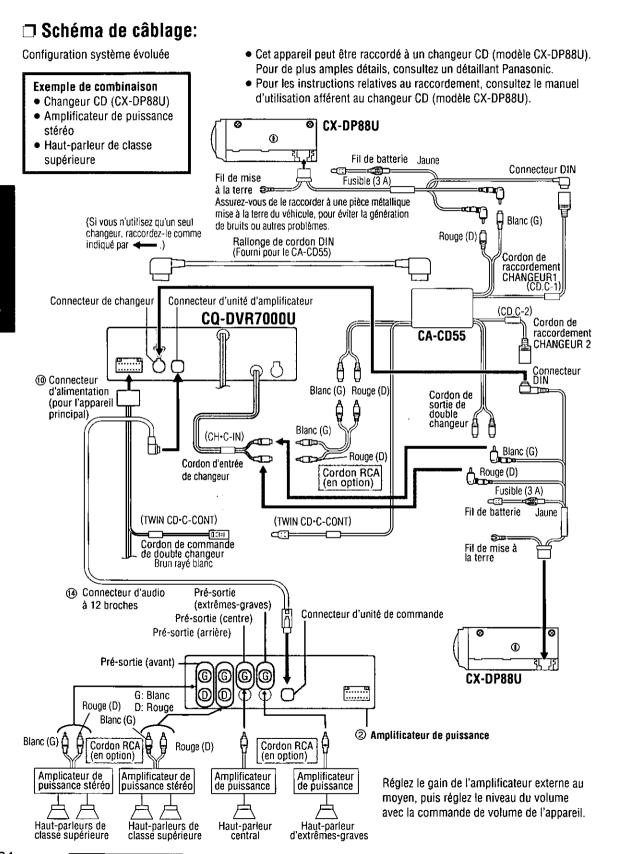

### □ Cordon de frein de stationnement


#### Attention

- Pour la sécurité et afin d'empêcher des accidents, le cordon de frein de stationnement doit être raccordé.
- Dans la mesure du possible, faites raccorder le frein de stationnement par un installateur professionel.
   En cas de difficulté, consultez le centre de service aprèsvente Panasonic agréé le plus proche.

#### Remarque:


 La position de l'interrupteur de frein de stationnement dépend du véhicule.
 (La figure présente des exemples d'emplacements de l'interrupteur.) Pour connaître l'emplacement exact de l'interrupteur de frein de stationnement sur votre véhicule, adressez-vous à votre concessionnaire.

### Frein de stationnement à main

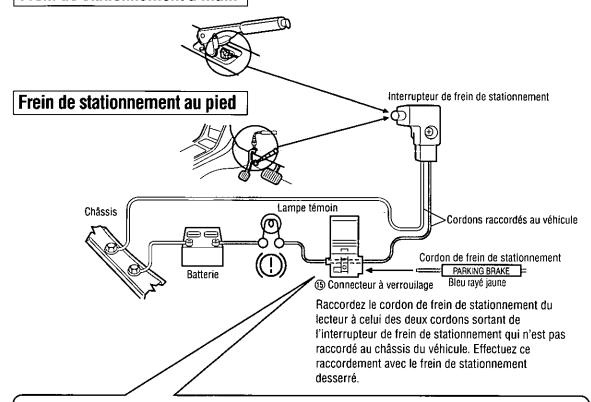

# Raccordement du connecteur à verrouillage (15)

- Fixez le connecteur à verrouillage au cordon du véhicule en un point approprié.
- Notez que la connexion risque d'être mauvaise si le cordon est trop fin (0,3 mm² ou moins).
- Enfoncez l'extrémité du cordon de frein de stationnement dans l'orifice du connecteur à verrouillage.
  - Placez le cordon du véhicule dans la gorge du connecteur à verrouillage.
- ② En veillant à ce que les cordons ne glissent pas hors du connecteur à verrouillage, serrez l'élément avec une paire de pinces.
- Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

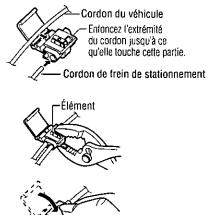

Couvercle

# En cas de difficulté

### T Entretien

Cet appareil est concu et fabriqué de manière à n'exiger qu'un minimum d'entretien. Nettoyez périodiquement les surfaces extérieures avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de benzine, de diluant ou autres solvants.

### ¬ Service après-vente

Si les suggestions des tableaux ne permettent pas de régler le problème, il est recommandé d'apporter l'appareil chez votre centre de services après-vente Panasonic agréé le plus proche. Cet appareil ne doit être réparé que par un technicien qualifié.

### Remplacement du fusible

Utilisez un fusible de même ampérage (15 A). L'utilisation de substituts ou de fusibles d'un ampérage supérieur ou le raccordement de l'appareil sans fusible en place peut entraîner un risque d'incendie et endommager l'appareil. Si le fusible de remplacement saute, consultez le centre de services après-vente Panasonic agréé le plus proche.

# Messages d'affichage d'erreur

Affichage	Message	Cause	Vérification/Remède	
E1 PLS EJECT	Playback Error Please eject	<ul> <li>Le disque est sale ou à l'envers.</li> <li>Le disque est rayé ou présente</li> </ul>	Appuyez sur [▲) et vérifiez le	
E2 PLS EJECT	This type of disc cannot be played. Please eject.	un problème. Le disque ne peut pas être lu.	disque.	
E3 PLS EJECT	Mechanical Error Please eject	L'appareil ne fonctionne pas pour une raison indéterminée.	Éjectez le disque. Si le disque n'est pas éjecté lorsque vous appuyez sur [♣], appuyez simplement sur le bouton de réinitialisation.	
PAL/NTSC ERR	This type of disc cannot be played. Please eject.	Vous avez essayé de faire la lecture d'un disque PAL.	Appuyez sur [▲] et vérifiez le disque.	
REGION ERR	This disc may not be played in your region. Please eject.	Vous avez essayé de faire la lecture d'un disque dont le code régional n'est pas "1" ou "ALL".	Appuyez sur [▲] et vérifiez le disque.	

□ Char	ngeur
--------	-------

Affichage	)	Cause	Vérification/Remède
CD • CH—E1— CD • CH—E2—		Le disque est sale ou à l'envers.     Le disque est rayé.	Vérifiez le disque. (Le changeur passe automatiquement au disque suivant.)
CD • CHE3	$\triangleright$	Le changeur ne fonctionne pas pour une raison indéterminée.	Appuyez sur [♠] sur le changeur. Si le changeur ne répond pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation du changeur.
NO DISC		II n'y a pas de disque dans le changeur ou le magasin.	Mettez des disques dans le changeur ou le magasin.

- Le numéro du disque qui est la cause de l'erreur est parfois affiché avant "E1" ou "E2".
- Selon le changeur, l'information affichée et le remède peuvent parfois être partiellement différents. Pour plus de précisions, consultez le Manuel de l'utilisateur fourni avec le changeur.

# Conseils de dépannage

### □ Communs

Symptôme	)	Remède	Page
L'appareil ne s'allume pas.		<ul> <li>Placez la clé de contact sur "ON" ou "ACC".</li> <li>Connectez correctement les cordons.</li> <li>Remplacez le fusible.</li> </ul>	132-135 136
ll n'y a pas de son.		<ul> <li>Désactivez la fonction de silencieux.</li> <li>Raccordez correctement les cordons.</li> <li>Attendez que la condensation ait disparu.</li> </ul>	102 132-135 —
Les touches ne fonctionnent pas.		Placez l'affichage sur un mode autre que démo, puis réessayez.     Placez MUTE/ATT sur "OFF".	94 102
Vous ne parvenez pas à régler l'horloge.		Appuyez sur [PWR] pour allumer l'appareil avant de régler l'horloge.	94
La qualité sonore est médiocre et/ou du bruit est généré lorsque l'amplificateur externe est utilisé.		Réglez le gain de l'amplificateur externe au moyen pour le fonctionnement.	134

Ielecommando	B		
Symptôme	)	Remède	Page
Les touches sont inopérantes.	<b>&gt;</b>	<ul> <li>Insérez correctement la pile.</li> <li>Assurez-vous que le type de pile est correct.</li> <li>Remplacez la pile.</li> <li>Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande indiqué par "REMOTE".</li> </ul>	88 88 88 —

# En cas de difficulté (suite)

### □ Radio

Symptôme

Var a dimplome	/	/	l ugu
Les émissions FM stéréo et mono sont parasitées.		Sélectionnez une autre station mieux captée.	96
Les stations mémorisées ont été effacées.		Raccordez le cordon d'alimentation de la batterie à une borne toujours alimentée par le courant.	133
□ DVD/CD vidéo	/CD		
Symptôme	)	Remède	Page
Le son sautille. La qualité du son est mauvaise.		Consultez la section "Remarques relatives aux disques" et nettoyez le disque.	140
Les vibrations provoquent des sauts.		<ul> <li>Installez l'appareil à un angle inférieur à 30 degrés.</li> <li>Consultez la section sur l'installation et assurez-vous que l'appareil principal est bien fixé au support de montage, etc.</li> </ul>	128 129
Le disque n'est pas éjecté.		Ouvrez le panneau et appuyez sur [A]. Si le disque n'est pas éjecté, appuyez sur le bouton de réinitialisation.	98, 139
Le disque n'est pas lu ou s'arrête très rapidement.		<ul> <li>De la condensation s'est formée dans l'appareil. Laissez sécher l'appareil pendant 1 ou 2 heures, puis réessayez.</li> <li>L'appareil ne peut lire que les types de disques suivants: DVD vidéo, CD vidéo et CD audio.</li> <li>Consultez la section "Remarques relatives aux disques" et nettoyez le disque.</li> <li>Insérez le disque avec l'étiquette tournée vers le haut.</li> </ul>	13 140 98
L'image n'apparaît pas sur l'écran.		Vérifiez les connexions. Vérifiez les réglages de l'écran lui-même. Arrêtez la voiture et engagez le frein de stationnement.	132 — —
Les touches sont inopérantes.		Certaines opérations ne sont pas autorisées avec certains disques.	
La lecture à l'aide de menus du CD vidéo est inopérante.		La lecture à l'aide de menus n'est possible que pour un CD vidéo avec fonction de commande de lecture.	
Distorsion de l'image pendant l'avance accélérée ou le recul accéléré.		Une certaine distorsion est normale.	
Les sous-titres n'apparaissent pas.		Les sous-titres doivent être enregistrés sur le disque ou ils n'apparaîtront pas. (Consultez le guide fourni avec votre disque.)	
Le format de l'écran utilisé n'est pas 4:3 (16:9).		Réglez correctement le paramètre "TV Aspect" (rapport largeur-hauteur d'écran de télévision) en fonction de l'écran que vous utilisez.	110
Les sons faibles sont difficilement perçus.		Placez DR COMP sur "Minimum".	111

Remède

Page


### □ DVD/CD vidéo/CD (suite)

Symptôme	)	Remède	Page
It n'est pas possible de changer la langue audio, la langue des sous-titres ou l'angle.		<ul> <li>Ceci est normal s'il n'y a pas plusieurs langues audio/langues de soustitre/angles enregistrés sur le disque.</li> <li>(Consultez le guide fourni avec votre disque.)</li> <li>Certains disques permettent un tel changement à l'aide d'un écran de menu.</li> <li>Le changement d'angle n'est parfois possible qu'avec certaines scènes.</li> </ul>	105 —
Vous n'obtenez pas la langue audio/sous-titres sélectionnée dans les réglages initiaux.		Si le son ou les sous-titres ne sont pas enregistrés dans cette langue sur le disque, il n'est pas possible d'obtenir le son ou les sous-titres dans cette langue. (Certains disques permettent un tel changement à l'aide d'un écran de menu. Consultez le guide fourni avec votre disque.)	104
Les messages sur l'écran de menu ne sont pas dans la langue désirée.		Vérifiez le réglage de "Menu Language" (langue du menu) dans les réglages initiaux.	109

### ☐ Réglages du son

Symptôme	)	Remède  Réglez "BAL//FAD" sur une position correcte. Raccordez correctement les cordons. Corrigez les réglages des haut-parleurs. Le son n'est enregistré que pour les parties du haut-parleur central sur le disque, et le réglage a été placé sur SOUND ou PROLOGIC. Sélectionnez OFF (désactivé) comme réglage de mode sonore.	
Un haut-parleur ne produit pas de son.			
Le haut-parleur central ne produit pas de son.		<ul> <li>Augmentez le niveau/volume de sortie.</li> <li>Sélectionnez tout réglage d'effet ambiophonique autre que OFF (désactivé).</li> <li>Sélectionnez "OFF" comme option de sortie des haut-parleurs.</li> <li>Sélectionnez "OFF" comme option de le MODE PRIVÉ.</li> </ul>	92, 117 113 93 122
Lors de la lecture stéréo, les canaux gauche et droit sont inversés.		Raccordez correctement les cordons de haut-parteur.	132-134
DR COMP ne fonctionne pas. ("DR COMP" ne s'allume pas.)		Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une source codée en Dolby Digital.	111

# Si l'appareil ne fonctionne pas correctement

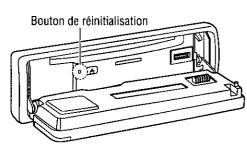

#### Bouton de réinitialisation

Appuyez sur le bouton de réinitialisation se trouvant dans cet orifice avec une pointe fine non cassable.

 Après une réinitialisation, l'appareil revient à l'état initial.
 Notez que les informations ou rubriques enregistrées dans la mémoire de l'appareil seront perdues.

#### Attention

 Appuyez sur le bouton de réinitialisation si les touches sont inopérantes.

# **Entretien**

## Entretien de l'appareil

### □ Nettoyage de l'appareil

Utilisez un chiffon sec et doux pour essuyer l'appareil.

# Remarques relatives aux disques

#### Comment saisir un disque

- Ne touchez pas la surface inférieure du disque.
- Veillez à ne pas rayer la surface du disque.
- Ne pliez pas le disque.
- Remettez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'utilisez pas de disques de forme irrégulière.

#### Ne laissez pas les disques dans les endroits suivants:

- En plein soleil
- Près des appareils de chauffage de la voiture
- Dans des endroits sales, poussiéreux et humides
- Sur les sièges ou le tableau de bord

#### Nettoyage des disques

Se servir d'un chiffon sec et doux pour nettoyer en partant du centre du disque.


#### Précautions à prendre avec les disques neufs

Le bord d'un disque neuf risque de présenter des imperfections autant à la périphérie que sur le bord du trou intérieur. Ceci peut être à l'origine d'un fonctionnement anormal.

Retirez les imperfections avec un crayon, etc.

# ☐ Précautions à prendre lors du nettoyage

N'utilisez jamais de solvants tels que de la benzine ou du dituant; ils risquent d'endommager la surface de l'appareil.







N'utilisez pas de disques de forme irrégulière.


<Procédé correct>

<Procédé incorrect>





Bord présentant des imperfections



Bord présentant des imperfections

# Liste des codes de langue

Pour la manière de sélectionner le code de langue, reportez-vous à la page 109.

Code	Langue	
6565	Afar	
6566	Abkhaze	
6570	Afrikaans	
6577	Amharique	
6582	Arabe	
6583	Assamais	
6588	Aymará	
6590	Azéri	
6665	Bashkir	
6669	Biélorusse	
6671	Bulgare	
6672	Bihari	
6678	Bengali	
6679	Tibétain	
6682	Breton	
6765	Catalan	
6779	Corse	
6783	Tenègve	
6789	Gallois	
6865	Danois	
6869	Allemand	
6890	Bhoutani	
6976	Grec	
6978	Anglais	
6979	Espéranto	
6983	Espagnol	
6984	Estonien	
6985	Basque	
7065	Persan	
7073	Finnois	
7074	Fidjien	
7079	Féroïen	
7082	Français	
7089	Frison	
7165	Irlandais	
7168	Gaélique d'Écosse	
7176	Galicien	
7178	Guarani	
7185	Gujarati	
7265	Haoussa	
7273	Hindi	
7282	Croate	
7285	Hongrois	

Code	Langue	
7289	Arménien	
7365		
7378	Interlingua Indonésien	
7378	Islandais	
7384	Italien	
7387	Hébreu	
7465		
7473	Japonais Yiddish	
7473	Javanais	
7565		
7575	Géorgien Kazakh	
7576	Groenlandais	
7577	Cambodgien	
7578	Canara (Kannada)	
7579	Coréen	
7583	Cachemiri	
7585	Kurde	
7589	Kirghiz	
7665	Latin	
7678	Lingala	
7679	Lao	
7684	Lithuanien	
7686	Letton	
7771	Malgache	
7773	Maori	
7775	Macédonien	
7776	Malayalam	
7778	Mongol	
7779	Moldave	
7782	Marathi	
7783	Malais	
7784	Maltais	
7789	Birman	
7865	Nauru	
7869	Népalais	
7876	Hollandais	
7879	Norvégien	
7982	Oriya	
8065	Panjabi	
8076	Polonais	
8083	Pachto, páchtou	
8084	Portugais	
8185	Quéchua	

	<del></del>	
Code	Langue	
8277	Rhéto-roman	
8279	Roumain	
8285	Russe	
8365	Sanscrit :	
8368	Sindhi	
8372	Serbo-croate	
8373	Singhalais	
8375	Slovaque	
8376	Slovène	
8377	Samoan	
8378	Shona	
8379	Somali	
8381	Albanais	
8382	Serbe	
8385	Soudanais	
8386	Suédois	
8387	Swahili	
8465	Tamoul	
8469	Télougou	
8471	Tajik	
8472	Thaïlandais	
8473	Tigrigna	
8475	Turkmène	
8476	Tagalog	
8479	Tsonga	
8482	Turc	
8484	Tatar	
8487	Twi	
8575	Ukrainien	
8582	Ourdou	
8590	Ouzbek	
8673	Vietnamien	
8679	Volapük	
8779	Wolof	
8872	Xhosa	
8979	Yorouba	
9072	Chinois	

# Données techniques

### Généralités

Tension d'alimentation (tension d'essai : 14,4 V)

Consommation opérations de disque à la

: 20 W×4 canaux Puissance de sortie  $(1 \text{ kHz}, 1 \%, 4 \Omega)$ 

Puissance maximale Impédance appropriée

des haut-parleurs Impédance d'entrée audio : 10 kΩ Sensibilité d'entrée audio

Tension de sortie

de pré-sortie Impédance de sortie

de pré-sortie Dimensions extérieures

(Appareil principal)

 $(L \times H \times P)$ (Amplificateur de puissance)

 $(L \times H \times P)$ Poids

(Appareil principal) (Amplificateur de

puissance)

: 12 V c.c.négatif à la masse

: 8,5 A maximum (durant des

tension nominale)

: 45 W×4 canaux

: 200 mV

: 5 Vrms

: 60 Ω

: 178×50×155 mm  $(7 \text{ po} \times 1^{15}/_{16} \text{ po} \times 6^{1}/_{8} \text{ po})$ 

: 150×42×110 mm  $(5^{7/8} \text{ po} \times 1^{5/8} \text{ po} \times 4^{5/16} \text{ po})$ 

: 1,65 kg (3 lb, 10 oz)

: 87,9 MHz-107,9 MHz

: 11 dBf (75 Ω)

: 0,3 % (1 kHz)

: 35 dB (1 kHz)

: 75 dB

: 0,64 kg (24 oz)

### Section audio

Fréquence en réponse (Lorsque LARGE est

sélectionné) : 20 Hz - 44 kHz (fréquence

d'échantillonnage 96 kHz DVD vidéo seulement) 20 Hz - 22 kHz (fréquence d'échantillonnage 48 kHz DVD vidéo seulement) 20 Hz - 20 kHz (CD)

Délai

Dolby Digital

 Central : 0 ms - 5,3 ms Ambiophonique G/D : 0 ms - 15.9 ms

Dolby Pro Logic

 Ambiophonique G/D : 0 ms - 15,9 ms

Distorsion

Avant G/D (1 kHz, 0 dB, entrée PCM)

: au moins 100 dB Plage dynamique Rapport S/B : au moins 100 dB

Longueur d'onde

de capteur : 650 nm

### Section syntoniseur (radio)

#### Section syntoniseur FM

Gamme de fréquences de réception

Sensibilité pratique

Distorsion harmonique totale (mono)

Rapport signal/bruit

de compensation auditive (mono)

: 60 dB : 20 Hz-15 kHz, ±3 dB

Fréquence en réponse Séparation stéréo Sélectivité effective

Sensibilité au seuil de

50 dB

: 15,4 dBf (75 Ω)

#### Section syntoniseur AM

Gamme de fréquences

de réception Sensibilité pratique Taux d'interférence

: 65 dB

: 530 kHz-1710 kHz : 28 dB/µV (\$/B 20 dB)

d'image

### Section vidéo

Format de signal : NTSC (format de signal

standard au Japon, États-

Unis)

: 75 Ω . 1 V c.c. Sortie vidéo Code régional : 1 et ALL

Les données techniques et l'aspect de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

• Ce produit est fabriqué avec une licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le logo double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Ce produit comprend des informations confidentielles non publiées. Copyright 1992 à 1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

# Définition des termes

#### **Dolby Digital**

Le Dolby Digital est une technologie de compression numérique du son mise au point par Dolby Labs. Cette technologie décompose le signal musical en 5,1 canaux pour l'enregistrement et la lecture : avant gauche, avant droit, central, ambiophonique gauche, ambiophonique droit et haut-parleur d'extrêmes-graves (canal ayant une valeur de 0,1). Elle permet de stocker très efficacement une grande quantité de données sonores sur un disque et elle est utilisée pour enregistrer le son en plusieurs langues, en stéréo ou en mono.

#### **Dolby Surround**

Ce système enregistre un signal à 4 canaux (avant gauche, avant droit, central, ambiophonique mono) sur 2 canaux. Il utilise ensuite un décodeur Dolby Pro Logic pour décoder le signal en résultant et le ramener sur 4 canaux pour la sortie. La sortie du canal ambiophonique est mono.

#### Son PCM linéaire (LPCM)

Ce-format d'enregistrement du signal est utilisé pour les CD audio. Les CD audio sont enregistrés à 44,1 kHz/ 16 bits ; les DVD vidéo sont enregistrés entre 44,1 kHz/ 16 bits et 96 kHz/24 bits .

#### **MPEG**

(Moving Picture Experts Group)

MPEG est un format standard international pour la compression de l'animation vidéo, mis au point par Moving Picture Experts Group, un comité sous les auspices de l'Organisation internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale. Sur certains disques DVD, le son numérique est compressé avec ce système avant d'être enregistré.

#### Commande de lecture (CD vidéo)

Lorsque le CD vidéo porte la mention "prend en charge la commande de lecture", etc., cela signifie que l'utilisateur peut afficher un écran de menu sur le téléviseur et accéder à certaines scènes et informations de manière interactive.

# Fréquence d'échantillonnage, nombre de bits de quantification

Lorsqu'un signal analogique est converti en un signal numérique, il est divisé en intervalles temporels fixes et numérisés. Cette méthode est appelée "échantillonnage". La fréquence d'échantillonnage indique en combien d'intervalles est divisée 1 seconde. Le nombre de bits de quantification indique la taille des données utilisée pour représenter chaque intervalle. Plus ces valeurs sont importantes, plus fidèle sera la reproduction du son analogique.

#### Titres et chapitres (DVD vidéo)

Un DVD est sectionné en plusieurs grandes divisions (titres) et plusieurs divisions plus petites (chapitres). Ces divisions sont des numéros qui permettent à l'utilisateur de spécifier facilement où il désire commencer la lecture. Exemple) DVD vidéo

Titre 1			Titre 2	
Chapitre 1	Chapitre 2		Chapitre 1	

#### Plages (CD vidéo, CD audio)

Un CD vidéo ou un CD audio est sectionné en divisions appelées "plages", et chacune d'elles est numérotée. Exemple)

Plage 1 Plage 2 Plage 3 Plage ···
-----------------------------------


#### Mode recadré (Pan & Scan)

Cette méthode permet d'afficher une image vidéo de format cinéma sur un écran de télévision classique (4:3). Dans ce mode, les bords droit et gauche de l'image sont coupés.



#### Mode non recadré (Letterbox)


Cette méthode permet d'afficher une image vidéo de format cinéma sur un écran de télévision classique (4:3), dans ce mode, des bandes noires apparaissent en haut et au bas de l'écran.




# Significado de los símbolos

Este manual utiliza su propia forma de ilustraciones y métodos de descripción para indicar los procedimientos de operación y proporcionar información.

Más abajo se explica cómo se utilizan estas ilustraciones y métodos de descripción para asegurar que el usuario pueda sacar el máximo provecho del manual.

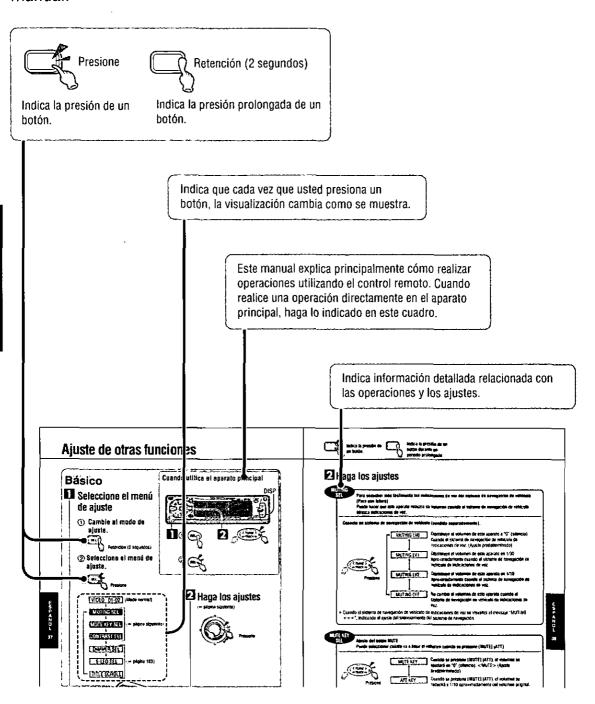


Las página marcadas con la palabra "**Básico**" describen las functions y las operaciones básicas para cada elemento.

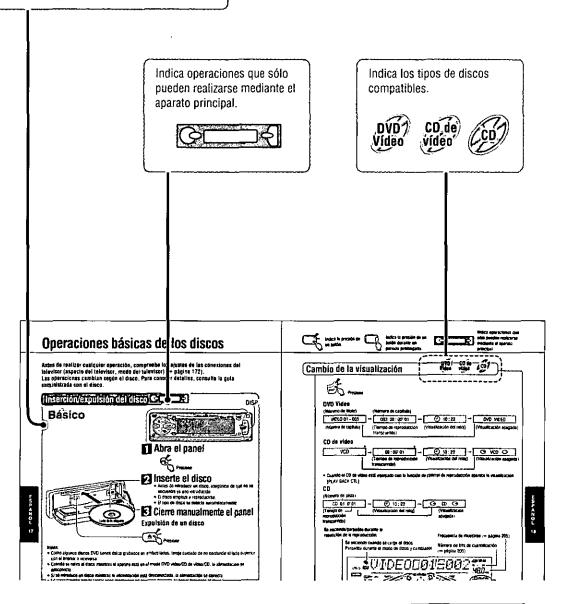

# Nombres y funciones de las partes

# **Aparato principal**


#### □ Placa delantero

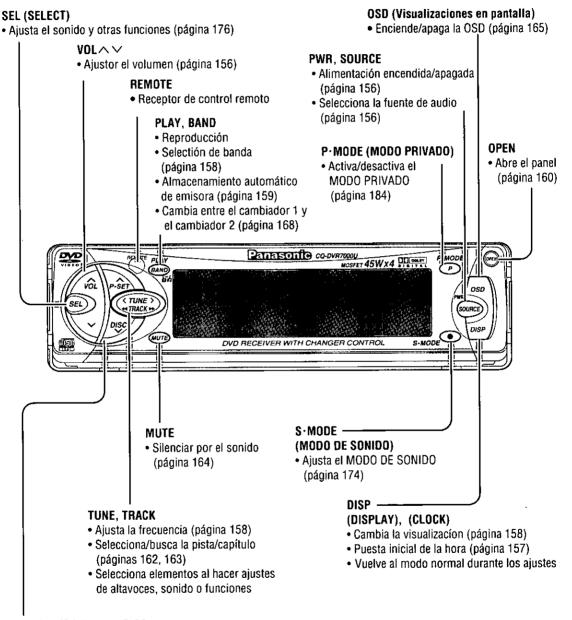

#### P-SET (PRESET) AV, DISCAV


- Memoria de presintonías/recepción de presintonías (página 159)
- · Selecciona un disco en el cambiador (página 168)
- · Selecciona elementos al hacer ajustes de altavoces, sonido o funciones

#### ¬ Visualización

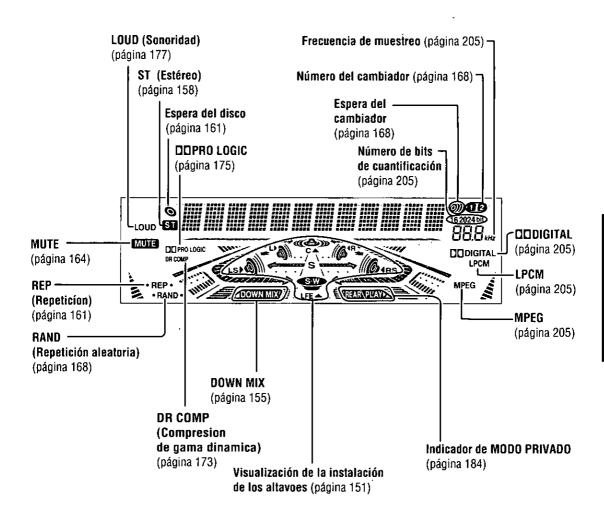

### **Controlador remoto**

- Dirija el controlador remoto hacia el sensor de la unidad principal (REMOTE).
- Realice las operaciones con el control remoto en un lugar claro y con el automóvil parado.

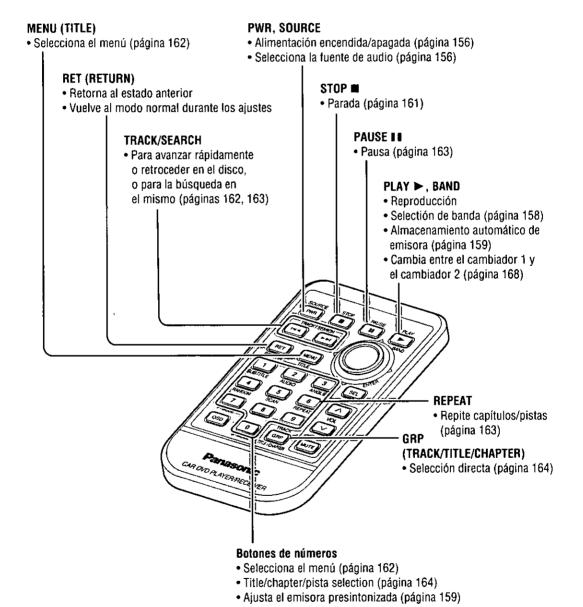


### ☐ Botones diferentes de los mostrados a la izquierda

(página 165)

#### Nota

- El control remoto no tiene los botones siguientes. Estas operaciones deberán realizarse en el aparato principal.
  - DISP
  - OPEN
  - ٠.

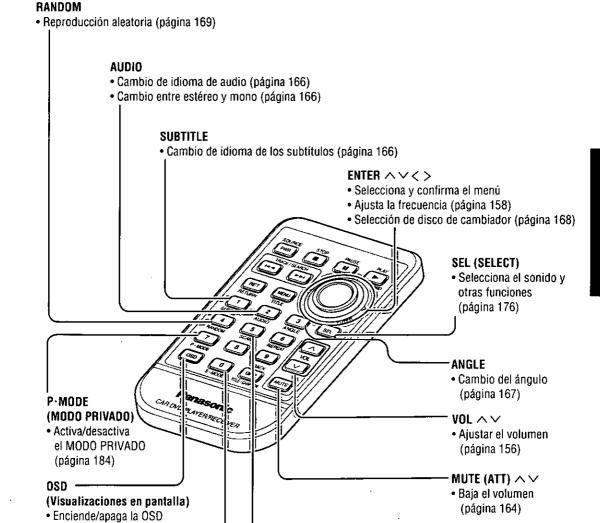

S·MODE (MODO DE SONIDO)

• Ajusta el MODO DE SONIDO

(página 174)

**SCAN** 

 Reproducción de disco/ pista por exploración (página 169)

# Preparación del control remoto

# Básico

### Instalación de la pila (Inserción/cambio de la pila)

1. Quite el sujetador de la pila.


Tire del sujetador hacia la posición B mientras empuja la posición A en el sentido indicado por la flecha.

2. Instale la pila en el sujetador.

Ponga correctamente una pila nueva con su lado (+) hacia arriba como se muestra en la ilustración.

3. Inserte el sujetador de la pila.

Empuje el sujetador de la pila a la posición original.

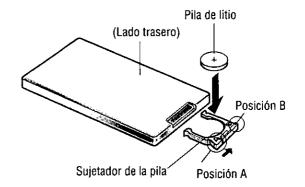

### Notas sobre la pila

Las pilas viejas deben ser quitadas y desechadas inmediatamente.

#### Información sobre la pila:

Tipo de batería:

Pila de litio Panasonic (CR 2025) (suministrada)

Duración de la pila:

6 meses aproximadamente bajo condiciones normales de uso

(a temperatura normal)

#### Precaución:

- La utilización incorrecta de la pila puede causar sobrecalentamiento, una explosión o ignición, resultando en lesiones o en incendio. La fuga del electrólito de la pila puede causar daños en el aparato.
- No desmonte ni ponga en cortocircuito la pila. No la tire al fuego.
- Para evitar el riesgo de accidentes, mantenga la pila fuera del alcance de los niños.
- Respete las normas locales vigentes cuando tire las pilas.

# Preparación de los altavoces

### Allevoces willtredos

#### Altavoces delanteros

Utilice el tipo de altavoz que está incorporado en la puerta del conductor y en la puerta del pasajero.

#### Altavoces de sonido ambiental

Utilice el tipo de altavoz que se utiliza en los lados traseros derecho e izquierdo de la cabina de los pasajeros, o que está incorporado en la estantería trasera.

#### Altavoz central

Instale el altavoz cerca de la consola central del vehículo o cerca del tablero de instrumentos. (Se requiere un amplificador para altavoz central separado.)

Si el altavoz central no va a ser utilizado, consulte la página 153 y seleccione "None" como ajuste para el altavoz central.


#### Altavoz de subgraves

Como el posicionamiento del sonido procedente del altavoz de subgraves no depende del lugar de instalación como en el caso de otros altavoces, el altavoz de subgraves puede colocarse en cualquier lugar deseado. (Se necesita un amplificador de altavoz de subgraves separado.) Si el altavoz de subgraves no va a ser utilizado, consulte la página 153 y seleccione "NO" como ajuste para el altavoz de subgraves.

#### Nota:

 Si este aparato va a utilizarse sin instalar el altavoz central, los altavoces de sonido ambiental o el altavoz de subgraves, haga el ajuste de los altavoces de forma adecuada al sistema de altavoces que vaya a utilizarse. (>> página 152)

### Visualización de la instalación de los altavoces

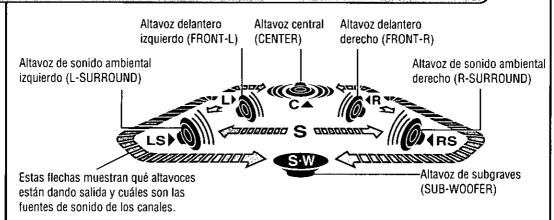


#### Indicaciones de altavoces (Ej.: Altavoz central)

Cuando el tipo de altavoces (→ página 153) se ponga en "Large".	
((S)))	Cuando el tipo de altavoces (→ página 153) se ponga en "Small".
Sin indicación	Cuando el tipo de altavoces (→ página 153) se ponga en "None".

### Preparación de los altavoces (continuación)

Para reproducir correctamente el sonido ambiental, primero prepare y ajuste los altavoces en el orden mostrado a continuación.

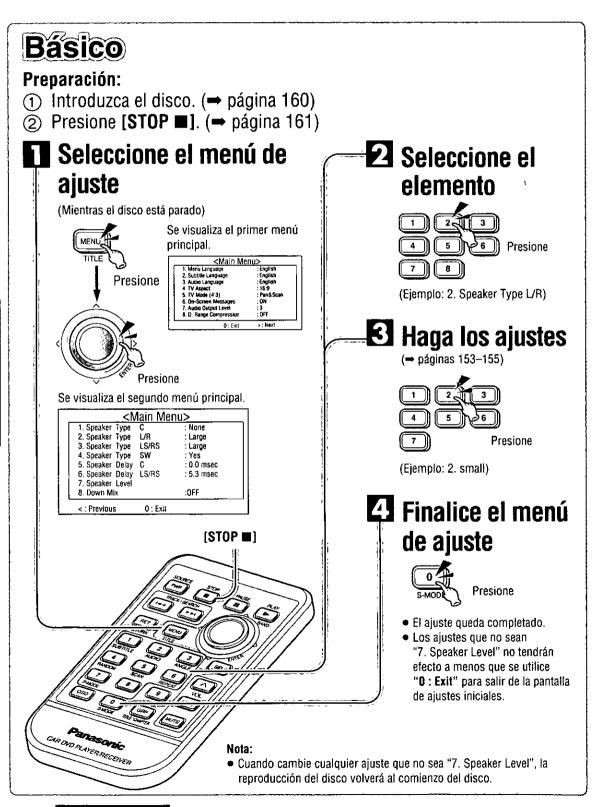



# 3 Haga los ajustes

1-4 Speaker Type

Ajuste el tipo de cada altavoz y si se encuentran presentes o no.

Altavoz central

<spe< th=""><th>aker Type&gt;</th><th></th></spe<>	aker Type>	
Select	1. Large	
Speaker Type	2. Small	
	3. None	
	4. Return	

- 1. Large : Altavoz grande. Cuando se pueden reproducir graves. (100 Hz o menos es el objetivo.)
- Small : Altavoz pequeño. Cuando no es posible reproducir graves.
- 3. None : Cuando no se utiliza un altavoz central que fue adquirido separadamente.

  (Ajuste predeterminado)
- 4. Return : La visualización vuelve al menú principal.

#### Notas:

- Cuando se haya instalado el altavoz central, deberá seleccionarse "Large" o "Small" como su ajuste. De lo contrario no se oirá sonido procedente del altavoz central.
- Si se ha seleccionado "None", las señales del altavoz central se combinan con las señales de los altavoces delanteros derecho (R) e izquierdo (L) y salen a estos altavoces.

Altavoces delanteros y de sonido ambiental

ker Type>
1. Large
2. Small
<ol><li>Return</li></ol>

- Altavoz grande. Cuando se pueden reproducir graves. (100 Hz o menos es el objetivo.)
   (Ajuste predeterminado)
- 2. Small : Altavoz pequeño. Cuando no es posible reproducir graves.
- 3. Return: La visualización vuelve al menú principal.

### Altavoz de subgraves

>	
s	
นเก	

1. YES : Cuando se utiliza un altavoz de subgraves. (Ajuste predeterminado)

2. NO : Cuando no se utiliza un altavoz de subgraves.

3. Return: La visualización vuelve al menú principal.

### Preparación de los altavoces (continuación)

# **13** Haga los ajustes

#### 5-6 Speaker Delay

#### Ajuste de los tiempos de retardo de los altavoces

Aiuste un retardo para la salida procedente del altavoz central y de los altavoces de sonido ambiental de forma que el sonido de los demás altavoces llegue a la posición de escucha al mismo tiempo que el sonido de los altavoces delanteros.

#### Altavoz

central

Lo que se ha ajustado se activará solamente con la reproducción Dolby Digital.

<speaker delay=""></speaker>		
Select	1, 0.0 msec	
Speaker Delay	2. 1.3 msec	
	3. 2.6 msec	
	4. 3.9 msec	
	5. 5.3 msec	
	<ol><li>Return</li></ol>	

- 1. 0,0 msec (Ajuste predeterminado)
- 2. 1,3 msec
- 3. 2,6 msec
- 4. 3.9 msec
- 5. 5.3 msec
- 6. Return: La visualización vuelve al menú principal.

#### Altavoz de | sonido ambiental

Lo que se ha ajustado se activará solamente cuando se realice la reproducción Dolby Digital o cuando se ajuste ON para PROLOGIC.

<speaker delay=""></speaker>		
Select Speaker Delay	1, 0.0 msec 2, 5.3 msec 3, 10.6 msec 4, 15.9 msec 5, Return	

- 1. 0.0 msec
- 2. 5,3 msec (Ajuste predeterminado)
- 3. 10.6 msec
- 4. 15.9 msec
- Return: La visualización vuelve al menú principal.

#### Speaker Level

#### Ajuste del nivel de salida de los altavoces

Utilizando una señal de prueba, ajuste la salida de audio de cada altavoz para que el nivel del sonido de cada uno de ellos suene igual. (Gama ajustable: 0 a - 12 dB)

El altavoz (en amarillo) especificado por los botones numerados da salida a la señal de prueba. El valor de ajuste se muestra en el visualizador del aparato principal.

Al terminar el ajuste de los altavoces, seleccione "7. Return" y salga. (Ajuste predeterminado: 0dB)

	<speaker level=""></speaker>	
Select Speaker	1. L ch 2. C ch 3. R ch 4. RSch 5. LSch 6. SW 7. Return	

- 1. L ch
- 2. C ch
- 3. R ch
- 4. RS ch
- 5. LS ch
- 6. SW
- 7. Return: La visualización vuelve al menú principal.


- La señal de prueba no sale de un altavoz en el que se ha ajustado "-∞". (→ página 179)
- Después de aumentar el nivel del sonido y ajustar la señal de prueba, reponga el nivel de sonido óptimo original.



de prueba:

Presione

Para ajustar el volumen de la señal



# 3 Haga los ajustes

#### 8 Down Mix

#### Combinación de la salida de altavoces

Cuando escuche material codificado con Dolby Digital (el indicador "DD DIGITAL" se encenderá), las señales para cada canal de altavoz podrán combinarse y salir como sonido estéreo. (Down Mix)

	<down mix=""></down>
Select Down Mix	1. ON 2. OFF 3. Return

1. ON

 Down Mix (reproducción estéreo en 2 canales)
 Utilice este ajuste cuando sólo se encuentren conectados los altavoces delanteros.


 Las señales C, LS y RS se combinan y salen por L y R.

2. OFF

: Formato de señal grabada (Ejemplo: Reproducción de sonido ambiental de 5,1 canales)

(Ajuste predeterminado)

3. Return : La visualización vuelve al menú principal.

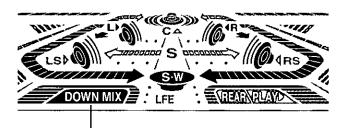


Se enciende cuando está activada la mezcla descendente.

#### Notas:

- OFF se recomienda como ajuste cuando se utilizan altavoces de sonido ambiental y altavoz central
- En MODO PRIVADO (→ página 184), el disco se reproducirá con Down Mix en "ON" independientemente del ajuste que haya sido seleccionado.

# **Operaciones comunes**


Antes de realizar cualquiera de estas operaciones, ponga la llave de contacto del vehículo a la posición "ACC " u "ON".

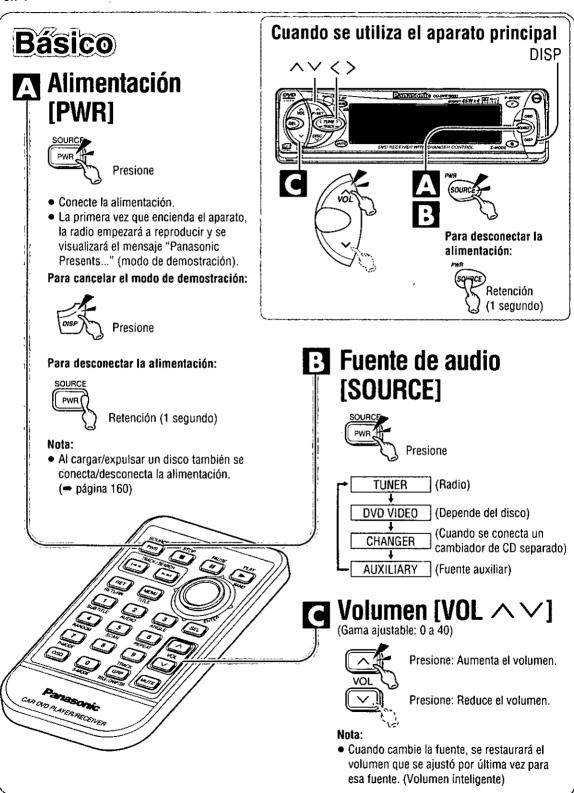

Indica la presión de un botón.



Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.



Indica operaciones que sólo pueden realizarse mediante el aparato principal.



**⊘**—−€


El reloj utiliza la visualización de 12 horas.



Retención (2 segundos)

① 12:00

② Cambie la visualización entre las horas y los minutos y ponga ambos.



Selecciona la visualización de las horas, y ésta empieza a parpadear.

Selecciona la visualización de los minutos, y ésta empieza a parpadear.



Aumenta el número en la visualización seleccionada.

Disminuye el número en la visualización seleccionada.

3 Finalice la puesta de la hora.



Presione

2 10:35

• El reloj empieza a funcionar.

#### Para visualizar la hora:



Presione


Presione repetidamente el botón hasta que se visualice la hora.


• Cuando el reloj no esté puesto en hora se visualizará "ADJUST".

### □ Cuando se visualiza "○"

La introducción no es posible porque se ha seleccionado una pista de sonido, un idioma de subtítulos o un número de ángulo que no se encuentra en el disco, o porque el usuario ha intentado realizar una operación incompatible con este aparato.

# Operaciones básicas de la radio

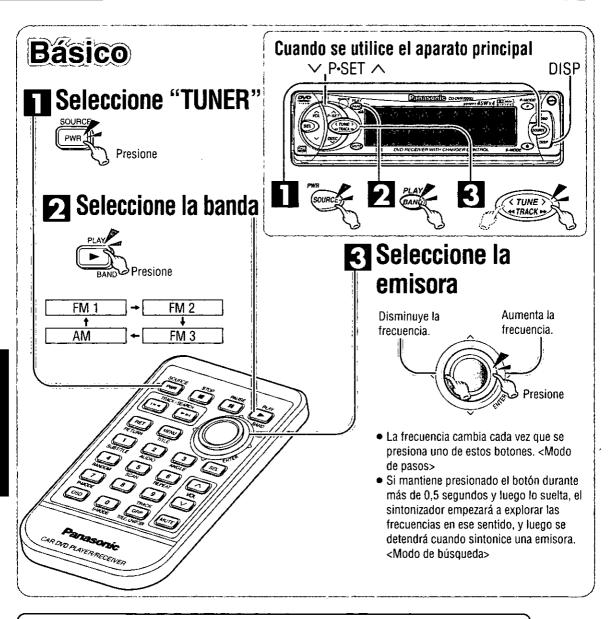

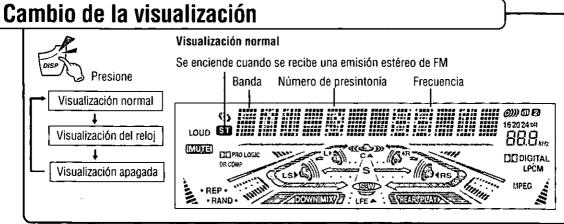





Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

# Preparación para el almacenamiento de emisoras

Puede almacenar hasta 6 emisoras de cada banda de AM y FM (un máximo de 24).

# Almacenamiento manual de emisoras

Después de seleccionar una banda y una emisora...



Retención (2 segundos) (Ejemplo: 2)

 Cuando se almacena la emisora en un número de presintonía, la frecuencia parpadea una vez.

#### Utilizando los botones del aparato principal

① Active el modo de almacenamiento.



Retención (2 segundos)

- El número de presintonía parpadea.
- 2 Seleccione un número de presintonía.



Presione

③ Almacene la emisora en un número de presintonía.



Retención (2 segundos)

• El número de presintonía deja de parpadear, y la frecuencia parpadea una vez.

Para cancelar el procedimiento de almacenamiento:



Presione

# Almacenamiento automático de emisoras

Después de seleccionar una banda...



Retención (2 segundos)

Aparato principal:



Retención (2 segundos)

- Empezando por el extremo inferior del espectro de frecuencias, el aparato empezará a almacenar cada emisora que sintonice con una recepción clara en los números de presintonía 1 a 6.
- Cuando se almacene una emisora en un número de presintonía, este número parpadeará durante unos 5 segundos, y luego se llamará al siguiente número de presintonía. <Modo de exploración de presintonías>

Para detener la exploración de presintonías:

Seleccione un número de presintonía.



Presione (Ejemplo: 3)

Aparato principal:



Presione

### Escucha do uma emisora presinfonizada

Después de seleccionar una banda...



Presione (Ejemplo: 3)

• La emisora presintonizada se recibe.

Utilizando los botones del aparato principal




Presione

Seleccione un número de presintonía.

# Operaciones básicas de los discos

Antes de realizar cualquier operación, compruebe los ajustes de las conexiones del televisor (aspecto del televisor, modo del televisor) (→ página 172). Las operaciones cambian según el disco. Para conocer detalles, consulte la quía suministrada con el disco.

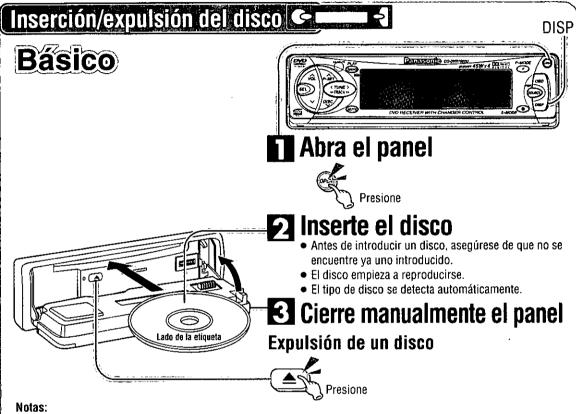


- Como algunos discos DVD tienen datos grabados en ambos lados, tenga cuidado de no confundir el lado superior con el inferior o viceversa.
- Cuando se retira el disco mientras el aparato está en el modo DVD vídeo/CD de vídeo/CD, la alimentación se desconecta.
- Si se introduce un disco mientras la alimentación está desconectada, la alimentación se conecta.
- La reproducción puede tardar unos momentos en empezar después de haber insertado el disco.
- No interfiera con la operación del aparato cuando el disco se introduce o se expulsa.








Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.



Indica operaciones que sólo pueden realizarse mediante el aparato principal.

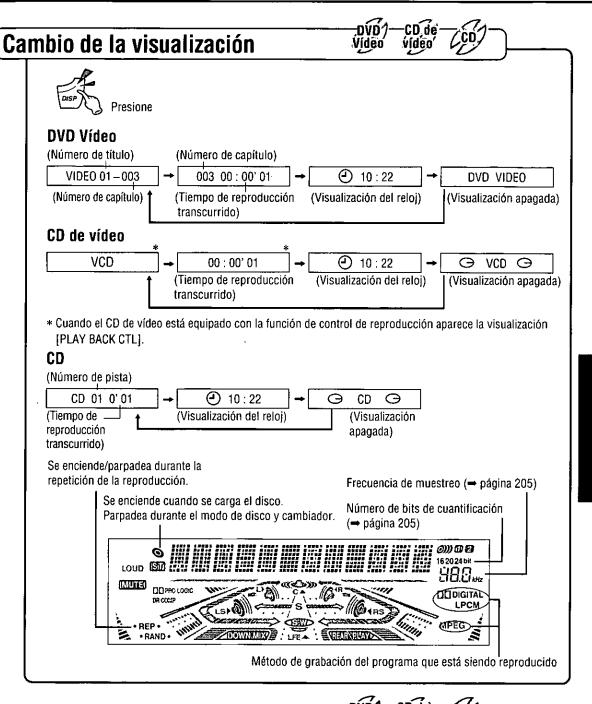






- La reproducción se detiene.
- Al presionar [PLAY►] la reproducción se reanuda desde donde se detuvo. (Función de reproducción continuada)
  - (Durante la parada, mantenga presionado [STOP ■] durante 2 segundos para cancelar la reproducción continuada y "STOP" se enciende.)

### Operaciones básicas de los discos (continuación)

# Selección de un elemento de menú

Algunos discos DVD tienen estructuras de menú únicas llamadas menús DVD. Aunque la operación y el contenido del menú DVD cambian de disco a disco, a continuación se explíca la operación básica cuando se utiliza esta función.

#### **DVD Vídeo**



(Selección de elemento)


(Finalización de selección)

#### (Ejemplo)

MENÚ DEL DVD 1 SUBTÍTULO

2 AUDIO 3 ÁNGULO

#### DVD Vídeo/CD de vídeo con control de reproducción



(Selección de elemento) (Ejemplo: 2) (Finalización de selección)

#### (Ejemplo)

- 1. Temas de amor
- 2. Impresiones
- 3. Tono sentimental

Número:

#### Notas:

- Al presionar [►►I][ I◄◄] mientras se reproduce un CD de vídeo con control de reproducción usted tal vez vuelva a la pantalla de menús
- Las operaciones cambian según el disco. Para conocer detalles, consulte la guía suministrada con el disco.
- Sólo el mensaje mostrado a la derecha se visualiza en la pantalla de DVD vídeo/CD de vídeo mientras conduce el automóvil. Sólo se activará el audio.

Warning

When driving please enjoy sound only

### Al comienzo



(Retroceso) (Avance)

 Cada vez que se presiona uno de estos botones, el reproductor salta al comienzo de la pista (capítulo) apropiada.

 Si se presiona una vez el botón de retroceso, el reproductor vuelve al comienzo de la pista (capítulo) que está siendo reproducida.

### ideo video CD

#### Nota:

 Cuando reproduzca un DVD Vídeo, habrá casos en los que no será posible volver al principio de un capítulo que abarca 2 títulos.





Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.




### DVD'7 CD de

#### DVD Vídeo/CD de vídeo





#### Retroceso




#### CD

#### Avance



#### Retroceso



#### Para reanudar la reproducción normal:



Presione

### Pausa

(Durante la reproducción)



 Se visualiza "PAUSE" y la reproducción hace una pausa.



Para reanudar la reproducción normal:



DÝĎ

Vídeo



CD de

vídeo

# Repelleión

### Repetición de capítulo/pista

(Durante la reproducción)



Retención (2 segundos)

#### **DVD Vídeo**

Se visualiza "CHAPT REP ON" v se repite el capítulo que está siendo reproducido.

#### CD de vídeo/CD

Se visualiza "REPEAT ON" v se repite la pista que está siendo reproducida.

#### Para reanudar la reproducción normal:



Retención (2 segundos)

#### Nota:

 El modo de repetición se cancela también. si: Se presiona [ $\blacktriangleleft$ ], [ $\blacktriangleright$ ] o [ $\blacksquare$ ], o se expulsa el disco.

21

### Operaciones básicas de los discos (continuación)

### Comienzo de la reproducción desde una pista/título/capítulo específico



CD



(1) (Durante la reproducción)



Seleccione el modo de entrada.

**DVD Vídeo** 

(Modo normal) Capítulo: Modo de introducción del número de capítulo (Modo normal) Pista: Modo de introducción del número de pista

·Título

: Modo de introducción del número de título

Para volver a introducir el número:



Presione

Introduzca el número de pista/título/capítulo deseado. (Ejemplo: 2)

(3)

2



Presione

La reproducción empieza.

#### Notas:

- Si se introduce un número de pista/título/capítulo que no existe, el comando no tiene validez y la visualización vuelve al modo convencional.
- · Las selecciones pueden realizarse incluso en el modo de parada, pero sólo con los DVD Video.

### Reproducción a cámara lenta



Para hacer una pausa: Para reanudar la reproducción normal:



Presione

 La reproducción se hace a un 1/3 aproximadamente de la velocidad normal.

**MUTE** 

Nota:

 No es posible realizar la reproducción a cámara lenta hacia atrás.

# Bajada temporal del volumen

(silenciamiento/atenuador)

La intensidad de la bajada del volumen depende del ajuste de MUTE/ATT. (→ página 181)



#### Cuando se establece MUTE:

MUTE OFF Volumen normal

Volumen en "0" (silencio)



ATT OFF Volumen normal \$ ATT

El volumen se reduce a 1/10 de lo que era.

Cuando silenciamiento/atenuación estén en "ON", "MUTE" parpadeará y usted sólo podrá utilizar algunos botones.





Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

# Wisualizadiones empanialla

DVD CD de CD

(Durante la reproducción)




Presione

#### Cada vez que se presiona el botón:

ON (predeterminado) ←→ OFF

 En el caso de un CD, la visualización en pantalla no puede apagarse.

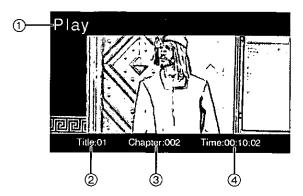

#### Modo de operación actual

Esto indica la operación que está realizándose actualmente. (Carga, expulsión, reproducción, pausa, parada, avance rápido, retroceso rápido, imagen fija, repetición, reproducción a cámara lenta)

- ② Número de título (DVD Vídeo solamente)
  Esto visualiza el número del título que está siendo reproducido.
- 4......
- Número de capítulo (DVD Vídeo solamente)

Esto visualiza el número del capítulo del título que está siendo reproducido.

#### Número de pista (CD solamente)


Esto visualiza el número de la pista que está siendo reproducida.

#### 4 Tiempo de reproducción

Esto visualiza cuánto tiempo ha transcurrido desde el comienzo de la reproducción. En el caso de un CD se visualiza el tiempo de reproducción de la pista que está siendo reproducida.

#### (CD solamente)

La visualización cambia automáticamente dependiendo de si se encuentra presente un disco con CD-TEXT.

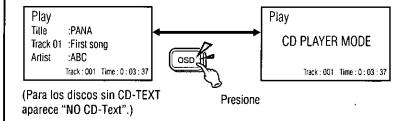

#### Notas:

- Cada visualización puede mostrar algunas veces "---". Esto no es ningún fallo del funcionamiento.
- La visualización en pantalla puede que no se visualice correctamente cuando el tamaño de la visualización (aspecto) de la unidad de visualización conectada esté ajustado en "ZOOM". En este caso, seleccione el otro tipo de tamaño de visualización: NORMAL, JUST o FULL.

### Operaciones básicas de los discos (continuación)

# Cambio de idioma de los subtítulos

Si el disco tiene grabados múltiples idiomas se puede cambiar el idioma de los subtítulos durante la reproducción.

(Durante la reproducción)



Retención (más de 2 segundos)



- El idioma de los subtítulos cambia cada vez que se presiona este botón durante más de 2 segundos.
- Inicialmente, el idioma de los subtítulos es el idioma establecido en los ajustes iniciales. (Si este idioma no ha sido grabado, el idioma que se visualice será determinado por el disco.)

#### Notas:

- El número del idioma desaparece si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.
- El número de idiomas de subtítulos depende del disco.
- Tal vez no sea posible cambiar los subtítulos a menos que el aparato esté en el menú DVD (⇒ página 167) o en los ajustes iniciales (⇒ página 170).
- Puede que haya un pequeño retardo antes de que aparezcan los subtítulos.

# Cambio de idioma de audio



Si el disco tiene grabados múltiples idiomas de audio se puede cambiar el idioma de audio durante la reproducción.

(Durante la reproducción)



Retención (más de 2 segundos)

 El idioma de audio cambia cada vez que se presiona este botón durante más de 2 segundos.

#### Notas

- El número del idioma desaparece si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.
- El número de idiomas de audio depende del disco. (Algunos discos sólo tienen un idioma.)
- Tal vez no sea posible cambiar idiomas a menos que el aparato esté en el menú DVD
  - (⇒ página 167) o en los ajustes iniciales
  - (⇒ página 170).

# Campio entre estéren y mono:


CD de video

Es posible cambiar el audio entre sonido estéreo y sonido mono (L o R).

(Durante la reproducción)



Retención (más de 2 segundos)



- El sonido estéreo cambia a mono o viceversa cada vez que se presiona este botón durante más de 2 segundos.
- Si no realiza ninguna operación durante 5 segundos, el aparato volverá al modo normal.
- Cuando se seleccione "L ch" o "R ch", el audio del canal izquierdo o derecho saldrá por ambos altavoces, el izquierdo y el derecho.





Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

# Cambio del ángulo



Para los DVDs que contienen escenas que han sido filmadas simultáneamente desde varios ángulos diferentes, durante la reproducción podrán verse las mismas escenas desde cada uno de estos ángulos.

(Durante la reproducción)



Retención (más de 2 segundos)

 El ángulo cambia cada vez que se presiona este botón durante más de 2 segundos



#### Nota:

• El número del idioma desaparece si no se realiza ninguna operación durante 5 segundos.

### Menfide DW



Utilice este menú durante la reproducción para seleccionar el contenido, audio, subtítulos, etc., desde un menú (el menú de DVD) que es único de cada disco.

(1) (Durante la reproducción)




(Ejemplo)

MENÚ DEL DVD 1 SUBTÍTULO

2 AUDIO

3 ÁNGULO

• El menú de DVD aparece en la pantalla. (Al presionar de nuevo este botón, la reproducción empieza en la escena desde la que se llamó al menú de DVD.)



(Selección de elemento)

(Finalización de selección)

 El contenido del menú de DVD y las operaciones dependen del disco. Para conocer detalles, consulte la quía suministrada con su disco.

### soluii eb ineM



Si el DVD tiene múltiples títulos grabados en él, será posible seleccionar el título preferido desde el menú de títulos para empezar la reproducción.

(1)




Retención (2 segundos) (Ejemplo)

MENÚ DE TÍTULOS

Ríos Amantes Castillos Bosques

 El menú de títulos aparece en la pantalla. (Al presionar de nuevo este botón, la reproducción empieza en la escena desde la que se llamó al menú de títulos.)

Esto también puede seleccionarse durante la parada.





(Selección de elemento)






(Finalización de selección)

# Operaciones básicas del cambiador de CD

Conecte un cambiador de CD (CX-DP88U, etc.; vendido separadamente).



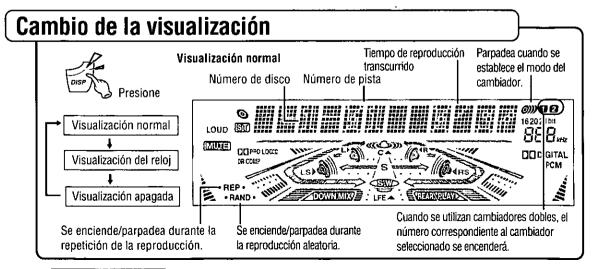





Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

### eproducción con exploración

#### Exploración de pistas

Se reproducen, en orden, aproximadamente 10 segundos de cada pista de los discos del cambiador. de la primera pista de cada disco del cambiador.



Presione

 La visualización del tiempo de reproducción transcurrido empieza a parpadear.

 Una vez completado un ciclo completo a través de todas las pistas de los discos del cambiador, el aparato empieza a reproducir a partir del principio de la primera pista.

Exploración de discos

Retención (2 segundos)

 La visualización del número del disco empieza a parpadear.

Se reproducen, en orden, aproximadamente 10 segundos

 Una vez completado un ciclo completo a través de todos los discos del cambiador, el aparato empieza a reproducir a partir del principio del primer disco.

#### Para cancelar:



Presione

#### Para cancelar:



Retención (2 segundos)

### pellelon de reproduée ó

#### Repetición de una pista

"REP" se enciende.

La pista que está siendo reproducida se repite.

#### Repetición de un disco

El disco que está siendo reproducido se repite.

#### Para cancelar:



Presione



Presione



Retención (2 segundos)



Retención (2 segundos)

"REP" parpadea.

### Reproducción aleatoria

#### Selección de pistas de todos los discos

Se reproduce una pista seleccionada aleatoriamente de entre todos los discos del cambiador.

### Selección de pistas de un disco

Se reproduce una pista seleccionada aleatoriamente en el disco actual.



Presione

Para cancelar:



Retención (2 segundos)



Para cancelar:

Retención (2 segundos)

"RAND" se enciende. Presione "RAND" parpadea.

Utilice la unidad de control de cambiador doble (CA-CD55; vendida separadamente) para conectar los 2 cambiadores de CD a este aparato. (→ página 196)



Presione

 El número del cambiador seleccionado (1 o 2) se enciende.

#### Precaución:

 Si sólo va a conectarse un cambiador a la unidad de control de cambiador doble. conecte ese cambiador a las tomas CHANGER 1.

# Cambio de los ajustes iniciales

Los ajustes para el idioma, la visualización, etc. durante la reproducción de un disco pueden ser cambiados.



### Seleccione el menú

(Durante la parada)



Presione

Se visualiza la pantalla de ajustes iniciales.

# ✓Main Menu> 1. Menu Language : English 2. Subtitle Language : English 3. Audio Language : English 4. TV Aspect : 16:9 5. TV Mode (4:3) : Pan&Scan 6. On-Screen Messages : ON 7. Audio Output Level : 3

8. D. Range Compression

: OFF

Seleccione el elemento



Presione

(Ejemplo: "2. Subtitle Language")

# Haga los ajustes

(→ páginas 171-173)



Presione

(Ejemplo: Francés)

# Finalice los ajustes iniciales



Presione

· Los ajustes quedan terminados.

Los ajustes no se activan si no se utiliza "0 : Exit" para salir de la pantalla de ajustes iniciales.

#### Notas

- Una vez cambiados e introducidos los ajustes iniciales, el reproductor volverá al comienzo del disco y comenzará la reproducción.
- Cuando el disco tenga un idioma u otros ajustes predeterminados, los ajustes iniciales no se activarán.



# 3 Haga los ajustes

# 1. Menu Language ((dioma de menús)

1. English (Inglés) (Ajuste predeterminado)

2. French (Francés)

3. **Spanish** (Español)

4. Other (Consulte más abajo)

5. **Return**(La visualización vuelve al menú principal.)

<menu language=""></menu>	
Select	1. English
Language	2. French
	3. Spanish
	4. Other
	5. Return


## 2. Subtitle Language (Idioma de subtitulos)

- 1. English
  - (Inglés) (Ajuste predeterminado)
- 2. French (Francés)
- 3. **Spanish** (Español)

4. Other

(Consulte más abajo)

- 5. Disp Off
  - (El idioma de subtítulos se visualiza.)
- Return
   (La visualización vuelve al menú principal.)



### 3. Audio Language (Idioma de audio


- 1. English
  - (Inglés) (Ajuste predeterminado)
- 2. French (Francés)
- 3. **Spanish** (Español)

4. Other


(Consulte más abajo)

5. Return

(La visualización vuelve al menú principal.)



### En los casos "Other" (idioma de menú, idioma de subtítulos o idioma de audio)



Para introducir de nuevo el número:



Presione

Presione

Introduzca el código de idioma de cuatro dígitos. (→ página 203)

(2)



Presione

(Finalización de la selección)

El ajuste finaliza y la visualización vuelve al menú principal.

### Cambio de los ajustes iniciales (continuación)

# 3 Haga los ajustes


### 4. TV Aspect (Aspecto del televisor)

 4:3: Utilice este ajuste cuando esté conectado un monitor de televisor convencional.

2. 16:9: Utilice este ajuste cuando esté conectado un monitor de televisor de pantalla ancha. (Ajuste predeterminado)

 El vídeo de pantalla ancha puede reproducirse en una pantalla completa.

3. Return: La visualización vuelve al menú principal.



<TV Mode>

Select

TV MODE

1, Pan & Scan

2. Letterbox 3. Return

### 5. TV Mode (Mada del televisor)

#### Modo de imagen del televisor (4:3)

Establezca esto cuando reproduzca vídeo de pantalla ancha en un televisor de tamaño convencional (4:3).

1. Pan & Scan:

Reproduce vídeo de pantalla ancha en el modo de panorámica y exploración (en el que los bordes derecho e izquierdo de la pantalla están cortados).

(Ajuste predeterminado)

2. Letterbox:

Reproduce vídeo de pantalla ancha en el modo de buzón (en el que aparecen bandas negras en la parte

superior e inferior de la pantalla).

3. Return:

La visualización vuelve al menú principal.

#### Nota:

• Este ajuste se ignora si el modo "Pan & Scan" o "Letterbox" ya está ajustado en el software.

### 6. On-Screen Messages (Mensajes en pantalla)

1. ON:

Cuando se conecte la alimentación, los mensajes de visualización en pantalla tales como "Play" y "Pause" se visualizarán siempre en la pantalla durante 5 segundos. (Ajuste predeterminado)


2. **OFF**:

Cuando se conecte la alimentación, los mensajes de visualización en pantalla tales como "Play" y "Pause" no se

visualizarán en la pantalla.

3. Return: La visualización vuelve al menú principal.





# 3 Haga los ajustes

# 7. Ando Output Level (Malosalinoardi)



Ajuste el nivel al que van a salir las señales de audio en MODO PRIVADO.

- 1. 1 (Nivel mínimo)
- 2. 2 (Nivel medio)
- 3. 3 (Nivel máximo) (Ajuste predeterminado)
- 4. Return: La visualización vuelve al menú principal.

<audio ou<="" th=""><th>tput Level&gt;</th></audio>	tput Level>
Select	1, 1
Audio Output	2. 2
Level	3.3
	4. Return
	4. Return

#### Para su referencia:

Le recomendamos seleccionar el ajuste inicial cuando utilice este reproductor en las configuraciones del sistema (→ páginas 194–196), y ajustar el control del volumen en la unidad de visualización conectada a este aparato.

### 8. D. Range Compression (Compession decima dutal des)



#### Compresión de gama dinámica

Comprimiendo la gama del nivel de reproducción (la gama dinámica), es posible mantener el impacto de audio incluso cuando los volúmenes están bajos.

Esta función sólo se activa con material codificado con Dolby Digital.

 CD.Range Compression>

 Select
 1 Minimum

 0.Range
 2 Standard

 Compression
 3 OFF

 4 Return

- 1. Minimum:
- Modo más comprimido como el de
- emisiones de TV, etc.
- "DR COMP" se enciende.





Standard


- 2. Standard:
- Modo recomendado por los creadores de
- software para escuchar con volúmenes
- bajos.
- "DR COMP" se enciende.
- 3. OFF:
- No comprime la gama dinámica.
- (Ajuste predeterminado)
- 4. Return:
- La visualización vuelve al menú principal.

# OFF Nivel de una conversación

#### Nota:


 Cuando sea difícil oír sonidos relativamente bajos (como el diálogo de una película), al establecer "Minimum" esos sonidos se oirán más fácilmente.

# Escucha del sonido ambiental

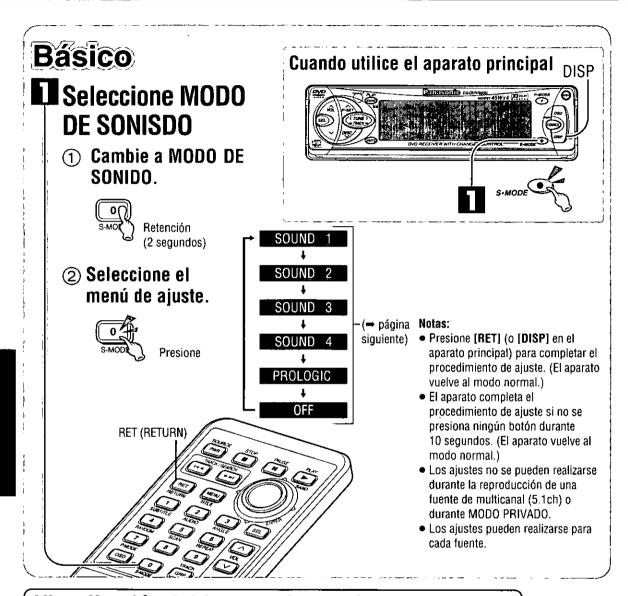

### Visualización del formato de señal

Esta visualización se enciende de acuerdo con las señales digitales introducidas para cada canal de altavoz. (Los formatos de señal visualizados cambiarán según el software.)

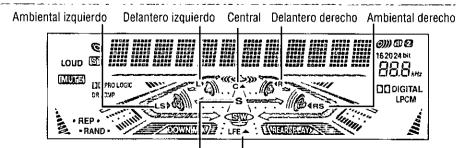

Se enciende cuando PROLOGIC está activado o se da salida al componente de sonido ambiental mono.

Se encienden cuando se encuentran presentes señales de altavoz de subgraves dedicado.



Indica la presión de un botón.




Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

# Seleccione MODO DE SONIDO

#### SOUND 1-4

#### Escucha del sonido añadiendo el efecto de espacio

Se pueden escuchar las señales de 2 canales, procedentes de un DVD, CD, TUNER o AUX, con sonido ambiental y uno de los efectos de campo de sonido siguientes.



- SOUND 1: Campo de sonido en el que los componentes vocales se reflejan con fuerza.
- SOUND 2: Campo de sonido en el que los componentes vocales no se reflejan con fuerza.
- SOUND 3: Campo de sonido en el que los componentes vocales se concentran en la parte delantera y se añade el sonido reflejado.
- SOUND 4: Campo de sonido en el que los componentes vocales se concentran en la parte delantera.

(Ejemplo: SOUND 1)




#### Notas:


- Cuando se utilice el ajuste SOUND 3 o SOUND 4 con una fuente de sonido mono o con una fuente que sea virtualmente mono, la salida procedente de los altavoces traseros se reducirá.
- Cuando se utilice el ajuste SOUND 1, SOUND 2, SOUND 3 o SOUND 4 con una fuente de sonido que consista solamente en diálogo o en conversación (programas de noticias, por ejemplo) emitidos por emisoras de AM o FM, esto no tendrá un efecto satisfactorio.
- Cuando se haya conectado el altavoz central y se haya seleccionado el ajuste "Large" o "Small" como ajuste de este altavoz, el sonido se oirá desde el altavoz central.

#### **PROLOGIC**

#### Escucha del sonido ambiental

Utilizando el altavoz central se puede dar salida a señales de 2 canales, procedentes de un DVD, CD, TUNER o AUX, con sonido ambiental.



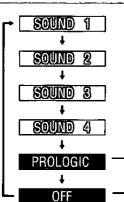

Reproducción de sonido ambiental

- Sale sonido ambiental. PROLOGIC no tendrá un efecto satisfactorio si la fuente no lleva el logotipo mostrado en la parte superior derecha.
- "DD PROLOGIC"se enciende.

(Ejemplo: PROLOGIC)



Reproducción estéreo de 2 canales (Sonido normal)

 No sale sonido del altavoz central. (Ejemplo: OFF)



#### Nota:


 Si se ha seleccionado "None" como ajuste de altavoz no se oirá sonido procedente del altavoz central, a pesar de haber conectado el altavoz central.


# Preparación del sonido







# 2 Haga los ajustes

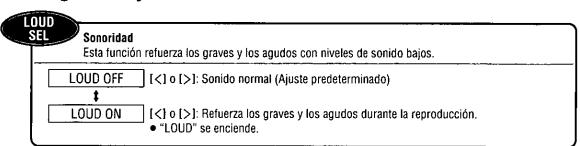





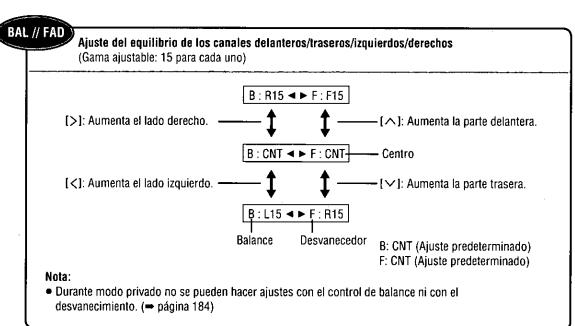



# 2 Haga los ajustes

CENTER VOL

Ajuste del volumen del altavoz central (Cuando esté establecido un altavoz central.) (Gama ajustable:  $-\infty$ , -10 a +10 dB)

Conecte un altavoz central (vendido separadamente).

[ ^ ]: Aumenta el nivel.

[∨]: Disminuye el nivel.

CENTER 0 dB (A

(Ajuste predeterminado)

Nota:

Con el ajuste "-∞" no sale sonido.

SUB-WFR VOL

Ajuste del volumen del altavoz de subgraves (Cuando esté establecido un altavoz de subgraves.)

(Gama ajustable:  $-\infty$ , -10 a + 10 dB)

Conecte un altavoz de subgraves (vendido separadamente).

[^]: Aumenta el nivel.

[ > ]: Disminuye el nivel.

SUB-W 0 dB (Ajuste predeterminado)

Nota:

Con el ajuste "-∞" no sale sonido.

# Ajuste de otras funciones

### Básico

# Seleccione el menú de ajuste

 Cambie al modo de ajuste.



Retención (2 segundos)

② Seleccione el menú de ajuste.




Presione

VIDEO 01-02 (Modo normal)




DIMMER SEL

TITLE SCROLL

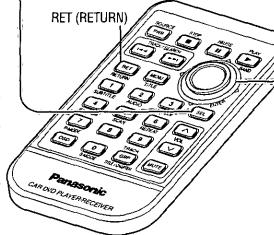

### Cuando utilice el aparato principal

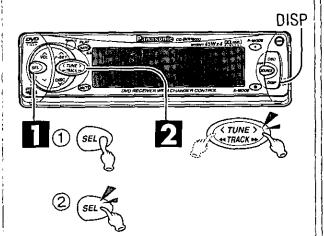

# Haga los ajustes

(→ página siguiente) .



Presione

#### Notas:

- Presione [RET] (o [DISP] en el aparato principal) para completar el procedimiento de ajuste.
   (El aparato vuelve al modo normal.)
- El aparato completa el procedimiento de ajuste si no se presiona ningún botón durante 10 segundos. (El aparato vuelve al modo normal.)



Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

# 2 Haga los ajustes




Para escuchar más fácilmente las indicaciones de voz del sistema de navegación de vehículo (Para uso futuro)

Puede hacer que este aparato reduzca su volumen cuando el sistema de navegación de vehículo ofrezca indicaciones de voz.

### Conecte un sistema de navegación de vehículo (vendido separadamente).





Disminuye el volumen de este aparato a "0" (silencio) cuando el sistema de navegación de vehículo da indicaciones de voz. (Ajuste predeterminado)

Disminuye el volumen de este aparato en 1/30 aproximadamente cuando el sistema de navegación de vehículo da indicaciones de voz.

Disminuye el volumen de este aparato en 1/10 aproximadamente cuando el sistema de navegación de vehículo da indicaciones de voz.


No cambia el volumen de este aparato cuando el sistema de navegación de vehículo da indicaciones de voz.


 Cuando el sistema de navegación de vehículo da indicaciones de voz se visualiza el mensaje "MUTING \*\* \*\* ", indicando el ajuste del silenciamiento del sistema de navegación.

MUTE KEY SEL

### Ajuste del botón MUTE

Puede seleccionar cuánto va a bajar el volumen cuando se presione [MUTE] (ATT).





Cuando se presione [MUTE] (ATT), el volumen se ajustará en "0" (silencio). < MUTE> (Ajuste predeterminado)

Cuando se presione [MUTE] (ATT), el volumen se reducirá a 1/10 aproximadamente del volumen original. <ATT>

CONTRAST SEL

### Para ver fácilmente la visualización

Ajustando el contraste (la diferencia entre las partes brillantes y oscuras) de la visualización de este aparato ésta puede verse más fácilmente. (Gama ajustable: Lv1 a 5)



- [>]: Aumenta el nivel del contraste.
- [<]: Disminuye el nivel del contraste.

CONTRAST Lv 2

(Ajuste predeterminado)

Cuanto más alto sea el nivel mayor será el contraste.

# Básico

# Seleccione el menú de ajuste

1 Cambie al modo de ajuste.



Retención (2 segundos)

② Seleccione el menú de ajuste.



Presione


VIDEO 01-02 (Modo normal)




DIMMER SEL

S-LED SEL (→ Página siguiente)

TITLE SCROLL

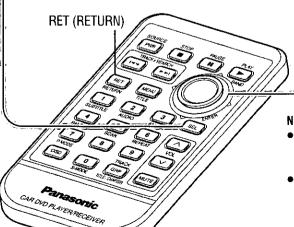

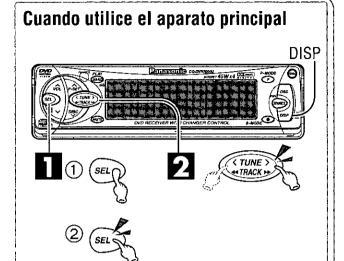

# 2 Haga los ajustes

(→ página siguiente)



Presione

### Notas:

- Presione [RET] (o [DISP] en el aparato principal) para completar el procedimiento de ajuste. (El aparato vuelve al modo normal.)
- El aparato completa el procedimiento de ajuste si no se presiona ningún botón durante
   10 segundos. (El aparato vuelve al modo normal.)




Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

# 2 Haga los ajustes



Ajuste del brillo del visualizador (Regulador de intensidad de iluminación)



Illuminación brillante. (Ajuste predeterminado: Cuando la luz pequeña del vehículo está apagada.)


lluminación moderada. (Ajuste predeterminado: Cuando la luz pequeña del vehículo está encendida.)


lluminación de poca intensidad.

### S-LED SEL

### Utilización de la función de seguridad

Establezca si la función de seguridad va a ser utilizada o no cuando se quite el panel del aparato principal.





Cuando ACC se haya puesto en OFF, se visualizará "PANEL" en el aparato principal, y sonará la alarma para impedir operaciones si no se vuelve a colocar primero el panel retirado. Cuando se retire ahora el panel, el indicador de seguridad parpadeará. (Función de seguridad) (Ajuste predeterminado)

La función de seguridad no se activa.

### Nota:


 Si ACC se pone en OFF antes de que pasen 10 segundos después de que se puso en ON, la función de seguridad no se activará.

### TITLE SCROLL

### Desplazamiento de la visualización de títulos

La visualización de títulos del cambiador CD puede desplazarse continuamente o detenerse.





La visualización se desplaza continuamente. (Ajuste predeterminado)

La visualización se desplaza una vez y luego se para.

### Nota:

Una vez detenido el desplazamiento, los caracteres pueden desplazarse transversalmente una vez más.
 (Repetición de desplazamiento)

Mantenga presionado [DISP] durante más de 2 segundos.

# Disfrute de fuentes diferentes en la parte delantera y trasera

### MODO PRIVADO

Cuando se utilice esta función, los pasajeros de los asientos traseros podrán disfrutar escuchando el sonido de un CD, o escuchando el sonido y viendo las imágenes de un DVD Vídeo o de un CD de vídeo, mientras que los ocupantes de los asientos delanteros podrán disfrutar escuchando el sonido de fuentes diferentes.

# Ponga el MODO PRIVADO en ON.



0



Retención

### arangeadu #


 Se visualiza "P·MODE ON" en el aparato principal.

# 2 Seleccione la fuente del canal delantero.



Cada vez que se presione el botón, sólo los canales delanteros cambiarán a la fuente mostrada en el visualizador del aparato. Mientras el MODO PRIVADO esté activado, la fuente que sale por el monitor no será cambiada, aunque se presione el botón [SOURCE].

No sale sonido de los altavoces traseros.



Parpadea cuando está activado MODO PRIVADO.
Mientras el disco está parado sólo se apaga "PLAY ▶".

### Desactivación de MODO PRIVADO:



Retención



Retención

### BEBUIDBEWUGE

 Se visualiza "P·MODE OFF" en el aparato principal.

### Notas:

- MODO PRIVADO se cancela si el disco se expulsa mientras MODO PRIVADO está activado.
- Antes de realizar una operación de disco DVD, CD de vídeo o CD o antes de cambiar el volumen u otros ajustes mientras se utiliza el MODO PRIVADO, presione [SOURCE] y establezca la fuente de los altavoces delanteros en DVD, CD de vídeo o CD, y luego prosiga con la operación.
- En MODO PRIVADO, el disco se reproducirá con Down Mix en "ON" independientemente del ajuste que fue seleccionado para Down Mix (→ página 155).
- El disco vuelve al principio cada vez que usted cambia a modo Privado.
- Cuando se intente realizar cualquiera de las operaciones siguientes que no pueden ser seleccionadas, en el aparato principal se visualizará "CAN'T SELECT" para indicar que la operación seleccionada no sirve.
   Ajustar el MODO PRIVADO en ON mientras no hay disco introducido en el aparato principal Poner el MODO PRIVADO en OFF antes de pasar los primeros 5 segundos desde que se puso en ON Realizar una operación "BAL/FAD"






Indica la presión de un botón durante un periodo prolongado.

Ejemplos reales en los que el monitor ha sido instalado en el asiento trasero y las conexiones de las páginas 194 y 195


### Cuando el MODO PRIVADO está en OFF

Ejemplo: Cuando se interrumpa la reproducción de un DVD para escuchar una emisión de radio.

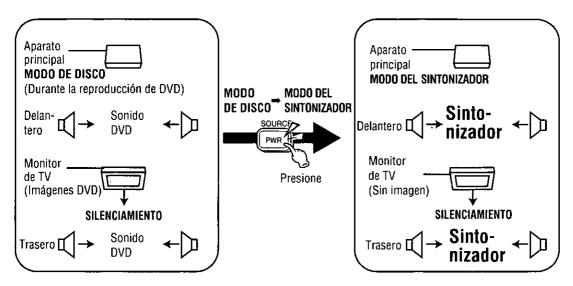

### Cuando el MODO PRIVADO está en ON

Ejemplo: Cuando los pasajeros de los asientos traseros quieran seguir disfrutando de la reproducción de un DVD y los ocupantes de los asientos delanteros deseen escuchar la radio.

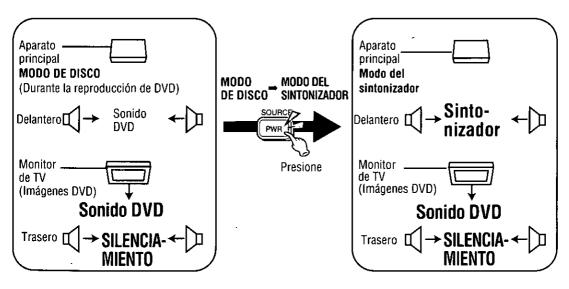

# Instalación



# **ADVERTENCIA**

La información de instalación va dirigida a instaladores con experiencia, no a individuos sin conocimientos técnicos. Ésta no contiene advertencias ni precauciones relacionadas con los posibles peligros causados al intentar instalar este producto.

Cualquier intento de instalar este producto en un vehículo motorizado por parte de una persona que no sea un instalador cualificado podrá causar daños en el sistema eléctrico y producir lesiones graves o incluso la muerte.

Este producto deberá ser instalado por un profesional. Sin embargo, si usted piensa instalar este aparato usted mismo, lo primero que tiene que decidir es dónde va a instalarlo. Las instrucciones de estas páginas le guiarán para llevar a cabo los pasos restantes:

(Consulte "ADVERTENCIA" que se explica más arriba.)

- Identifique y ponga etiquetas en los cables del vehículo.
- Conecte los cables del vehículo a los cables del conector de alimentación.
- Instale el aparato en el tablero de instrumentos.
- · Compruebe el funcionamiento del aparato.

Si encuentra problemas, consulte a su instalador profesional más cercano.

Precaución: Este aparato sólo funciona con un sistema de batería de vehículo de 12 V CC con puesta a masa negativa. No intente utilizarlo en cualquier otro sistema porque podrán producirse serios daños.

Antes de empezar la instalación, busque los elementos siguientes que han sido empaquetados con su aparato.

- Tarjeta de garantía... Rellénela rápidamente.
- Lista de centros de servicio Panasonic para el directorio de servicios ... Guárdela para consultarla en el futuro en caso de que el aparato necesite ser reparado.
- Hardware de instalación... Necesario para la instalación en el tablero de instrumentos.

### ☐ Herramientas necesarias

Necesitará un destornillador, una pila AA de 1,5 V y lo siguiente:

BOMBILLA DE PRUEBA DE 12 V CC CINTA AISLANTE PARA USOS

**ELÉCTRICOS** 

ALICATES DE CORTE LATERAL








### □ Hardware de instalación

N.°	Elemento	Diagrama	Cantidad
0	Soporte de transporte (Para instalar el amplificador de potencia)	<u> </u>	2
2	Amplificador de potencia		1
3	Cinta Velcro	\$	2
4	Tornillo de apriete (5 mmφ×10 mm)	e Da	2
⑤	Collar de montaje		1
6	Tuerca hexagonal (5 mm¢)	€	1
7	Correa de apoyo trasera		1
8	Tornillo autorroscante (5 mm¢×16 mm)	6	1
9	Perno de montaje (5 mm $\phi$ )	ST TO	1
10	Conector de alimentación (para unidad principal)		1
10	Conector de alimentación (para amplificador de potencia)		1
12	Caja de carátula desmontable		1
13	Placa de adorno		1
14)	Conector de audio de 12 patillas	No.	1
15)	Conector de abrazadera		1

### Especificaciones del tablero de instrumentos

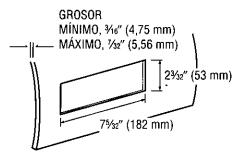

### Identificación de todos los conductores

El primer paso de la instalación consiste en identificar todos los cables de vehículo que usted utilizará cuando conecte su sistema de sonido. Según identifica cada cable, le sugerimos que ponga en él una etiqueta utilizando cinta adhesiva y un marcador de tinta permanente. Esto evitará confusiones cuando tenga que hacer las conexiones más adelante.

Nota: No conecte el conector de alimentación al aparato estéreo hasta después de haber terminado todas las conexiones. Si no hay tapas de plástico en los cables de conexión estéreo, aísle todos los conductores expuestos con cinta aislante para usos eléctricos hasta que esté listo para utilizarlos. Identifique los cables en el orden siguiente.

### Conductor de alimentación

Si su vehículo tiene una radio o tiene cables preparados para ella: Corte los conductores del conector uno a uno de la clavilla (dejando los conductores tan largos como sea posible) para poder trabajar con conductores individuales.



Ponga la llave de contacto en la posición de accesorios y conecte a masa, en el chasis, uno de los conductores de la bombilla de prueba. Toque con el otro conductor de la bombilla de prueba cada uno de los cables expuestos de la clavija de conexión de radio cortada. Toque los cables uno a uno hasta que encuentre el que produce el encendido de la bombilla.

Ahora ponga la llave de contacto en OFF y luego en ON. Si la bombilla también se apaga y se enciende, esa salida será el conductor de alimentación del vehículo.

Si su vehículo no está cableado para un aparato de audio:

Vaya al bloque de fusibles y encuentre el puerto de fusible para la radio (RADIO), accesorios (ACC) o encendido (IGN).

### Conductor de batería

Si su aparato estéreo tiene un conductor amarillo, necesitará localizar el conductor de la batería del vehículo. De lo contrario, podrá ignorar este procedimiento. (El conductor amarillo de la batería proporcionará una alimentación continua para el funcionamiento del reloj, mantiene el contenido de la memoria y otras funciones.)

Si su vehículo tiene una radio o tiene cables preparados para ella:

Con el sistema de encendido y los faros apagados, identifique el conductor de la batería del vehículo conectando a masa, al chasis, uno de los conductores de la bombilla de prueba y comprobando los cables expuestos restantes procedentes de la clavija de conexión de la radio cortada.

Si su vehículo no está cableado para un aparato de audio:

Vaya al bloque de fusibles y encuentre el puerto de fusible para la batería, generalmente marcado BAT.

### **Altavoces**

Identifique los conductores de los altavoces del vehículo. Hay dos conductores para cada altavoz que están generalmente codificados por colores. Una forma muy práctica de identificar los conductores de los altavoces y los altavoces a los que están conectados consiste en probar los conductores con una pila AA de 1,5 V de la forma siguiente. Sujete un conductor contra un polo de la pila y golpee con el otro conductor a través del otro polo. Si está sujetando un conductor de altavoz oirá un sonido de rozadura en uno de los altavoces. Si no, siga probando con combinaciones diferentes de conductores hasta localizar todos los conductores de los altavoces. Cuando les ponga etiquetas, incluya la ubicación del altavoz para cada una de ellas.

### Motor de antena

Si su vehículo está equipado con una antena motorizada automática, identifique el conductor de antena motorizada del vehículo conectando un conductor del probador de bombilla al conductor de la batería del vehículo y tocando el resto de los cables expuestos de la clavija de conexión de radio cortada uno a uno. Oirá que el motor de la antena se activa cuando usted toca el cable correcto.

### Antena

El conductor de antena es un cable negro y grueso con una clavija metálica en el extremo.

# Instalación (continuación)

### Conexión de todos los conductores

Ahora que ha identificado todos los cables del vehículo estará listo para empezar a conectarlos a los cables del aparato estéreo. El diagrama de cableado (página 194) muestra las conexiones apropiadas y la codificación por colores de los conductores. Le recomendamos encarecidamente probar el aparato antes de realizar la instalación final. Podrá poner el aparato en el suelo y hacer conexiones temporales para probar el aparato. Utilice cinta aislante para usos eléctricos para cubrir todos los cables expuestos.

Importante: Conecte el conductor de alimentación rojo en último lugar, después de haber hecho y aislado todas las demás conexiones.

### Masa

Conecte el conductor de masa negro del conector de alimentación al chasis metálico del vehículo.

### Altavoces

Conecte los cables de los altavoces. Consulte el diagrama de cableado (→ página 194) para realizar las conexiones correctas. Siga atentamente el diagrama evitando estropear los altavoces y el aparato estéreo.

Los altavoces utilizados deberán ser capaces de manejar más de 45 W de potencia de audio. Si utiliza un amplificador de audio opcional, los altavoces deberán ser capaces de manejar la salida de potencia máxima del amplificador. Los altavoces con entrada nominal baja podrían estropearse. La impedancia de los altavoces deberá ser de 4-8  $\Omega$ , que se encuentra marcada típicamente en la mayoría de los altavoces. Los altavoces de impedancia inferior o superior podrán afectar a la salida del sonido y causar daños en los altavoces y en el aparato estéreo.

Precaución: No conecte nunca a masa los cables de los altavoces. Por ejemplo, no utilice un sistema de masa del chasis o un sistema común a altavoces de tres cables. Cada altavoz deberá conectarse separadamente utilizando cables aislados paralelos. Si tiene dudas sobre cómo están conectados los altavoces de su vehículo, consulte al instalador profesional más cercano.

### Antena motorizada

Conecte el conductor de la antena motorizada del vehículo al conductor de control azul del relé de la antena motorizada.

### Bateria

Conecte el conductor de batería amarillo al cable de radio correcto o al puerto de fusible de batería ubicado en el bloque de fusibles.

### Antena

Conecte la antena enchufando su conductor en el receptáculo de la antena.

### Productos opcionales

Conecte cualquier producto opcional, tal como un amplificador, según las instrucciones suministradas con el producto. Deje una distancia de unos 12" (30 cm) entre los cables de los altavoces/ amplificador y la antena/cable de extensión de antena. Lea las instrucciones de operación e instalación de cualquier producto que conecte a este aparato.

### Alimentación

Conecte el conductor de alimentación rojo al cable de radio correcto del vehículo o al puerto de fusible apropiado ubicado en el bloque de fusibles. Si el aparato estéreo funciona correctamente con todas estas conexiones hechas, desconecte los cables y realice la instalación final.

### □ Instalación final

### Conexiones de los conductores

Conecte todos los cables asegurándose de que cada conexión esté aislada y segura. Una todos los cables flojos y apriételos con cinta para que no se caigan posteriormente. Inserte ahora el aparato estéreo en el collar de montaje.


¡Enhorabuena! Después de hacer unas pocas comprobaciones finales, usted estará listo para disfrutar de su nuevo sistema estéreo para vehículo.

### Comprobaciones finales


- Asegúrese de que todos los cables estén conectados y aislados correctamente.
- Asegúrese de que el aparato estéreo esté firmemente sujetado en el collar de montaje.
- 3. Conecte el encendido para comprobar que el aparato funcione correctamente.

Si tiene dificultades, consulte a su instalador profesional autorizado más cercano para solicitarle ayuda.

### Antes de la instalación

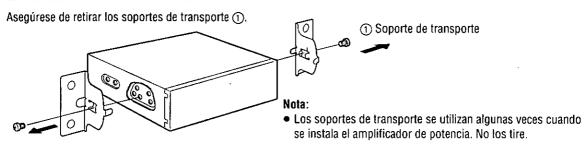

### □ Amplificador de potencia

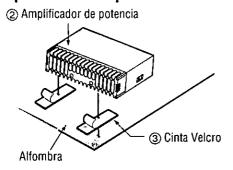


Utilizando la cinta Velcro ③, asegure el amplificador de potencia ② debajo del asiento del pasajero.

 Fije la cinta Velcro ③ con adhesivo al dorso en la parte inferior del amplificador de potencia y luego coloque el amplificador en la alfombra debajo del asiento.

### Nota:

 Es posible que la cinta Velcro ③ no se adhiera a ciertos tipos de alfombra.

### Cuando se utilice el soporte de transporte ①

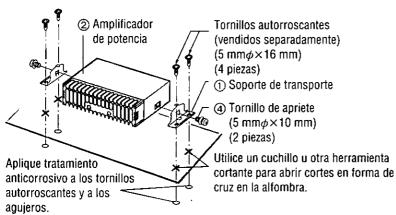

- Utilizando un tornillo de apriete (a), coloque el soporte de transporte (1) en el amplificador de potencia (2).
- 2 Taladre agujeros de 3,5 mm en la carrocería del vehículo y alinéelos con los agujeros del soporte de transporte 1.
- Utilice tornillos autorroscantes para colocar el amplificador de potencia
   en el vehículo.

### Precauciones:


- La utilización continua de este aparato puede ser la causa de que se caliente el amplificador de potencia. Tenga cuidado de no tocar el amplificador de potencia cuando esté funcionando. Además, no coloque otros objetos encima de él.
- No instale el amplificador de potencia en un lugar donde pueda estropearse debido al recalentamiento, cerca de una salida de calefacción por ejemplo, o en un lugar expuesto a la luz solar directa como, por ejemplo, el tablero de instrumentos o el estante trasero.
- No instale el amplificador de potencia cerca de una puerta u otro lugar donde quede expuesto al agua o sea nisado.
- Limpie todo el aceite, la humedad, el polvo, etc., de la superficie donde vaya a colocar la cinta Velcro.
- Cuadro taladre agujeros en el vehículo, asegúrese de no estropear ninguna tubería o cable que se encuentre en la parte inferior del vehículo.
- Cuando instale el amplificador de potencia, asegúrese de que el cable esté colocado en un lugar donde no sea pellizcado ni estropeado cuando el asiento se deslice hacia adelante o hacia atrás.

# Instalación (continuación)


### □ Preparación

- Para no herirse, le recomendamos encarecidamente que se ponga guantes cuando realice el trabajo de instalación.
- Cuando doble las lengüetas de montaje del collar de montaje con un destornillador, tenga cuidado de no herirse sus manos y sus dedos.
- Desconecte el cable del terminal negativo 
   de la batería (consulte las precauciones indicadas más abajo).
- El aparato deberá instalarse en una posición horizontal, con la parte delantera hacia arriba formando un ángulo conveniente, pero menos de 30°.

### Instalación en el tablero de instrumentos Abertura de instalación





Este aparato puede instalarse en cualquier tablero de instrumentos que tenga una abertura como la mostrada arriba. El tablero de instrumentos deberá tener un grosor de entre ¾16" (4,75 mm) y ½2" (5,56 mm) para poder instalar el aparato.




### Precaución:

 No desconecte los terminales de la batería de un vehículo con computadora de viaje o navegación ya que todos los ajustes del usuario almacenados en la memoria se perderán. En su lugar tenga mucho cuidado al instalar el aparato para evitar cortocircuitos.

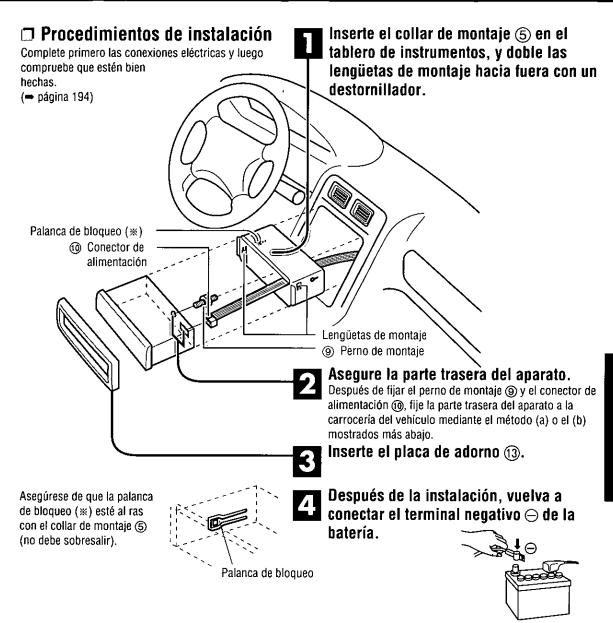

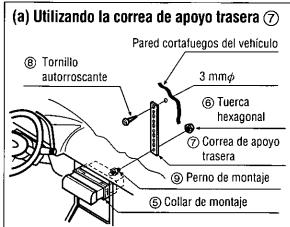

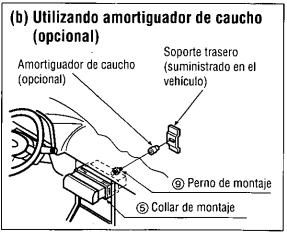


# Extracción del aparato


Desconecte la alimentación del aparato.


Retire la carátula desmontable.

Presione [OPEN]. La carátula desmontable se abrirá.




- Empuje la carátula hacia la derecha o hacia la izquierda.
- 3 Sáquela hacia usted.
- Retire la placa de adorno con un destornillador.

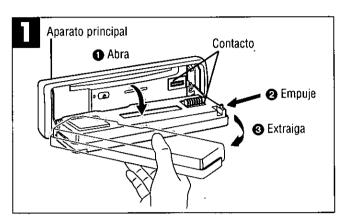


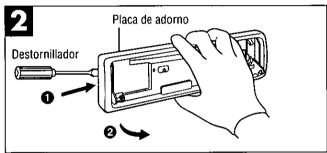

Saque el aparato mientras empuja la palanca de bloqueo hacia abajo con un destornillador.

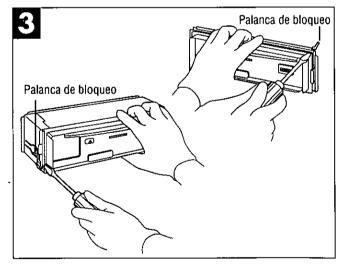

Retire el aparato tirando de él con ambas manos.




# Sistema antirrobo

Este aparato está equipado con una carátula desmontable. Al retirar esta carátula, la radio no funciona en absoluto. El indicador de seguridad parpadeará.


# Ponga la carátula desmontable en su caja

- Desconecte la alimentación del aparato.
- ② Retire la carátula desmontable. (→ página 192)
- Presione suavemente el botón de la caja y abra la cubierta. Ponga la carátula en la caja y llévela con usted cuando deje el vehículo.

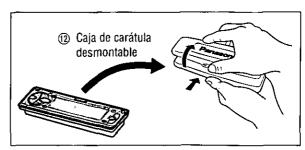

### Instale la carátula desmontable

- Fije la carátula colocando su agujero derecho o izquierdo en una de las clavijas del aparato principal.
- Coloque el agujero en la otra clavija presionando ligeramente la carátula.
- Mueva la carátula unas pocas veces hacia arriba o hacia abajo para cerciorarse de que esté bien colocada. Luego cierre el panel delantero y presione hacia abajo el lado derecho de la carátula hasta que quede colocada en su lugar haciendo un ruido seco.

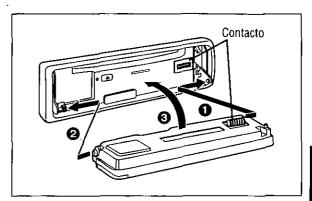


### Indicador de seguridad

El indicador de seguridad parpadea cuando se retira la carátula desmontable del aparato.

- Mantenga presionando [SEL] durante más de 2 segundos para cambiar el modo de control de función.
- 2 Presione [SEL] para seleccionar "S-LED SEL".
- Presione [>] [<] para encender el indicador de seguridad (S-LED).



Visualización	Indicador de seguridad
0520EDOONOOO	Parpadea
QSELEDBOFF90	Apagado

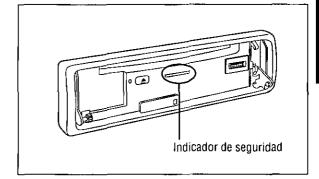


### Precaución

- Esta carátula no es impermeable. No la exponga al agua o a una humedad excesiva.
- No retire la carátula mientras conduce su vehículo.
- No coloque la carátula en el tablero de instrumentos ni cerca de otras ubicaciones donde la temperatura aumente excesivamente.
- No toque los contactos de la carátula ni del aparato principal, ya que esto puede causar un contacto eléctrico inadecuado.
- Si entra suciedad u otras materias extrañas en los contactos, límpielos con un paño limpio y seco.
- No fuerce la carátula hacia abajo y no ponga nada encima de ella cuando esté abierta porque de lo contrario podría estropearse.

# Conexiones del cableado

### Accesorios utilizados para el cableado


N.°	Elemento	Cantidad	N.°	Elemento	Cantidad
2	Amplificador de potencia	1	14)	Conector de audio de 12 patillas	1
10	Conector de alimentación (para unidad principal)	1	(5)	Conector de abrazadera	1
0	Conector de alimentación (para amplificador de potencia)	1			

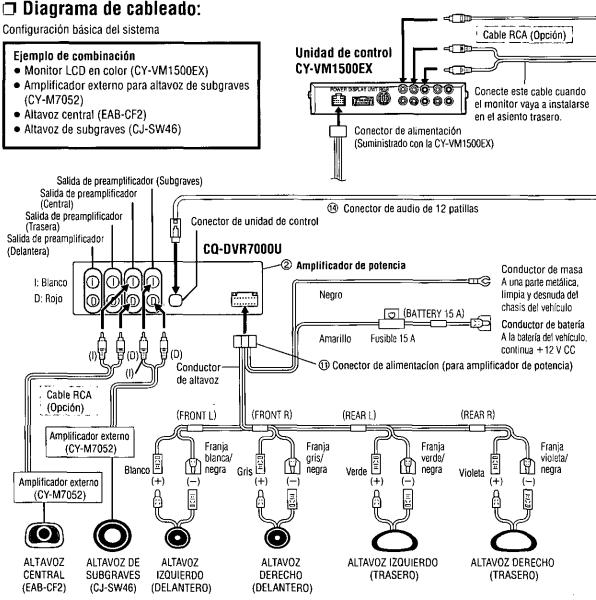

Cuando conecte un amplificador externo a través de los conectores de salida de preamplificador: Los conectores de salida de preamplificador de este aparato tienen especificaciones de alta tensión (5 Vrms). Para asegurar una operación con mejor calidad de sonido, se recomienda que el nivel del sonido sea ajustado utilizando el control de volumen del aparato mientras la ganancia del amplificador externo se mantiene al medio.

### Precaución

- Este producto ha sido diseñado para funcionar con un sistema de batería de 12 V y conexión de negativo a masa.
- Para impedir estropear el aparato, asegúrese de seguir el diagrama de conexiones mostrado más abajo.
- Quite aproximadamente ¼" (5 mm) de revestimiento de los extremos de los conductores antes de realizar la conexión.
- No inserte el conector de alimentación en el aparato hasta después de completar el cableado.
- Asegúrese de aislar cualquier cable expuesto a un posible cortocircuito al contactar el chasis del vehículo. Sujete todos los cables y evite que sus terminales toquen cualquier parte metálica.
- Recuerde que si su vehículo tiene una computadora de manejo o de navegación, al desconectar los terminales de la batería es posible que se pierda el contenido de la memoria de esas computadoras.

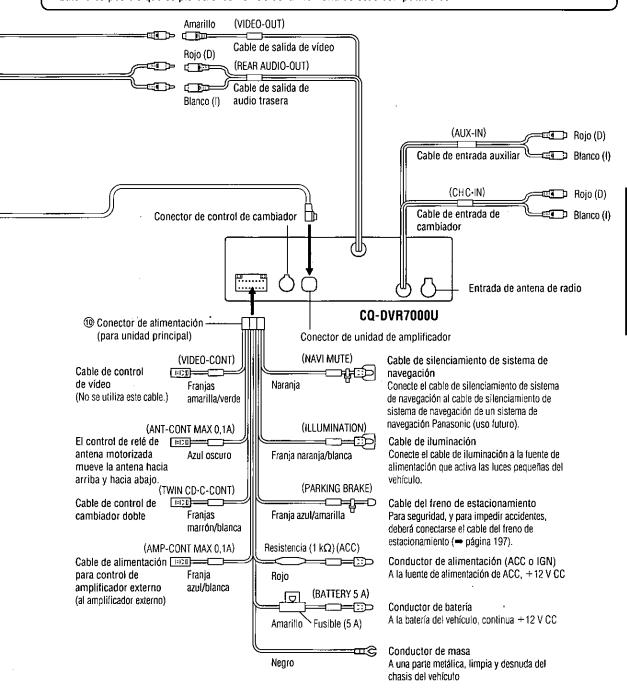

# Conexiones del cableado (continuación)

### □ Diagrama de cableado: Este aparato puede conectarse a un cambiador de CD Configuración avanzada del sistema opcional (CX-DP88U). Para conocer detalles, consulte a su concesionario Panasonic más cercano. Ejemplo de combinación Para hacer la conexión al cambiador de CD, consulte el • Cambiador de CD (CX-DP88U) manual de instrucciones del cambiador de CD (CX-DP88U). Amplificador de potencia estéreo CX-DP88U Altavoces del sistema **(II)** meiorados Conductor de batería Amarillo Conector DIN Fusible (3 A) Conductor de masa 🖘 Asegúrese de conectar a una parte metálica de su vehículo que esté bien conectada a masa porque Blanco (I) pueden producirse ruidos u otros problemas. Rojo (D) Cable de extensión DIN (Suministrado con el CA-CD55) Cable de conexión de (Si sólo se conecta 1 cambiador cambiador 1 conecte como se indica mediante la flecha ◄ (CD.C-1) Conector de cambiador Conector de unidad de amplificador (CD.C-2) CQ-DVR7000U Cable de conexión de CA-CD55 cambiador 2 Conector DIN Cable de salida de cambiador doble (10) Conector de Blanco (I) Rojo (D) alimentación (para unidad principal) Blanco (I) (CH-C-IN) Blanco (I) Rojo (D) Rojo (D) Cable RCA Cable de entrada (Opción) de cambiador Fusible (3 A) Conductor ← de batería Amarillo (TWIN CD+C-CONT) (TWIN CD+C-CONT) Conductor 5000 Cable de control de de masa cambiador de CD doble Conector de audio Franjas marrón/blanca de 12 patillas Salida de preamplificador (Subgraves) Salida de preamplificador (Central) Conector de unidad de control Salida de preamplificador (Trasera) • Salida de preamplificador (Delantera) CX-DP88U ..... I: 8lanco D: Rojo Rojo Blanco (I) ② Amplificador de potencia Rojo (D) Blanco Cable RCA Cable RCA (Opción) (Opción) Ponga la ganancia del amplificador Amplificador de Amplificador Amplificador Amplificador de externo al medio, y ajuste el nivel del potencia estéreo potencia estéreo de potencia de potencia sonido utilizando el control de volumen del aparato. Altavoces del Altavoces del Altayone Altavoce de sistema meiorados sistema mejorados central subgraves

### □ Cable del freno de estacionamiento


### Precaución

- Para seguridad, y para impedir accidentes, deberá conectarse el cable del freno de estacionamiento.
- La conexión del freno de estacionamiento deberá hacerla un instalador profesional. En caso de dificultad, consulte al centro de servicio Panasonic autorizado más cercano.

### Nota:


 La posición del interruptor del freno de estacionamiento depende del vehículo. (La figura muestra ejemplos de dónde puede colocarse el interruptor.) Para conocer detalles de la ubicación exacta del interruptor del freno de estacionamiento, póngase en contacto con su concesionario.

### Freno de estacionamiento manual

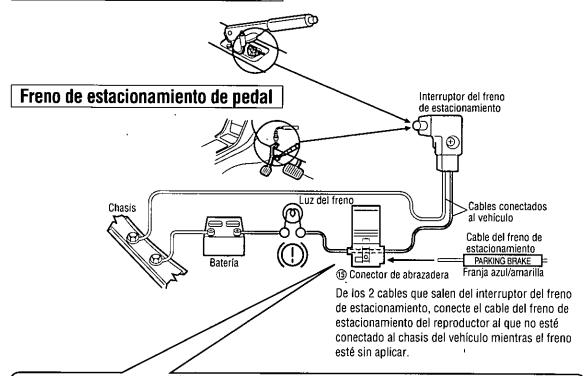

### Conexión del conector de abrazadera (15)

- Coloque el conector de abrazadera al cable del vehículo en una posición adecuada.
- Tenga en cuenta que si el cable que está siendo apretado es demasiado delgado (0,3 mm² o menos), la conexión tal vez no sea adecuada.
- Meta el extremo del cable del freno de estacionamiento en el agujero del conector de abrazadera. Coloque el cable del vehículo en la ranura del conector de
- abrazadera. 2 Mientras se asegura de que los cables no se salgan del conector de abrazadera, presione el elemento hacia abajo con unos
- alicates. Cierre bien la cubierta haciendo un ruido seco.

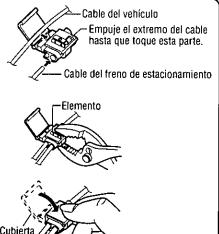

# Localización y solución de averías

### ☐ Mantenimiento

Su aparato ha sido diseñado y fabricado para garantizar un mantenimiento mínimo. Utilice un paño blando para limpiar el exterior. No utilice nunca bencina, diluyente u otros disolventes.

### □ Reparación del aparato

Si las sugerencias de la tabla no solucionan el problema, le recomendamos llevar el aparato a su centro de servicio Panasonic autorizado más cercano. El aparato sólo deberá ser reparado por un técnico cualificado.

### □ Cambio del fusible

Utilice fusibles del mismo amperaje especificado (15 A). La utilización de sustitutos diferentes o fusibles de mayor amperaje, o la conexión directa del aparato sin utilizar el fusible, puede causar un incendio o estropear el aparato estéreo.

Si falla el fusible de recambio, póngase en contacto con su centro de servicio Panasonic más cercano para que hagan las reparaciones necesarias.

# Mensajes de visualización de errores

□ DVD/CD de vídeo/CD

<b>Visualización</b>	OSD	Causa	Comprobación/remedio	
E1 PLS EJECT	Playback Error Please eject.	El disco está sucio o al revés.     El disco está rayado o tiene.	Presione [▲] y compruebe el	
E2 PLS EJECT	This type of disc cannot be played. Please eject.	El disco está rayado o tiene algún otro problema. El disco no puede reproducirse.	disco.	
E3 PLS EJECT	Mechanical Error Please eject.	El aparato no funciona por alguna razón.	Expulse el disco. Si el disco no sale cuando presiona [♠], presione simplemente el botón de reposición.	
PAL/NTSC ERR	This type of disc cannot be played. Please eject.	Se intentó reproducir un disco PAL.	Presione [♠] y compruebe el disco.	
REGION ERR	This disc may not be played in your region. Please eject.	Se intentó reproducir un disco con un número de región que no fue el "1" o "ALL".	Presione [♠] y compruebe el disco.	

### **□** Cambiador

Visualización	Causa	Comprobación/remedio
CD • CH—E1— CD • CH—E2—	El disco está sucio o al revés.     El disco está rayado.	Compruebe el disco. (El cambiador cambia automáticamente al disco siguiente.)
CD • CH—E3—	El cambiador no funciona por alguna razón.	Presione [▲] del cambiador. Si el cambiador no responde, presione el interruptor de reposición del cambiador.
NO DISC	No hay discos en el cambiador ni en el cargador.	Introduzca discos en el cambiador o en el cargador.

### Notas

- El número del disco que causa el error se visualiza algunas veces antes que "E1" o "E2".
- Dependiendo del cambiador, la información que se visualiza y el remedio pueden cambiar algunas veces sólo en parte. Para conocer detalles, consulte el manual de usuarios de su cambiador.

# Consejos para localizar y solucionar averías

### Comunes

Síntoma	) (	Remedio	Página
La alimentación no se conecta.		<ul> <li>Ponga la llave de contacto del vehículo a la posición "ACC" u "ON".</li> <li>Conecte correctamente los cables.</li> <li>Reemplace el fusible.</li> </ul>	194-197 198
El aparato no produce sonido.		<ul> <li>Desactive la función de silenciamiento.</li> <li>Conecte correctamente los cables.</li> <li>Espere a que desaparezca la condensación.</li> </ul>	164 194-197 —
Los botones no funcionan.		<ul> <li>Cambie la visualización a algo que no sea el modo de demostración e intente de nuevo.</li> <li>Ponga MUTE/ATT en "OFF".</li> </ul>	156 164
No se puede poner en hora el reloj.		Presione [PWR] y conecte la alimentación antes de intentar poner en hora el reloj.	156
La calidad del sonido es mala y/o se genera ruido cuando se utiliza el amplificador externo.		Ajuste la ganancia del amplificador externo al medio para la operación.	196

### □ Control remoto

Síntoma	Remedio	Página
La presión de los botones no surte ningún efecto.	<ul> <li>Inserte correctamente la pila.</li> <li>Asegúrese de que la pila sea del tipo correcto.</li> <li>Cambie la pila.</li> <li>Apunte el control remoto al sensor de control remoto marcado "REMOTE".</li> </ul>	150 150 150 —

# Localización y solución de averías (continuación)

Síntoma	Remedio	Página
Hay mucho ruido en las emisiones monofónicas y estereofónicas por FM.	Seleccione otra emisora con una señal más intensa.	158
Las emisoras presintonizadas fueron canceladas.	Conecte el cable de alimentación de la batería a un terminal que siempre esté suministrado con corriente.	195
DVD/CD de víde	o/CD	
Síntoma	Remedio	Página
El sonido salta. La calidad del sonido es mala.	Consulte la sección "Notas sobre los discos" y limpie el disco.	202
Las vibraciones causan saltos.	<ul> <li>Instale el aparato a un ángulo inferior a 30 grados.</li> <li>Consulte la sección de instalación y asegúrese que el aparato esté firmemente colocado en el soporte de montaje, etc.</li> </ul>	190 191
El disco no sale expulsado.	Abra el panel y presione [▲]. Si el disco no sale expulsando, presione el interruptor de reposición.	160, 201
El disco no se reproduce o se para rápidamente.	<ul> <li>Se ha formado condensación en el aparato. Espere 1 ó 2 horas a que se seque el aparato y luego inténtelo otra vez.</li> <li>El aparato sólo puede reproducir los tipos de discos siguientes: DVD Vídeo, CD de vídeo y CD de música.</li> <li>Consulte la sección "Notas sobre los discos" y limpie el disco.</li> <li>Inserte el disco con la etiqueta hacia arriba.</li> </ul>	19 202 160
La imagen no aparece en el televisor.	<ul> <li>Compruebe las conexiones.</li> <li>Compruebe los ajustes del propio televisor.</li> <li>Pare el vehículo y aplique el freno de estacionamiento.</li> </ul>	194 —
Los botones no funcionan.	Con algunos discos no están permitidas algunas operaciones.	
La reproducción con menú de un CD de vídeo no funciona.	La reproducción con menú de un CD de vídeo sólo es posible cuando el CD de vídeo disponga de la función de control de reproducción.	_
La imagen se distorsiona durante el avance o el retroceso rápidos.	Cierta cantidad de distorsión es normal.	
No aparecen subtítulos.	Los subtítulos deberán estar grabados en el disco ya que de otra forma no aparecerán. (Consulte la guía suministrada con su disco.)	
El tamaño del televisor conectado no es 4:3 (16:9).	Ajuste correctamente "TV Aspect" según el televisor que esté utilizando.	172
Los sonidos bajos se oyen mal.	Ajuste DR COMP en "Minimum".	173


### □ DVD/CD de vídeo/CD (continuación)

Síntoma	)	Remedio	Página
No se puede cambiar el idioma de audio/idioma de subtítulos/ángulos.		<ul> <li>Resulta imposible hacer estos cambios si el disco no tiene grabados múltiples idiomas de audio/idiomas de subtítulos/ángulos. (Consulte la guía suministrada con su disco.)</li> <li>Algunos discos permiten el cambio a través de una pantalla de menús.</li> <li>Algunas veces, los ángulos sólo pueden cambiarse con ciertas escenas.</li> </ul>	
El idioma de audio/subtítulos seleccionado en los ajustes iniciales no se utiliza.		Si el disco no tiene grabados audio o subtítulos en ese idioma, el audio o los subtítulos no cambiarán a ese idioma. (Algunos discos permiten el cambio a través de una pantalla de menús. Consulte la guía suministrada con su disco.)	166
Los mensajes de la pantalla de menús no están en el idioma deseado.		Compruebe el ajuste de "Menu Language" en los ajustes iniciales.	171

### Ajustes del sonido

Síntoma	)	Remedio	Página
No sale sonido de un altavoz.		<ul> <li>Ajuste "BAL//FAD" en una posición apropiada.</li> <li>Conecte correctamente los cables.</li> <li>Corrija los ajustes de los altavoces.</li> <li>El sonido se graba en el disco sólo para las partes del altavoz central, y se ha establecido SOUND o PROLOGIC.</li> <li>→Seleccione OFF como ajuste del modo de sonido.</li> </ul>	177 194 151
No sale sonido del altavoz central.		<ul> <li>Suba el nivel de la salida/volumen.</li> <li>Seleccione cualquier ajuste de sonido ambiental a excepción de OFF.</li> <li>Ponga el ajuste de la salida de los altavoces en "OFF".</li> <li>Desactive el modo privado.</li> </ul>	154, 179 175 155 184
Cuando reproduce en estéreo, los canales derecho e izquierdo se invierten.		Conecte correctamente los cables de los altavoces.	194-196
DR COMP no funciona. ("DR COMP" no se enciende.)		Esta función sólo se activa con material codificado con Dolby Digital.	173

# Si el aparato no funciona correctamente

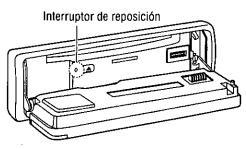

### Interruptor de reposición

Meta un objeto delgado que no se rompa en este agujero para presionar el botón de reposición.

 Después de hacer la reposición, el aparato volverá a su estado inicial.
 Tenga en cuenta que cualquier información o ajustes almacenados en la memoria del aparato se perderán.

### Precaución

 Presione el interruptor de reposición si la presión de cualquiera de los demás botones no surte ningún efecto.

# **Mantenimiento**

# Cuidado del aparato

### □ Limpieza de este aparato

Utilice un paño seco y blando.

# Notas sobre los discos

### Cómo tomar los discos

- No toque la parte inferior del disco.
- · No raye los discos.
- No doble los discos.
- Cuando no los utilice, guárdelos en sus cajas.

### No utilice discos de formas irregulares.

### No deje los discos en los lugares siguientes:

- Bajo la luz directa del sol
- Cerca de la calefacción del vehículo
- Lugares sucios, polvorientos y húmedos
- · Asientos y tableros de instrumentos

### Limpieza de los discos

Utilice un paño seco y blando para frotar desde el centro del disco hacia fuera.

### Cuidados con los discos nuevos

Un disco nuevo puede tener los bordes toscos en su perímetro interior y exterior. Esto que puede causar un mal funcionamiento. Elimine la tosquedad de los bordes utilizando un lapicero, etc.

### □ Precaución para la limpieza

No use bencina, disolventes, ni cualquier otro tipo de solvente, ya que esto puede dañar la superficie del aparato.







No utilice discos de formas irregulares.


<Correcto>

<Incorrecto>





Borde tosco

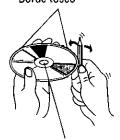

Borde tosco

# Lista de códigos de idiomas

Para saber cómo introducir los códigos de idiomas, consulte la página 171.

Código	Nombre de idioma
6565	Abbasias
6566	Abkhazian
6570	Afrikaans
6577	Ameharic
6582	Årabe
6583	Assamese
6588	Aimara
6590	Azerbaiyano
6665	Bashkir
6669	Bielorruso
6671	Búlgaro
6672	Bihari_
6678	Bengalí; Bangla
6679	Tibetano
6682	Bretón
6765	Catalán
6779	Corso
6783	Checo
6789	Galés
6865	Danés
6869	Alemán
6890	Butanés
6976	Griego
6978	Inglés
6979	Esperanto
6983	Español
6984	Estonio
6985	Vasco
7065	Persa
7973	Finés
7074	Fiyiano
7079	Faroese
7082	Francés
7089	Frisio
7165	Irlandés
7168	Gaélico escocés
7176	Gallego
7178	Guaraní
7185	Gujarati
7265	Hausa
7273	Hindi
7282	Croata
7285	Húngaro

Código	Nombre de idioma
7289	Armenio
7365	Interlingua
7378	Indonesio
7383	Islandés
7384	Italiano
7387	Hebreo
7465	Japonés
7473	Yiddish
7487	Javanés
7565	Georgiano
7575	Kazajstano
7576	Groenlandés
7577	Camboyano
7578	Kannada
7579	Coreano ·
7583	Cachemir
7585	Kurdo
7589	Kirguiz
7665	Latín
7678	Lingala
7679	Laosiano
7684	Lituano
7686	Letón
7771	Malagasy
7773	Maori
7775	Macedonio
7776	Malayalam
7778	Mongol
7779	Moldavo
7782	Marathi
7783	Malayo
7784	Maltés
7789	Birmano
7865	Nauru
7869	Nepalf
7876	Holandés
7879	Noruego
7982	Oriya
8065	Panjabi <u></u>
8076	Polaco
8083	Pashto, pushto
8084	Portugués
8185	Quechua

8277         Rhaeto-Romance           8279         Rumano           8285         Ruso           8365         Sánscrito           8368         Sindi           8372         Serbocroata           8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro           8487         Twí	Código	Nombre de idioma		
8279         Rumano           8285         Ruso           8365         Sánscrito           8368         Sindi           8372         Serbocroata           8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro		. <b>!</b> .		
8285         Ruso           8365         Sánscrito           8368         Sindi           8372         Serbocroata           8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro		···		
8365         Sánscrito           8368         Sindi           8372         Serbocroata           8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8368         Sindi           8372         Serbocroata           8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8372         Serbocroata           8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8373         inghalese           8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8375         Eslovaco           8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8376         Esloveno           8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8377         Samoano           8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro				
8378         Shona           8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro		Esloveno		
8379         Somalí           8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro		Samoano		
8381         Albano           8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro		Shona		
8382         Serbio           8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro	8379	Somalí		
8385         Sudanés           8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro	8381	Albano		
8386         Sueco           8387         Suahili           8465         Tamil           8469         Telugu           8471         Tajik           8472         Tailandés           8473         Tigrinya           8475         Turkment           8476         Tagalo           8479         Tonga           8482         Turcomano           8484         Tártaro	8382	Serbio		
8387 Suahili 8465 Tamil 8469 Telugu 8471 Tajik 8472 Tailandés 8473 Tigrinya 8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8385	Sudanés		
8465 Tamil 8469 Telugu 8471 Tajik 8472 Tailandés 8473 Tigrinya 8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8386	Sueco		
8469 Telugu 8471 Tajik 8472 Tailandés 8473 Tigrinya 8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8387	Suahili		
8471 Tajik 8472 Tailandés 8473 Tigrinya 8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8465	Tamil		
8472 Tailandés 8473 Tigrinya 8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8469	Telugu		
8473 Tigrinya 8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8471	Tajik		
8475 Turkment 8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8472	Tailandés		
8476 Tagalo 8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8473	Tigrinya		
8479 Tonga 8482 Turcomano 8484 Tártaro	8475	Turkment		
8482 Turcomano 8484 Tártaro	8476	Tagalo		
8484 Tártaro	8479	Tonga		
	8482	Turcomano		
8487 Twi	8484	Tártaro		
	8487	Twi		
8575 Ucraniano	8575	Ucraniano		
8582 Urdu	8582	Urdu		
8590 Uzbeco	8590	Uzbeco		
8673 Vietnamita	8673			
8679 Volapük		Volapük		
8779 Wolof				
8872 Xhosa				
8979 Yoruba				
9072 Chino		<del> </del>		
9085 Zulú	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

# **Especificaciones**

### Generalidades

Alimentación : 12 V CC, masa negativa (-)

(tensión de prueba: 14.4 V)

: Menos de 8.5 A (durante el Consumo

funcionamiento de un disco con la salida nominal)

Salida de potencia : 20 W×4 canales

(1 kHz, 1%, 4 Ω)

Salida máxima : 45 W×4 canales

Impedancia de

altavoces apropiada : 4 Ω

Impedancia de entrada

de audio : 10 kΩ

Sensibilidad de entrada

de audio : 200 mV

Tensión de salida de

preamplificador : 5 Vrms

Impedancia de salida de

preamplificador : 60 Ω

Dimensiones exteriores

(Aparato principal) : 7"×115/16"×61/8"  $(An \times Al \times Prof)$ (178×50×155 mm) (Amplificador de potencia) :  $5^{7/8}$ "× $1^{5/8}$ "× $4^{5/16}$ " (150×42×110 mm)

 $(An \times Al \times Prof)$ Peso

(Aparato principal) : 3 lbs. 10 oz (1,65 kg)

(Amplificador de potencia) : 24 oz. (0,64 kg)

### Sección del sintonizador (radio)

### Sección del sintonizador de FM

Gama de frecuencias de

recepción : 87,9 MHz-107,9 MHz

Sensibilidad útil : 11 dBf (75 Ω)

Distorsión armónica total

: 0,3 % (1 kHz) (mono) Relación señal/ruido compensatoria del auditorio

: 60 dB (mono)

Respuesta de frecuencia : 20 Hz-15 kHz, ±3 dB

Separación estéreo : 35 dB (1 kHz)

Selectividad de canal

alternativo : 75 dB

Sensibilidad de

silenciamiento de 50 dB : 15.4 dBf (75 Ω)

Sección del sintonizador de AM

de recepción : 530 kHz-1710 kHz

Relación de interferencia

de imagen : 65 dB

# Sección de audio

Respuesta de frecuencia (Cuando se selecciona

LARGE) : 20 Hz-44 kHz (frecuencia de

muestreo de 96 kHz, DVD

Vídeo solamente)

20 Hz-22 kHz (frecuencia de muestreo de 48 kHz, DVD

Vídeo solamente) 20 Hz-20 kHz (CD)

Tiempo de retardo

**Dolby Digital** 

 Central : 0 ms-5.3 ms : 0 ms-15,9ms Ambiental I/D

Dolby Pro Logic

 Ambiental I/D : 0 ms-15.9 ms

Distorsión

Delantero I/D (1 kHz, 0 dB, entrada PCM)

: 0,01 %

: Más de 100 dB Gama dinámica : Más de 100 dB Relación señal/ruido

Longitud de onda del lector : 650 nm

### Sección de vídeo

Formato de señal : NTSC (formato de señal

estándar en Japón v en los

EE.UU.)

Salida de vídeo : 75 Ω, 1 Vp-p Número de región : 1 y ALL

Gama de frecuencias

Sensibilidad útil : 28 dB/µV (señal/ruido 20 dB)

Las especificaciones y apariencia de este aparato están sujetas a cambios sin previo aviso.

 Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" y el símbolo de la D doble son marcas registradas de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales sin publicar. © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados.

# Definición de términos

### **Dolby Digital**

Esta es una tecnología de compresión de audio digital que fue desarrollada por Dolby Labs. Esta tecnología divide una señal musical en 5,1 canales para la grabación y la reproducción: delantero izquierdo, delantero derecho, central, sonido ambiental izquierdo, sonido ambiental derecho y subgraves (0,1 canal). Como esta tecnología hace posible almacenar una gran cantidad de datos de audio en un disco con mucha eficiencia, se utiliza para grabar audio en múltiples idiomas, en estéreo o en mono.

### **Dolby Surround**

Este es un sistema que graba una señal de 4 canales (delantero izquierdo, delantero derecho, central, sonido ambiental mono) en 2 canales, y luego utiliza un descodificador Dolby Pro Logic para descodificar la señal resultante convirtiéndola en señal de 4 canales y darla salida. La salida del canal de sonido ambiental es mono.

### Audio PCM lineal (LPCM)

Este es un formato de grabación de señales que se utiliza para CDs de música. Los CDs de música se graban a 44,1 kHz/16 bits, los discos DVD Vídeo se graban de 44.1 kHz/16 bits a 96 kHz/24 bits.

### MPEG

(Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento) MPEG es un formato estándar internacional para la compresión de imágenes en movimiento definido por el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento, un comité de trabajo que desarrolla sus funciones bajo los auspicios de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. En algunos discos DVD, el sonido digital se comprime utilizando este sistema antes de ser grabado.

### Control de reproducción (CD de vídeo)

Cuando la carátula de un CD de vídeo tenga escrito "compatible con control de reproducción", etc., el usuario podrá visualizar una pantalla de menús en el televisor y acceder interactivamente a ciertas escenas e información.

# Frecuencia de muestreo, número de bits de cuantificación

Cuando una señal analógica se convierte en una señal digital, la señal se divide en intervalos de tiempo fijados y se digitaliza. A este método se le llama "muestreo". La frecuencia de muestreo indica en cuántos intervalos se divide 1 segundo; el número de bits de cuantificación indica el tamaño de los datos que están siendo utilizados para representar cada intervalo. Cuanto más grandes sean estas cifras más fielmente se reproducirá el sonido analógico.

### Títulos y capítulos (DVD Vídeo)

Un DVD se divide en varias secciones grandes (títulos) y en varias secciones más pequeñas (capítulos). A estas secciones se les asignan números, lo que permite al usuario especificar fácilmente dónde desea empezar la reproducción.

Ejemplo) DVD Vídeo

Título 1		Título 2	
Capítulo 1	Capítulo 2	 Capítulo 1	

### Pistas (CD de vídeo, CD de música)

Los CDs de vídeo y los CDs de música se dividen en varias secciones (pistas), cada una de las cuales está numerada.

Ejemplo)

Pista 1	Pista 2	Pista 3	Pista	
---------	---------	---------	-------	--

### Pantalla de panorámica y exploración

Este es un método para visualizar vídeo de pantalla ancha en un televisor de pantalla normal (4:3); en este caso, los bordes derecho e izquierdo de la pantalla quedan cortados.




### Pantalla de buzón

Éste es un método para visualizar vídeo de pantalla ancha en un televisor de pantalla convencional (4:3); en este caso, los bordes derecho e izquierdo de la pantalla quedan cortados.



# Memorandum

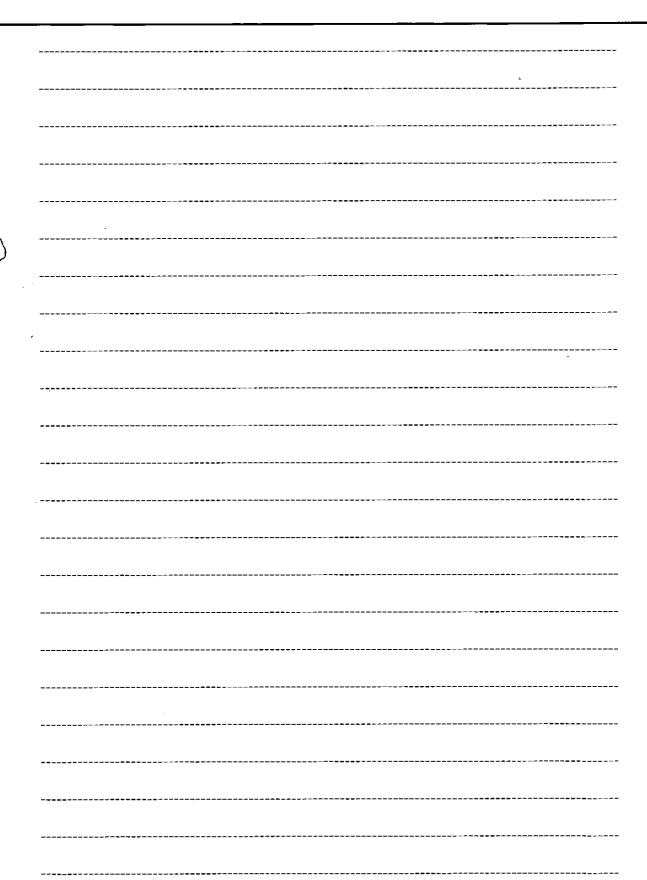

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com Panasonic Sales Company.
Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico, Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park,
Carolina, Puerto Rico 00985
http://www.panasonic.com

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca